Manual Novabase

O uso comercial e/ou oferta deste manual em produtos não comercializados pela Novabase e/ou disponibilização do mesmo para download em páginas web , sem consentimento da Novabase é expressamente proibida e punível por lei.

Pocket PC Phone

Leia Antes de Proceder

ESTE DISPOSITIVO NÃO ESTÁ CARREGADO QUANDO VOCÊ REMOVE-O DA CAIXA.

NÃO REMOVA O PACOTE DE BATERIA QUANDO O DISPOSITIVO ESTIVER CARREGANDO.

AO INSERIR SUA PLACA SIM, ASSEGURE-SE DE QUE O DISPOSITIVO ESTÁ DESLIGADO, E DE QUE A PLACA SIM SE ENCAIXA NO SOQUETE.

SUA GARANTIA É INVALIDADA SE VOCÊ ABRIR OU FORÇAR A CAIXA EXTERNA DO DISPOSITIVO.

AMBIENTES EXPLOSIVOS

Quando estiver em qualquer área com ambiente potencialmente explosivo ou contendo materiais inflamáveis, o produto deverá ser desligado e o usuário deverá obedecer todos os sinais e instruções. Faíscas em tais áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em danos corporais ou até mesmo morte. Usuários são advertidos de não usar o equipamento em pontos de abastecimento de combustível tais como postos de Serviços ou postos de gasolina. Usuários são avisados da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de combustíveis, fábricas de produtos químicos ou onde houver operações explosivas em progresso. Áreas com um ambiente potencialmente explosivo são freqüêntemente, mas não sempre marcados. Estas incluem as áreas de abastecimento, abaixo do camarote em navios, instalações para transferência ou armazenagem de combustível ou produtos químicos, e áreas onde o ar contém substâncias químicas ou partículas tais como partículas, poeira, ou poeira metálica.

RESTRIÇÕES DE PRIVACIDADE

Alguns países requerem revelações completas das conversações de telefone gravadas, e estipulam que você deve informar a pessoa com quem você está falando de que a conversação está sendo gravada. Obedeça sempre as leis relevantes do seu país ao usar a característica de gravação do seu Pocket PC Phone.

Precauções Importantes de Saúde

Ao usar este produto, as precauções de segurança abaixo devem ser tomadas para prevenir possíveis responsabilidades legais e danos.

SEGURANÇA ELÉTRICA

Este produto é planejado para uso quando suprido com energia de bateria. Outro uso pode ser perigoso e invalidará qualquer aprovação dada a este produto.

SEGURANÇA EM AVIÕES

Devido à possível interferência causada por este produto a um sistema de navegação de avião e sua rede de comunicação, o uso deste produto a bordo em um avião é contra a lei na maioria dos países.

RESTRIÇÕES AMBIENTAIS

Não use este produto em postos de gasolina ou de reabastecimento. O uso deste produto também é proibido também em postos de armazenagem de combustível, instalações químicas e lugares contendo explosivos.

Segurança para Ambientes

Não use este produto em postos de gasolina , depósitos de combústivel, instalações químicas ou onde haja operações de explosão em progresso, ou em atmosferas explosivas tais como áreas de abastecimento, abaixo das plataformas de barcos, transferências de combústivel ou química ou instalações de armazenamento, e áreas onde o ar contém substâncias químicas ou partículas, tais como grãos, poeira, ou pós metálicos. Esteja consciente de que Faíscas em tais áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em danos corporais ou mesmo morte.

SEGURANÇA DE ESTRADA

Motoristas de veículos em movimento não são permitidos de usar serviços telefônicos com os dispositivos portados à mão, exceto em caso de emergência. Em alguns países, é permitido o uso de dispositivos para mão livre como alternativa.

INTERFERÊNCIA COM FUNÇÕES DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS

Este produto pode causar mal-funcionamento em equipamento médico. O uso deste dispositivo é proibido na maioria dos hospitais e clínicas médicas.

RADIAÇÃO NÃO IONIZANTE

Este produto deve ser operado em condição normal sugerida somente para assegurar a performance radioativa e a segurança da interferência. Do mesmo modo como em outros equipamentos de transmissão de rádio móvil, usuários são aconselhados de que para uma operação satisfatória do equipamento e para a segurança do pessoal, é recomendado que nenhuma parte do corpo humano seja permitido de se aproximar da antena durante a operação do equipamento.

Indice

Capítulo 1 Inicialização 7

1.1 Conhecendo Seu Dispositivo 8
1.2 Bateria 10
1.3 Acessórios 12

Capítulo 2 Conhecendo Seu Telefone 13

2.1 Inicialização 14
2.2 Entrando Informação 19
2.3 Escrevendo Sobre a Tela 23
2.4 Desenhando Sobre a Tela 25
2.5 Gravando uma Mensagem 26
2.6 Encontrando Informação 28

Capítulo 3 Usando Seu Pocket PC Phone 29

3.1 Sobre Seu Telefone 30
3.2 Fazendo uma Chamada 33
3.3 Recebendo uma Chamada 35
3.4 Opções para Chamada de Entrada ... 36
3.5 Informação de Contatos 37
3.6 Contatos por Fotos..... 40
3.7 Informação de Discagem Adicional... 43
3.8 Protegendo Seu Telefone..... 44

Capítulo 4 Sincronizando Informação 47

4.1 Usando ActiveSync..... 48
4.2 Sincronizando Informação 49
4.3 Conexão Infravermelha e Bluetooth . 51
4.4 Erros do ActiveSync 52

Capítulo 5 Personalizando Seu Telefone 53

5.1 Configurações do Dispositivo 54
5.2 Configurações do Telefone..... 60

Capítulo 6 Conectando-se 63

6.1 Sobre Conexiones 64
6.2 Conectando à Internet 64
6.3 Tipo de Linha CSD 65
6.4 Pocket Internet Explorer..... 66
6.5 Gerenciador Sem Fio..... 67
6.6 Gerenciador LAN Sem Fio 68
6.7 Configurações de Placas de Rede 70
6.8 Cliente dos Serviços de Terminal 72
6.9 Bluetooth 73
6.10 Modem Sem Fio..... 84

Capítulo 7 Usando Microsoft Outlook 87

7.1 Calendário..... 88
7.2 Contatos 90
7.3 Tarefas..... 92
7.4 Notas..... 93

Capítulo 8 Características de Serviço de Mensagem 95

8.1 Mensagens E-mail..... 96
8.2 Mensageiro MSN..... 99
8.3 Mensagens MMS..... 100

Capítulo 9 Aplicações 105

9.1 Pocket Word 106
9.2 Pocket Excel 107
9.3 Windows Media Player 108
9.4 Imagens 108
9.5 KSE Truefax 2.0 112
9.6 Gerenciador MIDlet 116

Capítulo 10 Usando Câmera e Álbum 121

10.1 Sobre Câmera e Álbum 122
10.2 Câmera 123
10.3 Álbum 133

Apêndice A 141

Adicionando ou Removendo Programas 142
Gerenciando a Memória 143
Fazendo Cópias de Arquivos 144
Reajustando o Pocket PC Phone 145

Apêndice B 147

IDs Normativos da Agência 148
Aviso da União Européia 148
Declaração de Conformidade FCC 149
Informações Importantes de Saúde e Segurança 150
Resolvendo Problemas 153

Especificações 158

Índice 159

Capítulo 1

Inicialização

1.1 Conhecendo Seu Dispositivo
1.2 Bateria
1.3 Acessórios

1.1 Conhecendo Seu Dispositivo

Vista Superior, Vista Lateral Esquerda e Vista Frontal

Placas MMC/SD ou Ranhura para Acessórios SDIO
Insira uma placa MMC/SD ou um acessório SDIO aqui.

Contatos
Pressione para acessar rapidamente os seus Contatos.

Gravação
Pressione para gravar uma nota de voz.

Volume
Pressione para CIMA/BAIXO para ajustar o volume do seu dispositivo.

Câmera
Pressione para iniciar Câmera. Pressionar novamente para tirar uma foto.

Porta Infravermelha
Permite-lhe trocar arquivo(s) ou dado(s) com outros dispositivos sem cabos ou fios.

Iniciar
Pressione para exibir o menu do programa.

Conversar/Enviar
Pressione para responder uma chamada entrante, ou pressione para discar um número.

Serviço de Mensagem
Pressione para acessar rapidamente as mensagens de E-mail ou SMS.

Teclado QWERTY
Pressione para entrar a letra/símbolo.

Interruptor/Luz de Fundo
Pressione para LIGAR/DESLIGAR seu Pocket PC ou Luz de Fundo.

Conector do Fone de Ouvido
Conecte o fone de ouvido aqui.

Alto-Falante
Escute arquivos de áudio ou chamada de telefone a partir daqui.

Calendário
Pressione para acessar rapidamente o Calendário.

Tela de Toque

Pocket IE
Pressione para iniciar o explorador para navegar a Internet.

OK/Fechar

Terminar
Pressione para terminar uma chamada.

Tecla de Navegação
Para mover para acima/abaixo e para esquerda/direita através de qualquer menu embutido ou instruções de programa; selecione pressionando a tecla de Ação no centro da tecla.

Vista Lateral Direita, Vista Traseira, e Vista Inferior

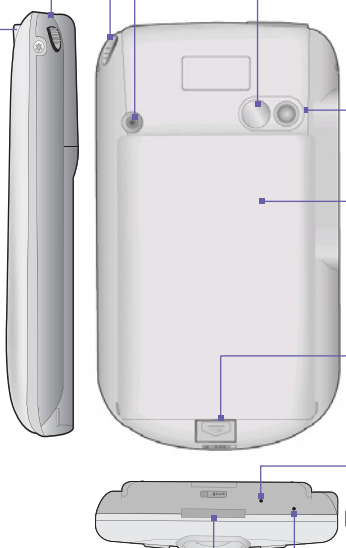

Conector da Antena para Carro
Você pode conectar seu telefone a uma antena de carro para utilizar a qualidade de recepção superior.

Caneta e Ranhura da Caneta

LEDs de Notificação

À direita:
Standby GSM, mensagem, estado de rede GSM, notificação de PDA, e estado de carregamento da bateria.

À esquerda:
Bluetooth, Wi-Fi, notificação de energia e estado de sinal RF.

Espelho de Retrato Automático

Lentes da Câmera

Bateria

Fecho para Trancar/ Destrancar
Puxe o fecho para liberar a bateria.

Reajuste de Software
Use a caneta sinalizadora para reajustar seu dispositivo.

Conector de Sinc
Use este conector para sincronizar, transmitir dados ou recarregar a bateria.

Microfone

1.2 Bateria

Seu Pocket PC Phone contém uma bateria recarregável de polímero Li-íon. A quantidade de energia da bateria dependerá de seu uso, se você está conversando no telefone, usando o PDA ou se o dispositivo está de reserva.

A estimativa de vida da bateria é:

- **Tempo de Conversação: 3 - 4** horas,
- **PDA: 15** horas (aproximadamente.).
- **Reserva: 168** horas (aproximadamente.).
- **Tempo de retenção de dados: 72** horas.

O mencionado acima é baseado no uso de uma função por vez. A vida da bateria pode variar com a alternância entre funções.

ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de incêndio ou queimaduras, não desmonte, comprima, fure, provoque curto circuito externo, ou aqueça acima de 60°C (140°F), ou descarte em fogo ou água. Substitua somente com baterias especificadas pelo fabricante. Recicle ou descarte baterias usadas como estipulado pelos regulamentos locais.

Retenção de dados

É importante manter sua bateria carregada. Por seu Pocket PC Phone não ter um disco rígido, todos os dados e quaisquer programas novos que você instale são armazenados no RAM. Se a bateria estiver completamente drenada, quaisquer dados ou programas novos instalados serão apagados. Somente restarão os programas pré-definidos que vieram com o dispositivo no momento da compra.

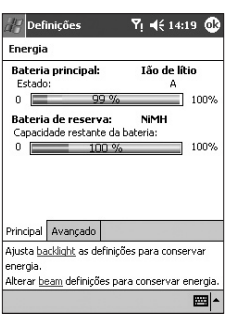

Para prevenir este tipo de perda de dados, uma parte da bateria principal manterá seus dados seguros por **72 horas** se acabar a energia do seu dispositivo. Uma bateria adicional interna, a bateria de reserva, é designada para manter seus dados seguros ao remover a bateria principal. Ela manterá os dados seguros por **20 minutos**.

NOTA: Assegure-se de verificar se a energia da bateria de reserva interna resta ao menos **50% OU MAIS** antes de você remover a bateria principal clicando no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Sistema > Energia**.

Recarregando seu dispositivo

Você pode recarregar seu dispositivo das seguintes maneiras:

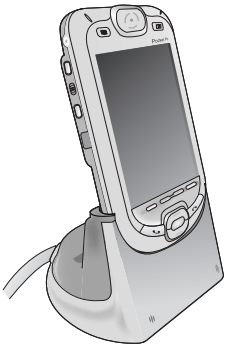

1. Coloque seu Pocket PC Phone na base e conecte-o a uma fonte de energia externa com o Adaptador AC. Antes de usar seu Pocket PC Phone pela primeira vez, carregue a bateria por ao menos 8 horas. Coloque-o na base por um período de tempo curto todo dia para recarregar a bateria à sua capacidade máxima.

2. Conecte o adaptador AC na tomada do cabo USB opcional. Conecte seu Pocket PC Phone diretamente a uma fonte de energia externa.

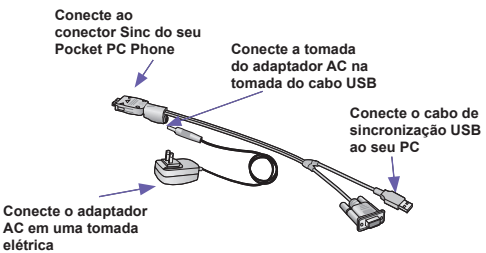
Conecte ao conector Sinc do seu Pocket PC Phone
Conecte a tomada do adaptador AC na tomada do cabo USB
Conecte o cabo de sincronização USB ao seu PC
Conecte o adaptador AC em uma tomada elétrica

3. Conecte o adaptador AC a um convertedor do adaptador AC opcional. Conecte o adaptador AC do seu Pocket PC Phone diretamente a uma fonte de energia externa sem usar a base.

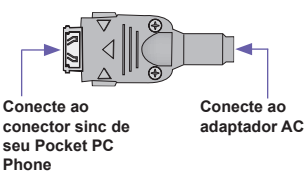

4. Se você tiver uma bateria extra para o seu Pocket PC Phone, você poderá também colocá-la no slot da base para recarregamento.

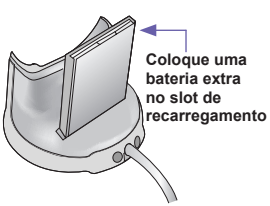

Quando a bateria estiver baixa

Quando a mensagem de advertência de bateria baixa aparecer, salve imediatamente quaisquer dados que você estiver trabalhando, execute uma sincronização com seu PC, e desligue seu Pocket PC phone. Se seu dispositivo se desligar, a bateria interna de reserva protegerá os dados por aproximadamente 20 minutos.

1.3 Acessórios

Base USB

Seu Pocket PC Phone vem com uma base USB. A base lhe permite recarregar seu Pocket PC Phone com o adaptador AC, e também usar ActiveSync para sincronizar os dados entre seu Pocket PC Phone e um PC.

Para sincronizar, a **Base USB** deve estar conectada em uma porta USB disponível no seu PC.

Para recarregar a bateria, você deve conectar o adaptador AC na traseira da base.

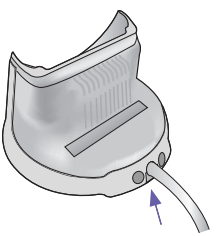

Conecte o adaptador AC dentro da traseira da base

Adaptador AC e Convertedor DC

O adaptador AC e o convertedor DC lhe permite recarregar seu dispositivo sem a base.

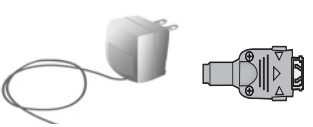

Cabo Sinc USB/Serial

O cabo opcional USB também lhe permite sincronizar com um PC sem a base.

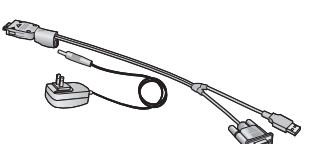

Aparelho de Telefone

O fone de ouvido estéreo tem um controle de volume e um botão que você pode pressionar para pegar a chamada de telefone no modo mãos livres.

Capítulo 2

Conhecendo Seu Telefone

2.1 Inicialização
2.2 Entrando Informação
2.3 Escrevendo Sobre a Tela
2.4 Desenhando Sobre a Tela
2.5 Gravando uma Mensagem
2.6 Encontrando Informação

2.1 Inicialização

Teclagem e calibragem de Tela

Ao iniciar pela primeira vez seu Pocket PC Phone, lhe será solicitado de calibrar a tela teclando o centro de uma cruz com sua caneta sinalizadora enquanto ela se move ao redor da tela. Este processo garante que ao teclar a tela com sua caneta sinalizadora, o item teclado seja ativado.

Para recalibrar a tela

Se seu dispositivo não responde acuradamente às teclagens da tela, é necessário recalibrá-la:

1. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** guia do **Sistema > Tela**.
2. Clique no botão **Alinhar Tela** no guia **Geral** para recalibrar a tela como descrito acima.

Ao alinhar a tela de toque, tecle o alvo firmemente e exatamente.

Orientação da Tela

Modo Vertical

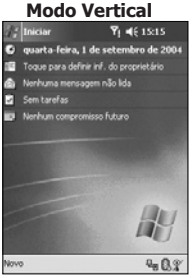

Modo Horizontal

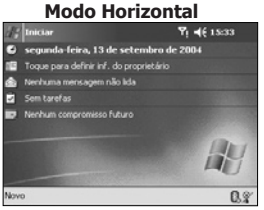

Para alternar a orientação da sua tela de toque entre modo **Vertical** ou **Horizontal**, selecione as opções de **Orientação** clicando o menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Sistema > Tela**. O modo Vertical lhe permite obter uma vista melhor ou uma operação melhor de certos programas no seu Pocket PC Phone, enquanto que o Horizontal pode ser óptimo para visualização de arquivos de textos mais longos.

Para uma leitura mais fácil de texto nos programas que suportam **Tipo Nítido**, clique no guia **Tipo Nítido**, e em seguida selecione **Ativar Tipo Nítido**.

Para aumentar a clareza da leitura ou para ver mais conteúdo através do ajuste do tamanho de texto nos programas que suportam-no, tecle o guia **Tamanho do Texto**. Mova o controle deslizante para ampliar ou reduzir o texto.

A tela Hoje

A tela **Hoje** exibe informação importante, tal como os encontros marcados e ícones de estado para hoje no seu dispositivo. Clique na informação listada sobre a tela **Hoje** para abrir os programas associados com a informação.

1. Clique para fazer aparecer uma lista de menu de programas.
2. Clique para ver a informação do estado de chamada.
3. Clique para ver o estado da rede e as opções.
4. Clique para mudar o volume ou silenciar todos os soms.
5. Clique e segure para mudar o formato do horário.
6. Clique para mudar a data e o horário.
7. Clique para mudar a informação do proprietário.
8. Seus lembretes do dia. Clique para abrir o programa relacionado.
9. Clique para criar um item novo.
10. Clique para desconectar **ActiveSync**, ligue/desligue **Bluetooth**, ou ative **Gerenciador LAN Sem Fio**.

Para retornar à tela **Hoje** quando você estiver usando outros programas, simplesmente clique no menu **Iniciar > Hoje**. Para personalizar a exibição da tela **Hoje**, incluindo a imagem de fundo, clique o menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Pessoal > Hoje**. Consulte ao Capítulo 5 para obter mais informação.

Indicadores

Os indicadores do estado de seu dispositivo estão localizados na direita superior da tela Hoje. Alguns indicadores comuns estão listados abaixo. Se você não tiver certeza do significado de um indicador, clique nele com a sua caneta sinalizadora e a caixa de diálogo explicará sua função e lhe permitirá mudar as configurações para esse ícone particular.

Bateria principal está baixa.

Som está LIGADO. Clique para ajustar volume ou vibração.

Bateria de reserva está muito baixa.

Conexão de dados está ativa.

Seu dispositivo é móvil em uma área de rede diferente.

Uma ou mais Mensagens Instantâneas foram recebidas.

Uma ou mais mensagens de E-mail ou SMS foram recebidas.

Estado de rede está ligado. As Barras indicam a intensidade da conexão.

Indica que mais ícones de notificação precisam ser exibidas. Clique no ícone para ver todos.

Indica que seu dispositivo tem conexão WLAN.

Indica que seu dispositivo está sincronizando com um PC.

Notificações

Seu dispositivo irá lhe recordar de várias maneiras quando você tem algo a fazer ou quando você tiver recebido uma mensagem SMS. Por exemplo, se você tiver marcado um encontro no Calendário, uma tarefa com a data devida em Tarefas, ou um alarme no Relógio, você será notificado por uma das seguintes maneiras:

- Uma caixa de mensagem aparece na tela.
- Um som, que você pode especificar, é tocado.
- Uma luz pisca no seu dispositivo.
- O dispositivo vibra.

Para escolher o tipo de lembrete e soms do seu dispositivo, clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Pessoal > Soms & Notificações**. As opções que você escolhe aqui se aplicam inteiramente ao dispositivo.

Menus Pop-up

Use os menus pop-up para executar rapidamente uma ação para um item. Para acessar um menu pop-up, tecle e segure a caneta sinalizadora sobre o nome do item que você deseja executar. Quando o menu aparecer, clique na ação que você deseja executar, ou clique em qualquer lugar fora do menu para fechar o menu sem executar uma ação.

Barra de Navegação

A barra de navegação, localizada na parte superior da tela, exibe o programa ativo e o horário atual, e permite-lhe de mudar entre programas e de fechar as telas.

1. Clique para mudar a um programa.
2. Clique para mudar a um programa recentemente usado.
3. Clique para ver mais programas.
4. Clique para mudar as configurações do dispositivo.
5. Clique para ver um tópico de **Ajuda** para a tela atual.

Barra de comando

Use a barra de comando na parte inferior da tela para executar tarefas em programas. A barra de comando inclui nomes de menu, botões, e o botão do **Painel de Entrada**.

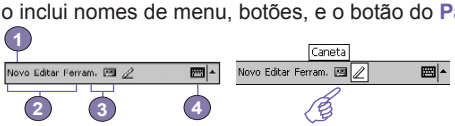

1. Para criar um novo item no programa atual, clique **Novo**.
2. Clique para selecionar comandos do menu.
3. Clique para selecionar comandos de botão.
4. Clique para exibir o painel de entrada.

Para ver o nome de um botão, clique e segure a caneta sinalizadora no botão. Arraste a caneta fora do botão de modo que o comando não seja executado.

Programas

Você pode alternar de um programa ao outro selecionando-o do menu Iniciar.

Para acessar um programa, clique no menu **Iniciar > Programas**, e em seguida o nome do programa. Você pode também alternar a alguns programas pressionando um botão de programa no seu dispositivo. Para maiores informações sobre as configurações do **Botão**, veja o Capítulo 5.

Mantenha em mente que nem todos os programas listados aqui estão instalados no seu dispositivo no momento da compra.

A seguir contém uma lista parcial de programas no seu dispositivo. Olhe no ***CD incluído do Pocket PC Phone*** para obter os programas adicionais que você pode instalar no seu dispositivo.

Ícone	Descrição
	ActiveSync sincroniza informação entre seu dispositivo e o PC.
	Calendário mantém controle de seus compromissos e cria requisitos de reuniões.
	Contatos mantém controle de seus amigos e colegas.
	Serviço de Mensagem envia e recebe mensagens e-mail/SMS.
	Pocket IE explora sitos de Web e descarrega programas e arquivos novos.
	Notas cria escritas a mão ou datilografadas, desenhos e memorandos.
	Telefone faz/recebe chamadas, e alterna entre chamadas.
	Tarefas mantém controle de suas tarefas e lhe recorda de eventos importantes.

Ícone	Descrição
	Windows Media reproduz arquivos de som ou vídeo.
	Pocket Excel cria, visualiza, e edita planilhas Excel.
	Pocket Word cria, visualiza, e edita documentos em MS-Word.
	Mensageiro MSN envia e recebe mensagens instantâneas.
	Imagens coleta, organiza e classifica arquivos de imagem **.jpg**.
	Calculadora executa aritmética básica.
	Jogos tais como **Quebra-Queixo** e **Solitária** estão incluídos.
	Aquivo Explorer visualiza todos os arquivos no seu Pocket PC Phone.
	Câmera tira fotografias ou filma video clips com o áudio acompanhante.
	Álbum coleta, organiza e classifica arquivos **.JPG/.BMP/.GIF**.
	Contatos por Fotos entra os arquivos de imagem de acordo à sua lista de **Contatos** e configura **ID do Chamador**.
	Gerenciador Sem Fio gerencia acesso às conexões sem fio.
	Gerenciador WLAN lhe permite gerenciar a conexão **WiFi**.
	Modem Sem Fio usa seu Pocket PC Phone como um modem externo para um PC.
	Gerenciador SIM coleta, organiza, e classifica a lista de **Contatos** armazenados na sua placa **SIM**.
	xBackup copia seus arquivos do Pocket PC Phone.

2.2 Entrando Informação

Você pode entrar informação no seu dispositivo das seguintes maneiras:

- **Sincronizando:** Usando **ActiveSync**, troque informação entre seu PC e dispositivo. (Para maiores informações no **ActiveSync**, veja Capítulo 4).
- **Digitando:** Usando o **Painel de Entrada** no fundo do seu dispositivo, entre o texto digitado dentro do dispositivo. Você pode fazer isto teclando nas teclas do teclado da tela soft, ou usando o software com identificador de escrita a mão.
- **Escrita:** Usando a caneta sinalizadora, escreva diretamente na tela.
- **Desenho:** Usando a caneta sinalizadora, desenhe diretamente na tela.
- **Gravação:** Cria uma gravação independente ou incorpora uma gravação em um documento ou nota.

Usando o Painel de Entrada

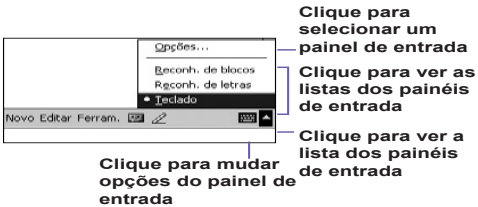
Opções...
Reconh. de blocos
Reconh. de letras
Teclado
Novo Editar Ferram.
Clique para selecionar um painel de entrada
Clique para ver as listas dos painéis de entrada
Clique para ver a lista dos painéis de entrada
Clique para mudar opções do painel de entrada

Use o painel de entrada para entrar a informação em qualquer programa no seu dispositivo. Você pode digitar usando o **Teclado** soft ou escrever usando **Identificador de Letra**, **Identificador de Bloco**, ou **Transcritor**. Em qualquer caso, os caracteres aparecem como texto digitado na tela.

Digitando no Teclado QWERTY

Deslize a tela principal para cima para revelar o teclado **QWERTY**. Para digitar letras minúsculas, pressione as teclas com seus polegares ou dedos.

Para digitar uma única letra maiúscula ou símbolo, pressione Cap Shift.

Lock Fn Cap Shift Lock Fn Lock Fn Cap Shift Lock Fn

Usando o Teclado Soft

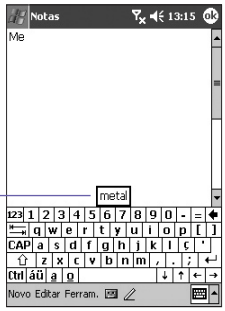

Clique para adicionar a palavra se esta for a correta para você

Para exibir ou esconder o painel de entrada, clique no botão Painel de Entrada . Para ver suas escolhas, clique na flecha próxima ao botão **Painel de Entrada**. Clique na próxima ao botão **Painel de Entrada** e em seguida em **Teclado**.

TPara digitar letras minúsculas, clique nas teclas com a caneta sinalizadora. Para digitar uma única letra maiúscula ou símbolo, clique a tecla **Shift**. Para clicar múltiplas letras maiúsculas ou símbolos, clique a tecla **CAP**. Você pode também clicar e segurar a caneta sinalizadora na tecla e arrastar para cima para digitar uma única letra maiúscula.

Para adicionar um espaço, além de clicar a barra de espaço, você pode também clicar e segurar qualquer tecla e em seguida arrastar a caneta sinalizadora para a direita. Para retroceder um caracter, ao invés de clicar na tecla de retrocessão de espaço, você pode também clicar e segurar qualquer tecla e em seguida arrastar a caneta sinalizadora para a esquerda além dos dois outros últimos caracteres.

TPara inserir um retorno de carro, clique e segure a caneta sinalizadora em qualquer lugar no teclado e arraste para baixo. Quando você usa o painel de entrada, seu dispositivo antecipa a palavra que você está digitando ou escrevendo e exibe-a acima do painel de entrada. Quando você tecla a palavra exibida, ela é inserida no seu texto no ponto de inserção. Quanto mais você usa seu dispositivo, mais palavras ele aprende a antecipar.

Para mudar opções de sugestão de palavra, tais como o número de palavras sugeridas de uma vez, clique no menu **Iniciar > Configurações >** guia **Pessoal > Entrar >** o guia **Completamento da Palavra**.

Para maiores informações sobre as configurações de Entrada, veja o Capítulo 5.

Usando o Identificador de Letra

Com o **Identificador de Letra** você pode escrever as letras usando a caneta sinalizadora simplesmente como você faria sobre o papel.

1. Clique na flecha localizada próxima ao botão do Painel de Entrada e em seguida clique no **Identificador de Letra**.
2. Escreva uma letra na caixa.

Ao escrever uma letra, ela é convertida ao texto digitado que aparece na tela. Para obter instruções específicas sobre o uso do **Identificador de Letra**, com **Identificador de Letra** aberto, clique no ponto de interrogação próximo à área de escrita.

Usando o Identificador de Bloco

Com o **Identificador de Bloco** você pode digitar os traços do caracter, que são similares aos caracteres usados em outros dispositivos, usando a caneta sinalizadora.

1. Clique na flecha próxima ao botão do Painel de Entrada e depois no **Identificador de Bloco**.
2. Escreva uma letra na caixa.

Ao escrever uma letra, ela é convertida ao texto digitado que aparece na tela. Para obter instruções específicas sobre o uso do **Identificador de Bloco**, clique no ponto de interrogação próximo à área de escrita.

Para mudar ao Transcritor

Com o **Transcritor** você pode escrever em qualquer lugar sobre a tela usando a caneta sinalizadora do mesmo modo como você escreveria sobre o papel. De modo diferente ao **Identificador de Letra** e **Identificador de Bloco**, você pode escrever uma sentença ou pausar e deixar o **Transcritor** mudar os caracteres escritos ao caracteres digitados.

1. Clique na flecha próxima ao botão **Painéis de Entrada** e depois tecle no **Transcritor**.
2. Escreva em qualquer lugar da tela.

Para obter instruções específicas sobre o uso do **Transcritor**, abra com o **Transcritor**, e clique no ponto de interrogação no canto direito inferior da tela.

Para pontuar no Transcritor:

1. Clique no teclado sobre a barra de ferramentas.
2. Clique a pontuação desejada.
3. Clique no botão do teclado novamente para esconder o teclado.

Para aprender a escrever no Transcritor:

1. Clique sobre a barra de ferramentas.
2. Uma tela **Seletora de Formatos de Letra** aparecerá:

- No fundo da tela, selecione o caracter que você deseja explorar.
- No topo da tela, clique na imagem deste caracter. Ele se re-desenhará lentamente, mostrando a sequência de escrita.

- Selecione a freqüência de sua escrita do caracter usando esse método.

Quando você terminar a seleção de todas as letras, você pode salvá-las como um perfil clicando **Arquivo > Salvar**, e entrar um nome para o perfil.

Usando Perfis

Seletor de Formatos de Letra suporta dois perfis: **Mestre** ou **Visitante**:

- **Mestre** é tipicamente usado pelo usuário primário do Pocket PC. Este perfil não é afetado por quaisquer configurações do usuário **Visitante**.
- **Visitante** é para uso temporário do dispositivo por uma outra pessoa.

Editando e selecionando texto

Cada programa de entrada fornece as teclas de cursor para mover através do texto e para retrocedimento de modo que você possa corrigir pronunciação, gramática ou para inserir informação adicional. Alternativamente, você pode usar sua caneta sinalizadora para fazer uma inserção.

Para selecionar um texto, arraste a caneta sinalizadora através do texto que você deseja selecionar. Você pode cortar, copiar, e colar texto clicando e segurando as palavras selecionadas e em seguida clicando um comando de edição no menu pop up, ou clicando no comando no menu **Editar**.

2.3 Escrevendo Sobre a Tela

Em qualquer programa que aceite escrita, tais como **Notas**, e no guia **Notas** em **Calendário**, **Contatos**, e **Tarefas**, você pode usar sua caneta sinalizadora para escrever diretamente na tela. Escreva como você faria no papel. Você pode editar e formatar o que você escreveu e converter a informação em um texto digitado mais tarde.

Clique no botão de caneta para mudar ao modo de escrita. Esta ação exibe linhas sobre a tela para ajudar-lhe a escrever.

Alguns programas que aceitem escrita podem não ter o botão de caneta. Veja o manual para cada programa particular para descobrir como mudar ao modo de escrita.

Selecionando escrita

Se você quiser editar ou formatar a escrita, selecione o texto primeiro.

1. Clique novamente para sair do modo de escrita. Isto ajuda a selecionar o texto escrito mais facilmente.
2. Clique e segure a caneta sinalizadora próximo ao texto que você deseja selecionar até que apareça o ponto de inserção.
3. Sem levantar, arraste a caneta sinalizadora através do texto que você deseja selecionar.

Se você escrever acidentalmente sobre a tela, clique **Editar**, **Desfazer** e tente novamente.

Você pode cortar, copiar, e colar texto escrito da mesma maneira como você faria com texto digitado: clique e segure as palavras selecionadas e em seguida clique um comando de edição no menu pop-up, ou clique no comando no menu **Editar**.

Convertendo escrita ao texto:

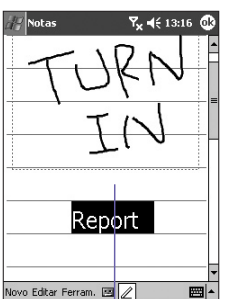

A escrita está convertida em um texto datilografado

1. Na nota de escrita, clique **Ferramentas** e **Identificar** a partir da barra de menu.
2. Se você quiser converter somente certas palavras, selecione-as antes de clicar **Identificar** no menu **Ferramentas** (ou clique e segure as palavras selecionadas e em seguida clique **Identificar** no menu pop up).

Se uma palavra não for identificada, ela será deixada como escrita. E se a conversão for incorreta, você pode selecionar palavras diferentes de uma lista de alternativas, ou retornar à escrita original.

Clique e segure a palavra incorreta (clique uma palavra de cada vez), em seguida clique **Alternativas** do menu pop-up. Um menu com uma lista de palavras alternativas aparece. Clique na palavra que você deseja usar, ou clique na escrita no topo do menu para retornar à escrita original.

Sugestões para obter uma boa identificação:

1. Escreva caprichadamente.
2. Escreva sobre as linhas e desenhe os contra-pontos abaixo da linha. Escreva a barra cruzada do "t" e os apóstrofes abaixo da linha superior de modo que eles não sejam confundidos com a palavra acima. Escreva pontos finais e vírgulas acima da linha inferior.
3. Para melhor identificação, use um nível de ampliação de 150% ou superior clicando **Ferramentas > Ampliação** para mudar o nível de ampliação.
4. Escreva as letras de uma palavra de modo mais próximo e deixe grandes distâncias entre as palavras de modo que o dispositivo possa facilmente distinguir onde as palavras começam e onde elas terminam.
5. Palavras com hífen, palavras estrangeiras que usem caracteres especiais tais como acentos, e algumas pontuações não podem ser convertidas.

Se você editar ou adicionar a uma palavra depois de tentar identificá-la, a escrita nova não será incluída se você tentar identificá-la novamente.

2.4 Desenhando Sobre a Tela

Você pode desenhar sobre a tela da mesma maneira como você escreveria sobre a tela. A diferença entre escrita e desenho sobre a tela está em como você seleciona items e como eles podem ser editados. Por exemplo, desenhos selecionados podem ser re-dimensionados, enquanto que a escrita não pode.

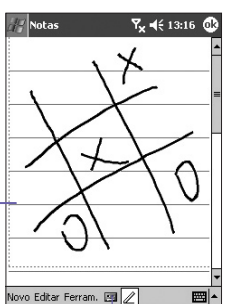

A caixa de desenho indica as margens do desenho

Botão da caneta

Para criar um desenho:

Cruze três linhas regradas no seu primeiro traçado. Uma caixa de desenho aparece. Traços subseqüentes ou toques na caixa de desenho se tornam parte do desenho. Desenhos que não cruzam três linhas regradas serão tratados como escrita.

Para selecionar um desenho

Se você quiser editar ou formatar um desenho, é necessário selecioná-lo primeiro.

1. Clique e segure a caneta sinalizadora sobre o desenho até que a ferramenta de seleção apareça. Para selecionar desenhos múltiplos, des-selecione o botão pen (caneta) e depois arraste para selecionar os desenhos desejados.
2. Você pode cortar, copiar, e colar desenhos selecionados clicando e segurando os desenhos selecionados e em seguida clicando um comando de edição no menu pop up, ou clicando no comando no menu **Editar**. Para redimensionar um desenho, assegure-se de que o botão Caneta não esteja selecionado, e arraste uma ferramenta de seleção.

Para mudar o nível de ampliação de modo a facilitar o trabalho ou para ver seu desenho, clique **Ferramentas** e em seguida selecione um nível de ampliação.

2.5 Gravando uma Mensagem

Em qualquer programa onde você possa escrever ou desenhar sobre a tela, você pode também capturar rapidamente os pensamentos, lembretes, e números de telefone através da gravação de uma mensagem. Em **Calendário**, **Tarefas**, e **Contatos**, você pode incluir uma gravação na guia **Notas**.

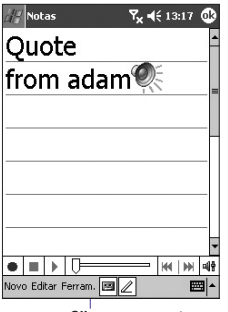

No programa **Notas**, você pode ou criar uma gravação independente ou incluit uma gravação em uma nota escrita. Se você quiser incluir a gravação em uma nota, abra o Nota primeiro. No programa **Serviço de Mensagem**, você pode também adicionar uma gravação a uma mensagem de E-mail.

Para criar uma gravação:

1. Para adicionar uma gravação a uma nota, abra a nota antes da gravaçãoi. Clique no menu **Iniciar > Notas**.
2. Se não houver nenhuma barra de ferramenta **Gravar/Reproduzir**, clique .
3. Segure o microfone do seu dispositivo perto da sua boca ou de uma outra fonte de som.
4. Para iniciar a gravação, clique . Um bip soará.
5. Para parar a gravação, clique . Dois bips soarão. A gravação nova aparecerá na lista de notas ou no ícone incorporado.
6. Para reproduzir uma gravação, clique na nota aberta ou clique na gravação da lista de nota.

Você pode também invocar a barra de ferramenta **Gravar/Reproduzir** pressionando o botão **Gravar**, que é o primeiro botão a partir do topo no lado esquerdo do seu Pocket PC Phone.

Para criar rapidamente uma gravação, pressione o botão **Gravar**. Quando você ouvir o bip, comece a gravação. Libere o botão quando você terminar.

A nova gravação é armazenada na nota aberta, ou como uma gravação independente, se nenhuma nota for aberta.

Mude os formatos de gravação

Na lista de nota, clique **Ferramentas > Opções >** a conexão **Opções de Entrada Global** (no fundo da página).

MVoz do celular é um código de áudio de 2.4 KB (compressor/descompressor). É o formato recomendado porque ele oferece uma boa gravação de voz e ocupa menos espaço de armazenamento que o **PCM**.

PModulação do Código de Pulso (PCM) oferece uma qualidade de som ligeiramente melhor. Contudo, gravações **PCM** podem ocupar 50 vezes mais espaço de armazenamento do que as gravações de **Voz do celular**. **PCM** não pode ser usado para criar gravações que estão incorporadas em notas.

2.6 Encontrando Informação

A característica **Encontrar** no seu Pocket PC Phone lhe ajuda a localizar rapidamente a informação que você precisa.

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Encontrar**.
2. Em **Encontrar**, entre o nome do arquivo, palavra, ou outra informação que você deseje procurar. Se você tiver visto este item antes, clique na flecha **Encontrar** e selecione o item a partir da lista.
3. Para ajudar a limitar a sua procura, selecione um tipo de dado sob **Tipo**.
4. Clique **Ir**. A pasta **My Documents** (Meus Documentos) e sub-pastas são procuradas.
5. Na lista **Resultados**, clique no item desejado para abri-lo.

Para encontrar rapidamente a informação que está ocupando espaço no seu dispositivo, selecione **Maior que 64 KB em Tipo**.

Capítulo 3

Usando Seu Pocket PC Phone

3.1 Sobre Seu Telefone
3.2 Fazendo uma Chamada
3.3 Recebendo uma Chamada
3.4 Opções para Chamada de Entrada
3.5 Informação de Contatos
3.6 Contatos por Fotos
3.7 Informação de Discagem Adicional
3.8 Protegendo Seu Telefone

3.1 Sobre Seu Telefone

De maneira similar a um telefone celular padrão, você pode usar seu **Pocket PC Phone** para manter controle de chamadas e enviar mensagens **SMS**. Você pode também tomar notas enquanto conversa, discar diretamente do **Microsoft Contacts** e transferir facilmente os contatos entre sua placa **SIM** e o RAM do seu dispositivo.

A tela discadora do telefone

Para acessar a **Tela de Discagem do Telefone**, clique no menu **Iniciar > Telefone**, ou pressione no seu Pocket PC Phone. A partir desta tela, você pode acessar **Registro de Chamada**, **Discagem Rápida** e **Configuração de Telefone**. A informação de estado de sinal e ícones que lhe informam sobre a sua chamada incluem:

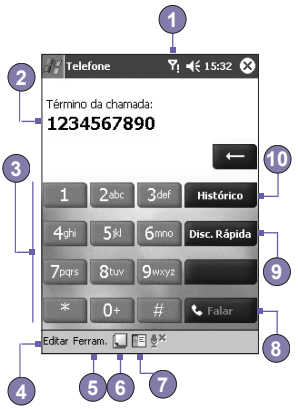

1. Indica a intensidade do sinal.
2. Último número chamado está exibido aqui.
3. Teclado da tela de toque.
4. Limpar, ou copiar números copiados.
5. Clique para acessar as configurações de telefone.
6. Clique para fazer uma nota durante uma chamada.
7. Clique para selecionar seu contato a partir da lista de **Contatos** aberta.
8. Clique para fazer uma chamada.
9. Armazena números freqüentemente chamados.
10. Veja todo o histórico incluindo todas as chamadas recebidas, discadas e perdidas.

A Tecla de Navegação e Discagem

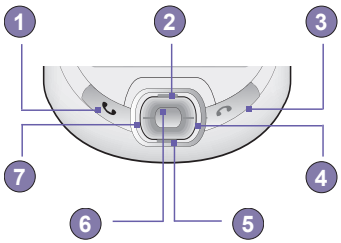

1. **Tela de Discagem do Telefone:** Pressione para ativar a Tela de Discagem do Telefone.
1. **Receber Chamada:** Pressione para receber uma chamada de entrada.
1. **Alto Falante do Telefone:** Durante uma chamada, pressione e segure para ligar ou desligar o alto-falante do telefone.
1. **Discagem:** Pressione para discar um número de telefone.
2. **Rolagem para cima:** Pressione para rolar para cima através de uma lista, ou entre o histórico de Chamada.
3. **Terminar Chamada:** Pressione para terminar uma chamada ou para terminar uma conexão **GPRS**.
4. **Histórico das Chamadas:** Depois de inicializar a **Tela de Discagem da Telefone**, pressione para entrar a característica do **Registro de Chamada**.
5. **Rolagem para baixo:** Pressione para rolar para baixo através de uma lista.
6. **Tecla de Ação:** Pressione para selecionar um item de menu, ou para entrar a **Discagem Rápida**.
7. **Discagem Rápida:** Depois de inicializar a **Tela de Discagem do Telefone**, pressione para entrar na caracteristica de **Discagem Rápida**.

Entrando o seu PIN

A maioria das placas SIM estão pré-ajustadas com um **PIN (Número de Identificação Pessoal)**. Este PIN é fornecido pelo seu provedor de serviços do telefone celular que você precisa entrar sempre que usar seu dispositivo. (Para maiores informações sobre a instalação da sua placa **SIM** do Pocket PC Phone, veja as ilustrações no ***Guia de Inicialização Rápida***.)

1. Entre o **PIN** pré-ajustado assignado pelo seu provedor de serviços do telefone celular.
2. Clique

.

Se seu **PIN** for entrado incorretamente três vezes, a placa **SIM** será bloqueada. Se isto ocorrer, você pode desbloqueá-lo com a **Tecla Desbloqueadora de PIN (PUK)** do seu provedor de serviço celular.

Verificando Sua Conexão

Por ajuste pré-definido, seu Pocket PC Phone conectará automaticamente à rede do seu provedor de serviço uma vez que você haja inserido uma placa **SIM** e entrado o código **PIN** requerido. O ícone indica que você está conectado à rede do seu provedor de serviço. Um sinal de intensidade plena é indicado por . Enquanto a intensidade do sinal diminui assim diminuirá também o número de barras verticais no ícone, sem barras para indicar algum sinal.

AVISO LEGAL: Em muitos países você é requerido por lei de desligar seu telefone a bordo de um avião. Desligando a energia do seu Pocket PC Phone não desliga a função de telefone. Você deve ligar o **Modo de Vôo** a fim de desconectar a conexão para a rede sem fio.

Ligando o Modo Vôo

Para desligar sua conexão sem fio da rede do seu operador, você pode alternar seu modo de conexão de telefone para **Modo de Vôo**. Você pode **Ligar** ou **Desligar** o **Modo de Vôo** enquanto deixa seu Pocket PC Phone ligado.

1. Durante o uso de qualquer programa no seu Pocket PC Phone, clique na barra de título na parte superior da tela do telefone.
2. Clique opção **Ligar modo de vôo** ou **Desligar modo de vôo** na caixa de diálogo pop-up.
3. Selecione o **Desligar o modo de vôo** para receber chamadas.

Você pode usar quaisquer programas no seu dispositivo durante uma chamada. Para mudar de volta rapidamente para a **Tela de Discagem do Telefone**, clique , ou clique o menu **Iniciar > Telefone**.

Ajustando o volume do telefone:

1. Durante uma chamada, clique ou pressione os botões do volume ao lado do seu dispositivo.
2. Você pode selecionar o ajuste do volume de telefone (toque) ou volume do dispositivo (níveis de notificação e MP3) no menu pop-up.
3. Se você selecionar o modo Vibrar, aparecerá na barra de título no topo da tela do telefone.
4. Desligue o volume escolhendo a opção **Desligar**.

Para ajustar o volume do telefone para conversação, você deve faze-lo durante uma chamada. Ajustando o volume em outros momentos afetarão o toque, e níveis de som MP3.

3.2 Fazendo uma Chamada

Com seu Pocket PC Phone, você pode fazer uma chamada a partir do **Discagem**, **Contatos**, **Discagem Rápida**, **Histórico das Chamadas**, e **Gerenciador SIM**.

Fazendo uma chamada a partir da Discagem

O método mais direto é através do uso do teclado de **Telefone**.

1. Pressione para fazer aparecer a tela de discagem.
2. Clique o número no teclado e em seguida clique Falar ou pressione .

Retrocesso de espaço e deletagem

Se você teclar um número errado, você pode retroceder espaço teclando a tecla com flecha para trás para apagar números individuais um a cada vez. Você pode também deletar todos os números na janela clicando **Editar > Apagar** a partir da tela de Discagem.

Fazendo uma chamada a partir do Contatos

Você pode fazer uma chamada a partir de **Contatos** das seguintes maneiras:

- Pressione o botão **Microsoft Contatos** no canto esquerdo superior do seu Pocket PC Phone.
- Encontre o contato, e em seguida pressione o botão duas vezes (Uma vez para enviar para a tela de discagem e uma vez para chamar).
- Clique no fundo da tela de Discagem. Isto invocará **Microsoft Contatos**. Selecione um contato na lista de contatos, e em seguida pressione duas vezes.

Um número pop-up logo após pressionar o chamará o **Tel de Trabalho** por ajuste pré-definido. Contudo, você pode personalizá-lo de modo que o número do telefone celular ou e-mail seja exibido em seu lugar.

- Na lista de **Contatos**, clique o **w** na coluna direita próximo ao contato que você deseja personalizar. Um menu pop-up exibirá os números de telefone e endereços E-mail para este contato com um ponto próximo ao número de prioridade.
- No menu pop-up, selecione uma prioridade. Se você selecionou um número de telefone celular, **m** aparecerá agora na coluna direita próximo ao contato.
- Ao pressionar o botão **Esquerdo** ou **Direito** na tecla de navegação, o número do contato selecionado na tela mudará, mostrando em sua vez o número de **c**elular, número de **t**rabalho, ou **E**-mail.

Fazendo uma chamada a partir do Histórico de Chamada:

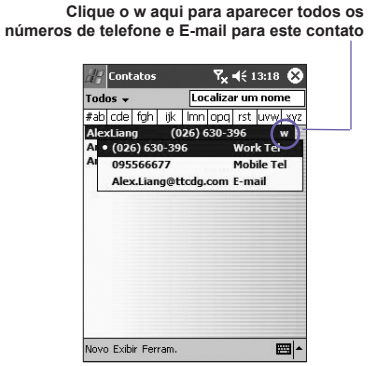
Clique o w aqui para aparecer todos os números de telefone e E-mail para este contato
Contatos
13:18
Todos
Localizar um nome
#ab cde fgh ijk lmn opq rst uvw xyz
AlexLiang (026) 630-396 w
(026) 630-396 Work Tel
095566677 Mobile Tel
Alex.Liang@ttcdg.com E-mail
Novo Exibir Ferram.

1. No modo de tela de Discagem, clique **Histórico**, ou simplesmente pressione o botão **Direito** na tecla de navegação.
2. Encontre os detalhes de chamada selecionando primeiro a categoria onde está arquivada. Por exemplo, se ela está em **Todas as chamadas** selecione **Todas as chamadas** a partir do menu embutido no canto superior esquerdo.
3. Use a tecla de navegação para encontrar o número e em seguida clique ou no ícone à esquerda do número que você deseja chamar.

   Ícones **Call History** incluem:

   Chamadas de Entrada.

   Chamadas de Saída.

   Chamadas Perdidas.

Fazendo uma chamada a partir de Discagem Rápida

Criar uma **Discagem Rápida** para chamar os números freqüentemente usados com um simples toque. O número deve já existir em **Contatos** antes de você criar uma entrada de **Discagem Rápida**.

1. Do teclado **Telefone**, clique **Disc. ráp.** **> Novo**.
2. Clique o nome e número do contato desejado.
3. No campo **Local**, clique as flechas **Acima/Abaixo** para selecionar um local disponível para assignar como entrada nova de **Discagem Rápida**. (O primeiro local de **Discagem Rápida** é reservado para sua mensagem de voz).

Através da memorização da posição na lista de **Discagem Rápida** de um número, você pode discar o número entrando seu número de posição. Por default, a função **Local** lhe dará a próxima posição disponível na tela de configuração da **Discagem Rápida**. Se você quiser colocar um número em uma posição já ocupada, o novo número substituirá o número que já está lá.

Sugestões para uso da Discagem Rápida

Para criar um registro de **Discagem Rápida** a partir de **Contatos**, clique **Adicionar à Discagem Rápida >** as flechas para **Cima/Baixo** para selecionar um local disponível para assignar como o novo registro de discagem rápida.

Para deletar um registro de **Discagem Rápida**, vá à lista **Discagem Rápida**, clique e segure o nome de contato na caixa à direita do número de discagem rápida, e em seguida clique **Deletar**.

Verificando Sua Mensagem de Voz

Por ajuste pré-definido, a primeira locação da **Discagem Rápida** é a sua caixa de correio para mensagem de voz. Quando você insere sua placa **SIM** no seu Pocket PC Phone, ele detecta automaticamente e configura, por default o número de sua caixa de correio para mensagem de voz do seu provedor de serviço para telefone.

Sobre a tela de **Discagem do Telefone**, clique Disc. ráp. ou pressione o botão **Esquerdo** na tecla de navegação, selecione 1 **Mensagem de Voz** e em seguida pressione .

Fazendo uma chamada a partir do Gerenciador SIM

Gerenciador SIM lhe permite ver os conteúdos da sua placa **SIM**, transferir contatos ao **Microsoft Contatos** no seu Pocket PC Phone, e fazer uma chamada a partir do **SIM**.

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Gerenciador SIM --** Espere carregar os conteúdos da sua placa **SIM**.
2. Clique e segure o nome ou número de telefone da pessoa que você deseja chamar, e em seguida selecione **Chamar** a partir do menu pop-up.

3.3 Recebendo uma Chamada

Respondendo uma chamada de entrada

Quando você recebe uma chamada de telefone, uma mensagem aparecerá, dando-lhe uma opção de responder ou ignorar a chamada de entrada.

1. Clique **Responder**, ou pressione .
2. Clique **Ignorar** ou pressione para silenciar o telefone e rejeitar a chamada. Isto pode direcionar a chamada para seu correio de voz, dependendo do seu provedor de serviço.

Terminando uma chamada

Uma vez que uma chamada de entrada ou saída esteja em progresso, você pode pressionar , ou clicar Encerrar na tela de Discagem para desligar.

3.4 Opções para Chamada de Entrada

Colocando uma chamada à espera

Seu Pocket PC Phone lhe notifica quando você tem uma outra chamada de entrada e lhe dá a escolha de rejeitar ou aceitar a chamada. Se você aceitar, você poderá optar por mudar entre os dois chamadores ou fazer uma chamada de conferência entre todas as três partes.

1. Clique **Responder** para receber a 2ª chamada e colocar a 1ª chamada em reserva.
2. Para terminar a 2ª chamada e voltar para a 1ª chamada, clique Encerrar ou pressione .

Alternando entre as chamadas

Você pode optar por alternar entre 2 chamadores pressionando Espera.

Configurando chamadas de conferência:

1. Coloque uma chamada à espera, disque o 2ª número e espere para ser atendido. Ou, atenda a 2ª chamada de entrada quando você já estiver atendendo uma em progresso.
2. Na tela que aparece clique Conferência.
3. Se a conexão de conferência estiver ativa, a palavra **Conferência** aparecerá no topo da tela de **Discagem do Telefone**.
4. Para adicionar mais pessoas à sua chamada de conferência, clique Hold, entre o número, e em seguida clique Permutar para retornar e continuar.

Fazendo notas durante uma chamada

Independente de sua chamada ter sido feita da **Discagem de Telefone**, **Contatos**, **Histórico das Chamadas**, **Discagem Rápida** ou **Gerenciador SIM**, você pode tomar notas durante uma chamada. Depois de você haver terminado a nota, ela será salva como um documento anexo à sua chamada em uma das pastas de **Histórico das Chamadas**.

Escrevendo uma nota:

1. Durante uma chamada, simplesmente clique no ícone no fundo da tela.
2. Use qualquer um dos métodos de entrada para gravar sua nota e em seguida clique **OK**. Você pode terminar sua nota durante ou depois da chamada.

Visualizando uma nota:

1. Na lista de **Histórico de Chamada**, clique e segure o número desejado, em seguida clique **Ver Nota** no menu pop-up. O ícone indica uma nota.
2. Ou, vá para **Notas**, e em seguida clique no nome do arquivo na lista. (Para maiores informações, veja Capítulo 2).

Ligando o alto-falante

Seu dispositivo tem um telefone com alto falante que permite-lhe conversar com as mãos livres ou deixar outras pessoas escutarem a conversação.

1. Espere até que o telefone esteja tocando.
2. Aperte o até que o telefone com alto-falante se Ative e o ícone apareça na barra de estado.
3. Para Desativar o telefone com alto falante aperte novamente.

ADVERTÊNCIA: Para evitar dano à sua audição, não deixe seu Pocket PC Phone no modo de telefone com alto-falante e segure-o perto do seu ouvido.

Silenciando uma chamada

Você pode silenciar seu microfone durante uma chamada de modo que você possa ouvir o chamador sem ser ouvido. A partir do teclado de **Discagem do Telefone**, clique para silenciar ou ativar o som de uma chamada.

3.5 Informação de Contatos

Contatos podem ser importados das seguintes maneiras:

- Da sua placa **SIM**: Use sua placa **SIM**no seu Pocket PC Phone e um outro dispositivo; enquanto estiver usando o outro dispositivo você cria um ou mais contatos novos na placa **SIM**.
- Do seu **Histórico de Chamada**: Novos números de contato podem ser encontrados nas chamadas de entrada ou chamadas perdidas.

Por que importar contatos ao Microsoft Contatos?

- Copie seus números **SIM** ao seu Pocket PC Phone.
- Ao configurar números de **Discagem Rápida**, ela deve ser baseada nesses contatos em **Microsoft Contatos**, não na placa **SIM**.
- Criando **Contacts** em **Microsoft Contacts** cria mais registros detalhados.
- Enquanto usar **Contatos por Fotos**, os dados dos contatos refletem completamente aqueles no **Microsoft Contatos**.

Gerenciador SIM

Criando um contato SIM:

1. Para abrir o **Gerenciador SIM**, clique no menu **Iniciar > Programas > Gerenciador SIM** -- Espere carregar os conteúdos da sua placa **SIM**.
2. Depois de carregar os conteúdos **SIM**, clique **Novo**.
3. Preencha os detalhes de **Nome** e **Telefone**, clique **Adicionar**.

Transferindo contatos a partir de SIM para Microsoft Contatos:

No Gerenciador SIM, clique **Ferramentas > Selecionar Todos > Salvar aos Contatos**. Pressione e segure o centro da tecla de navegação quando um contato for selecionado, ou clique e segure um contato da lista. Selecione **Salvar aos Contatos** a parir do menu Pop-up.

Salvando seus próprios números

Você pode optar por salvar seus números de telefone pessoais em uma tela separada no **Gerenciador SIM**.

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Gerenciador SIM > Ferramentas > Lista de Números Próprios**.
2. Adicione um número à tela e em seguida clique **OK**.

Histórico de Chamada

Adicionando um Contacto a partir do Histórico de Chamada para o Microsoft Contatos:

1. Encontre os detalhes de chamada que você deseja adicionar.
2. Pressione e segure a caneta sinalizadora ou pressione e segure o botão central da tecla de navegação. Selecione **Salvar aos Contatos** no menu pop-up que aparece.
3. Na tela **Salvar aos Contatos**, adicione detalhes de contato adicional e pressione o centro da tecla de navegação ou clique **OK**.

Os detalhes da chamada no **Histórico de Chamada** serão então alterados e mostrados sob o nome, não o número de telefone, quando o contato for criado.

Vendo os detalhes das chamadas

Clique no canto superior esquerdo da tela e em seguida selecione uma categoria a partir do menu embutido. Chamadas são classificadas como se segue:

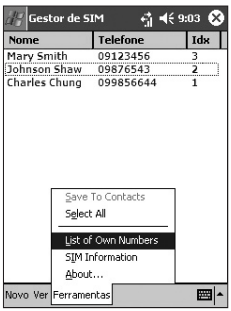

- **Todas as Chamadas:** Exibe todas as chamadas feitas ao e do telefone em ordem cronológica.
- **Perdidas**: Exibe as chamadas que não foram respondidas.
- **De Saída**: Exibe as chamadas feitas do telefone
- **De Entrada**: Exibe chamadas feitas ao telefone.
- **Pelo Chamador:** Lista chamadas alfabeticamente por chamador.

Visualização da duração de chamada:

Vá para **Histórico de Chamada**, encontre a chamada, e em seguida clique uma vez no horário chamado.

Deletando chamadas individuais:

Clique e segure a caneta sinalizadora na chamada a ser deletada. Selecione **Deletar** a partir do menu pop-up.

Deletando todas as chamadas:

Clique **Ferramentas > Deletar todas as Chamadas**.

Limitando o tamanho do Histórico de Chamada:

Clique **Histórico** **> Horários das Chamadas** e em seguida na caixa sob **Deletar items do histórico de chamada mais antigos que**. No menu embutido, selecione um período de tempo, em seguida clique **OK**.

3.6 Contatos por Fotos

Contatos por Fotos torna o uso do seu Pocket PC Phone mais divertido e prático que nunca. Ele permite que você atribua fotos estáticas ou em movimento para os registros em seus **Contatos**. Quando uma pessoa lhe telefona (alguém que você haja atribuído anteriormente uma foto em **Contatos por Fotos**, essa foto aparecerá na tela de chamada de entrada do seu Pocket PC Phone. Use o conjunto de caracteristicas ricas para obter fotos exibidas com o tamanho, posição, e planilha animada que você quiser.

Criando um novo contato por foto:

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Contatos por Foto**.
2. Selecione um contato da lista, ou crie um novo clicando **Editar > Novo**. **Contatos** aqui são completamente idênticos aos do **Microsoft Contatos**.
3. Clique **Editar > Atribuir Foto…**
4. Clique no campo próximo ao **Tipo** para selecionar o tipo de arquivos que você deseja listar, i.e **jpeg**, **bmp**, **gif**, ou todos **>** próximo ao **Procurar em:** para selecionar o local de um arquivo. Você pode usar arquivos **JPEG**, **BMP**, **GIF fixo**, ou **GIF animado** para seus **Contatos por Foto**.
5. Clique no arquivo de imagem, em seguida em **OK**, e **OK** novamente até você retornar à tela **Contatos**. Você pode ver a foto no fundo da tela.

Para previsualizar e ajustar configurações:

No passo 5 acima, depois de você clicar **OK** uma vez você verá uma tela para previsualização e configurações de exibição. Em **Configurações de Exibição** você pode:

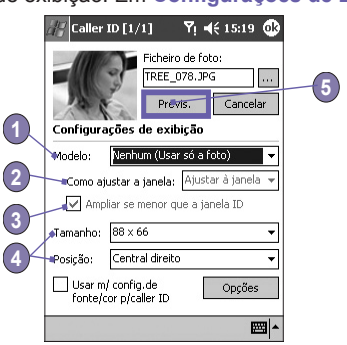

1. Adicionar estilo extra através da **atribuição** de uma planilha à foto. Algumas amostras de planilhas de **Contatos por Foto** (planilhas gráficas animadas que podem enquadrar suas fotos atribuídas) estão incluídas no local de armazenamento do seu Pocket PC Phone na pasta **\My Documents\Templates**.
2. Escolha como você deseja encaixar a foto na janela.
3. Escolha um tamanho e posição para a imagem.
4. Amplie a foto se ela for menor que a janela.
5. Visualizar todas estas mudanças clicando **Previsualização**.

Ícones da Barra de Ferramentas

A Barra de Ferramentas oferece uma maneira conveniente para você selecionar comandos freqüentemente usados. Da esquerda para a direita, as funções dos ícones na Barra de Ferramentas são:

	■ Cria um novo registro de **Contato** (o mesmo de **Novo…** no Menu Editar).
	■ Modifique os dados para o registro de **Contato** selecionado (o mesmo do **Editar…** no Menu **Editar**.
	■ Delete o registro de **Contato** selecionado (o mesmo do **Deletar** no Menu **Editar**).
	■ Atribua uma **ID de Foto** a um registro **Contato** (o mesmo do **Assign Photo…** no Menu **Editar**).
	■ Remove uma atribuição de **ID de Foto** (o mesmo do **Unassign Photo** no Menu **Editar**).
	■ Previsualiza a atribuição atual **Foto/Planilha** (o mesmo do **Previsualização…** no Menu **Visualizar**).
	■ Ativa **"Visualização Detalhada"** para o registro atual (o mesmo do **Propriedades…** no Menu **Visualizar**).
	■ Abre a tela **Opções** (o mesmo de **Opções…** no Menu **Ferramentas**).

Para atribuir uma foto da câmera:

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Contatos por Foto**.
2. Selecione um contato da lista, ou crie um novo clicando **Editar**, em seguida **Novo**. Contatos aqui são completamente idênticos aos do Contatos Microsoft.
3. Clique **Editar** em seguida **Atribuir Foto** a partir da **Câmera**.
4. Depois de tirar a foto, a tela **Configurações de Exibição e Previsualização** retornarão a você.

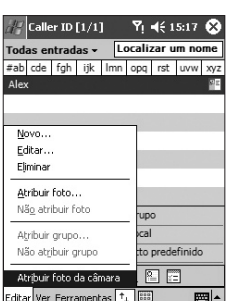

Para cancelar a atribuição de uma foto:

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Contatos por Foto**.
2. Selecione um registro de contato existente que você deseja remover.
3. Clique **Editar >** em seguida **Cancelar Atribuição de Foto**. Clique sim na caixa pop up.

Para ver seus contatos por foto:

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Contatos por Foto**.
2. Clique no ícone **Visualização Detalhada**. Ou, clique **Visualização > Visualização da Discagem de Foto**.

No modo **Visualização de Discagem por Foto**, o **Visualização de Menu** contém três comandos adicionais que lhe permite especificar o tamanho das imagens em miniatura: **Miniaturas Grandes**, **Miniaturas Normais** e **Miniaturas Pequenas**. Você pode entrar o **Visualização Detalhada do Contato por Foto** usando qualquer um destes métodos:

- Selecione o registro desejado de **Contato > Propriedades...** no Menu **Visualização**.
- Selecione o registro desejado de **Contato >** em seguida clique no ícone **Propriedades...** no **Barra de Ferramentas**.
- Selecione o registro desejado de **Contato >** o botão **Ação** no seu Pocket PC Phone.
- Faça um clique duplo no registro **Contato**.

Para desativar a exibição de fotos durante as chamadas de entrada:

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Contatos por Foto**.
2. Clique **Ferramentas > Opções**. Desmarque a caixa **Exibir Foto durante chamada de entrada ou de espera**. (ID de Foto para cada contato será mostrado ainda na lista de Contatos).

Para gerenciar seus grupos

Você pode criar um novo grupo, renomear, deletar, e atribuir e desatribuir uma foto a um grupo clicando **Ferramentas > Gerenciar grupo**.

Para atribuir um contato a um grupo:

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Contatos por Foto**.
2. Selecione um contato da lista, ou crie um novo clicando **Editar**, em seguida **Novo**. **Contatos** aqui são completamente idênticos aos do **Contatos Microsoft**.
3. Clique **Editar > Atribuir Grupo**.
4. Selecione um grupo da lista, em seguida clique **OK**.

Para cancelar a atribuição, clique **Cancelar Atribuição** no menu **Editar**.

Mostrar Somente Nomes de Contato

Quando **Mostrar Somente Nomes de Contato** é selecionado no menu **Visualização**, somente o nome de cada registro **Contato** (não número de telefone ou outro dado) será listado. A **ID de Foto** (se houver) ainda será exibida.

Configurar Fotos Default...

A tela **Configurar Fotos Default** lhe permite atribuir, desatribuir e previsualizar **ID de Foto** default para que apareça nestas três situações:

Foto Desconhecida	Esta foto será exibida sempre que o número de telefone da chamada de entrada não for conhecida pelo **ID do Chamador** porque o número do telefone não foi "passado" ao seu Pocket PC Phone. Isto ocorreria se a pessoa que estivesse lhe chamando tivesse bloqueado o número de telefone dela de ser mostrado no receptor, ou não autorizou a transmissão do número ao Caller **ID do Chamador**.
Foto Não Encontrada	Esta opção na tela do *Configurar Fotos Default* lhe permite atribuir uma **ID de Foto** genérica a qualquer chamada de entrada de uma pessoa cujo número não foi encontrado em seu **Contatos**. Isto é, o número de telefone da chamada de entrada é conhecido mas não tem registro correspondente em seu **Contatos**.
Foto Default	Esta foto será mostrada quando a chamada de entrada corresponder a um registro em seu banco de dados **Contatos**, mas até agora não há **ID de Foto** individualmente atribuída para o registro de **Contato** daquele indivíduo, ou o **Grupo** a que pertence.

1. Para selecionar **Configurar Fotos Default** clique **Ferramentas > Configurar Fotos Default**.
2. Marque um círculo próximo a uma das categorias, clique **Atribuir**.
3. Selecione uma imagem, atribua as configurações.

3.7 Informação de Discagem Adicional

Fazendo uma chamada de emergência

Entre o número de emergência internacional **112** em seguida clique Falar ou pressione .

Números de emergência adicionais podem ser incluídos em sua placa **SIM**. Consulte seu provedor de serviço de telefone celular para obter mais informação.

Fazendo uma chamada internacional:

1. Clique e segure a tecla 0+ até que o sinal **+** apareça. O **+** substitui o prefixo internacional do país onde você está telefonando.
2. Entre o número completo do telefone que você deseja discar. Ele inclui código do país, código da área **(sem o primeiro zero)** e o número de telefone.
3. Clique Falar ou pressione .

Conjunto de Ferramenta SIM

Esta característica lhe permite acessar uma variedade de serviços de informação oferecidas pelo seu operador.

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > STK**.
2. Uma Lista de serviços oferecidos pelo seu operador deverá aparecer na página.
3. Para acessar um serviço, clique em qualquer item na lista.

Assegure-se de que uma placa **SIM** esteja inserida no seu telefone ao acessar **Conjunto de Ferramenta SIM (STK)**.

3.8 Protegendo Seu Telefone

Você pode personalizar o nível de segurança desejado para o seu Pocket PC Phone através do bloqueio do teclado, do dispositivo inteiro ou da placa **SIM**.

Bloqueando o teclado

O teclado bloqueado desliga as funções do teclado. Esta é uma característica auxiliar se, por exemplo, seu Pocket PC Phone estiver desligado e no seu bolso, e você quiser prevenir pressões acidentais de teclas.

1. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** guia **Sistema > Bloqueio de Botão**.
2. Selecione **Bloquear todos os botões exceto o interruptor**.
3. Para desbloquear seu teclado, clique **Não bloquear botões**.

Bloqueando seu Pocket PC Phone

Bloqueando seu Pocket PC Phone previne acesso a dados pessoais. Quando você ativa esta característica, seu Pocket PC Phone se bloqueará automaticamente depois de um tempo específico de inatividade. Uma tela será exibida solicitando entrada da “senha para bloqueio” do seu Pocket PC Phone antes que o acesso seja concedido.

1. Clique no menu **Iniciar > Configurações > Pessoal > Senha**.
2. Para ativar esta função, selecione quanto tempo seu dispositivo deve estar desligado antes que a senha seja requerida para usar o dispositivo através do clique no **Solicite se o dispositivo não for usado por**.
3. Selecione o tipo de senha que você deseja usar: **Simples de 4 dígitos** ou **alfanumérica forte**. Uma senha forte deve ter no mínimo **7 caracteres** que sejam uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, numerais, e pontuação.
4. Entre a senha, e se necessário, confirme a senha.

Bloqueando a placa SIM

Você pode proteger seu Pocket PC Phone contra uso não autorizado através da atribuição de um **PIN** (Número de Identificação Pessoal). Seu primeiro **PIN** é atribuído pelo provedor do serviço de telefone celular.

1. No teclado de Telefone, clique **Ferramentas > Opções >** guia **Telefone**.
2. Selecione **Requerir PIN quando o telefone for usado**.
3. Para mudar o **PIN** a qualquer momento, clique **Mudar PIN**.

Capítulo 4

Sincronizando Informação

4.1 Usando ActiveSync
4.2 Sincronizando Informação
4.3 Conexão Infravermelha e Bluetooth
4.4 Erros do ActiveSync

4.1 Usando ActiveSync

Com **Microsoft ActiveSync** em ambos seu PC e seu Pocket PC Phone, você pode trocar informação entre um PC ou Servidor e seu Pocket PC Phone. Este processo é chamado de "sincronização". Para sincronizar seu Pocket PC Phone com o seu PC, você deve instalar **ActiveSync** no PC. Usando **ActiveSync**, você pode:

- Sincronizar informação entre seu Pocket PC Phone e PC ou Servidor de modo que você tenha a última informação em todos os lugares.
- Mudar as configurações de sincronização e programa de sincronização.
- Copiar arquivos entre seu Pocket PC Phone e PC.
- Copiar e restaurar informação salvada no seu Pocket PC Phone.
- Adicionar e remover programas no seu Pocket PC Phone.

Por default, **ActiveSync** não sincroniza automaticamente todos os tipos de informação. Use as opções **ActiveSync** para ativar e desativar a sincronização para tipos de informação específi cos.

Você pode sincronizar informação entre seu dispositivo celular e um Servidor se sua companhia estiver executando **Microsoft Exchange Server** com **Exchange ActiveSync**.

Instalando ActiveSync

Antes de iniciar a sincronização, instale **ActiveSync** no seu PC a partir do ***Pocket PC Phone Companion CD***. **ActiveSync** já está instalado no seu Pocket PC Phone.

Uma vez que **ActiveSync** seja instalado no seu PC, lhe será pedido para conectar e criar uma associação com o seu Pocket PC Phone usando um cabo, base, conexão infravermelha ou Bluetooth.

Conectando a um PC através de um cabo ou base

Veja o ***Guia de Inicialização Rápida*** para obter informação sobre a instalação **ActiveSync**.

1. Conecte seu Pocket PC Phone e PC através de um cabo ou base para iniciar a sincronização.
2. Sua primeira sincronização iniciará automaticamente quando você terminar o assistente de instalação. Depois da sua primeira sincronização, você notará que a informação de seu **Outlook** agora aparece no seu Pocket PC Phone.
3. Para desconectar, remova seu Pocket PC Phone da base ou separe-o do cabo.

Conectando ao PC por Infravermelho

Você pode usar uma conexão infravermelha para criar rapidamente uma conexão direta entre seu Pocket PC Phone e um outro dispositivo celular ativado por IR ou PC rapidamente. Este método é ideal para comutação rápida entre múltiplos dispositivos já que não existe cabos ou adaptadores para mudança. Ao criar uma associação, você deve conectar usando conexão infravermelha, um cabo, ou uma base.

1. Configurar uma conexão infravermelha. (Instale e configure uma porta infravermelha no seu PC de acordo com as instruções do fabricante).
2. Alterne para a porta infravermelha no seu computador de mesa: No menu **Arquivo** do **ActiveSync** no seu PC, clique **Configurações de Conexão**. Na lista **Permitir conexão de cabo ou infravermelho a esta porta COM**, seleciona **Porta Infravermelha (IR)**.
3. Alinhar as portas infravermelhas no seu PC e seu Pocket PC Phone de modo que eles estejam desobstruídos e dentro de uma faixa próxima.
4. No seu Pocket PC Phone, clique o menu **Iniciar > ActiveSync > Ferramentas > Conectar via IR**.

4.2 Sincronizando Informação

Esta seção proporciona uma visão geral dos tipos de informação do **Outlook** que você pode sincronizar. Por default, **ActiveSync** não sincroniza automaticamente todos os tipos de informação **Outlook**. Use opções **ActiveSync** no seu PC para ativar e desativar a sincronização para tipos específicos de informação.

Sincronização Outlook E-mail

Depois do selecionamento da **Caixa de Entrada** para sincronização em **ActiveSync**, as mensagens de E-mail **Outlook** são sincronizadas como parte do processo de sincronização geral. Durante sincronização:

- Mensagens são copiadas da pasta de **Caixa de Entrada** no seu PC ou no Servidor Microsoft Exchange para a pasta de **Caixa de Entrada** da conta E-mail do **Outlook** no seu dispositivo. Você pode sincronizar somente a informação diretamente com um Servidor Exchange se sua compainha estiver executando Microsoft Mobile Information Server 2002 ou superior. Pr ajuste pré-definido, você receberá mensagens somente dos três últimos dias, as primeiras 100 linhas de cada mensagem nova, e documentos anexados com menos de 100 KB em tamanho.
- Mensagens na pasta **Caixa de Saída** do seu dispositivo são transferidos ao Exchange ou **Outlook**, e em seguida enviados desses programas.
- As mensagens nos dois computadores estão ligados. Quando você deleta uma mensagem no seu dispositivo, é deletado do seu PC da próxima vez que você sincronizar.
- Mensagens nas sub-pastas em outras pastas E-mail em **Outlook** são sincronizadas somente se elas tiverem sido selecionadas para sincronização em **ActiveSync**.

Para maiores informações sobre inicialização da sincronização E-mail **Outlook** ou sobre mudança das configurações de sincronização, veja **Assistência ActiveSync** no PC ou **Assistência nas Conexões**. **Mensagens de Texto (SMS)** não são recebidas através da sincronização. Ao invés disso, elas são enviadas ao seu dispositivo através do provedor de serviço.

Sincronizando Calendário

- Items do **Calendário** armazenados no seu Pocket PC Phone pode ser sincronizado com os items do calendário no seu PC ou Servidor do Microsoft Exchange. Você pode sincronizar somente a informação diretamente com um Servidor Exchange se sua compainha estiver executando Microsoft Mobile Information Server 2002 ou superior. Sincronização de **Calendário** é automaticamente selecionada em **ActiveSync**.
- **Items de Calendário** entrados em um computador são copiados para o outro durante sincronização. Notas escritas à mão e desenhos são salvados como meta-arquivos (imagens).

Sincronizando Contatos

- **Contatos** armazenados no seu Pocket PC Phone pode ser sincronizado com contatos **Outlook** armazenados no seu PC ou com Mobile Information Server 2002 ou superior.
- Items novos entrados em um lugar são copiados para um outro durante a sincronização. Notas escritas à mão e desenhos são salvados como imagens durante a sincronização com o seu PC, mas são removidos ao sincronizar com seu PC, mas são removidos ao sincronizar com um Servidor. Para maiores informações sobre sincronização, veja **Assistência ActiveSync** no PC.

Sincronizando Tarefas

- **Tarefas** armazenadas no seu dispositivo podem ser sincronizadas com **Outlook** no seu PC. Sincronização de Tarefa é automaticamente selecionada no **ActiveSync**.
- Items novos entrados em um computador são copiados para outro durante a sincronização. Notas escritas à mão e desenhos são salvados como meta-arquivos (imagens). Para maiores informações sobre sincronização, veja **Assistência ActiveSync** no PC.

Notas de Sincronização

Notas podem ser sincronizadas entre seu PC e Pocket PC Phone através de sincronização de notas ou sincronização de arquivos. Sincronização de **Notas** sincroniza as notas no seu Pocket PC Phone com **Notas Outlook** no seu PC. Sincronização de arquivo sincroniza todas as notas no seu Pocket PC Phone com a pasta ***Meus Documentos*** no seu PC.

Para sincronizar suas notas através da sincronização de notas, selecione primeiro o tipo de informação de **Notas** para sincronização em **ActiveSync**. Da próxima vez que você sincronizar, todas as notas em Meus Documentos e sua sub-pasta no seu dispositivo aparecerão em **Notas Outlook** no seu PC. **Notas** que contenham somente texto aparecerão como notas regulares em **Outlook** no seu PC, enquanto que as notas contendo texto escrito ou desenhos aparecerão no formato de dispositivo. Além disso, todas as notas no grupo **Notas** em **Outlook** no PC aparecerão em **Notas** no dispositivo.

Para sincronizar suas notas como arquivos, em **ActiveSync**, selecione o tipo de informação de **Arquivos** para a sincronização e para limpar o tipo de informação de **Notas**. Ao selecionar **Arquivos**, a pasta **Meus Documentos** é criada no desktop do seu PC. Todos os arquivos .pwi colocados na pasta **Meus Documentos** no seu dispositivo e todos os arquivos .doc colocados na pasta \Meus Documentos no seu PC serão sincronizados. Arquivos protegidos com senha não podem ser sincronizados.

ActiveSync converte documentos durante sincronização. Para maiores informações sobre sincronização ou conversão de arquivo, veja **Assistência ActiveSync** no PC.

NOTA: Quando você deleta ou muda um item no seu PC ou dispositivo, o item é mudado ou deletado em outro lugar da próxima vez que você sincronizar.

Se você sincronizar suas notas usando sincronização de arquivo e mais tarde decidir usar sincronização de notas, todas as suas serão sincronizadas com **Outlook** no seu PC e não serão mais armazenadas na pasta ***Meus Documentos***.

4.3 Conexão Infravermelha e Bluetooth

Infravermelho

Você pode usar infravermelho **(IR)** para enviar e receber informação e arquivos entre dispositivos celulares. Se uma porta **IR** é instalada no seu PC, você pode enviar e receber informação e arquivos entre seu Pocket PC Phone e PC. No seu Pocket PC Phone, clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Conexões > Envio**.

Por ajuste pré-definido seu dispositivo detecta envios infravermelhos de entrada **(IR)** e **Bluetooth** e lhe solicita de aceitá-los. Se você não quiser que seu Pocket PC Phone detecte ou receba envios, limpe o quadro de escolha **Receber todos os envios de entrada**.

NOTA: Se alguém tentar enviar-lhe um envio IR de um dispositivo mais velho, pode não ser lhe pedido para aceitá-lo. Neste caso, antes que o envio lhe seja enviado de outro dispositivo, clique **Receba um envio infravermelho** no fundo da tela de **Envio**.

Bluetooth:

1. Assegure-se de que seu Pocket PC Phone está configurado para receber envios de entrada.
2. Assegure-se de que seu Pocket PC Phone esteja ligado, descobrível, e dentro de 10 metros (aproximadamente 30 pés) do outro dispositivo enviando a informação.
3. Quando solicitado a receber um envio de entrada, clique **Sim** para aceitar o envio .

Para maiores informações sobre **Bluetooth** e suas configurações, veja o Capítulo 6.

4.4 Erros do ActiveSync

Sempre que o **ActiveSync** não puder sincronizar com sucesso sua informação, ele exibirá um erro no seu Pocket PC Phone.

Visualizando informação de erro

Pressione o botão **Action** quando o texto de erro for exibido. **ActiveSync** exibirá então mais informação sobre o erro que ocorreu.

Alguns tipos de erros podem interferir com a sincronização automática. Se você suspeitar que uma sincronização automática programada não há ocorrido, você deverá tentar sincronizar a informação manualmente. O completamento bem sucedido da sincronização manual reajustará a sincronização automática. Para maiores informações, veja a seção de ***Informação de Sincronização*** da **Assistência do ActiveSync** no seu PC.

Capítulo 5

Personalizando Seu Telefone

5.1 Configurações do Dispositivo
5.2 Configurações do Telefone

5.1 Configurações do Dispositivo

Você pode ajustar as configurações do dispositivo para adaptar à maneira como você trabalha. Para ver as opções disponíveis, clique o menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Pessoal** ou guia **Sistema** localizados no fundo da tela.

O guia Pessoal

Ícone	Programa
	Botões Atribui um programa de aplicação a um botão de hardware.
	Entrada Configura a parte de entrada do seu dispositivo.
	Menus Personaliza a aparência do menu e ativa um menu pop-up a partir do botão **Novo**.
	Informação do Proprietário Exibe sua informação de contato.
	Senha Limita o acesso ao seu dispositivo.
	Telefone Configura a função de telefone da sua característica sem fio.
	Soms e Notificações Configura o tipo de notificação, evento e volume.
	Hoje Personaliza a aparência e a informação que aparece na tela **Hoje**.

O guia de Sistema

Ícone	Programa
	Sobre Exibe informação importante do dispositivo.
	Adicionar Tom de Toque Permite-lhe ouvir e selecionar toms de toque novos.
	Luz de Fundo Personaliza a luz de fundo e a luminosidade para economizar energia.

Ícone	Programa
	Bloqueio de Botão Bloqueia os botões no seu dispositivo exceto o botão do **Energia** quando o dispositivo estiver apagado.
	Certificados Exibe o nome do emissor de certificado e a data de validade.
	Relógio & Alarmes Muda o horário e ajusta o alarme.
	Informação do Dispositivo Encontra a informação sobre a versão, hardware, identidade e duração da chamada.
	Teclado Personaliza as configurações de teclado para LIGAR/DESLIGAR a luz de fundo do teclado dentro de um período de tempo.
	Memória Exibe o estado de alocação da memória e os programas atualmente em execução.
	Microfone AGC Ajusta o volume automaticamente quando você está gravando.
	Salvar Permanentemente Salva contatos para a memória flash permanente.
	Energia Maximiza a vida da bateria.
	Configurações Regionais Personaliza a região e formato relativo para a região onde se está usando o dispositivo.
	Remover Programas Cria mais memória removendo programas.
	Tela Recalibra a tela e ativa/desativa característica **Apagar Tipo**. Também muda a orientação da tela.

Botões

Para personalizar os botões de hardware do programa para que abram seus programas mais freqüentemente usados:

1. Clique o menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Pessoal > Botões >** o guia **Botões do Programa**.
2. USob **Selecionar um botão**, clique no botão que você deseja para atribuir um programa, e em seguida selecione um programa do **Atribuir um programa**.

Configurações Pré-definidas:

1 - Contatos
2 - Calendário
3 - Menu Iniciar
4 - Serviço de Mensagem
5 - Internet Explorer
6 - OK/Fechar
7 - Câmera
8 - Gravação
9 - Internet Explorer

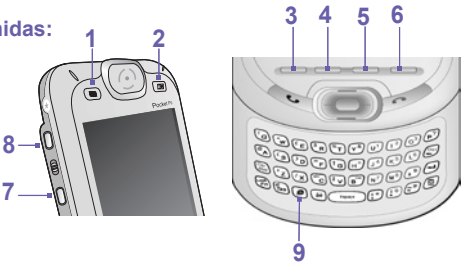

No guia **Controle para Cima/Baixo**, **Demorar antes da primeira repetição** muda o tempo transcorrido antes do início da rolagem. **Taxa de repetição** muda o tempo que leva para rolar de um item ao próximo. Pressione e aperte o controle Cima/Baixo para rolar através dos items em uma lista para ajustar.

Entrada:

1. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Pessoal > Entrada**.
2. No guia **Método de Entrada**, selecione um método de entrada e mude as opções desejadas. No guia **Completamento de Palavra**, selecione as configurações desejadas para o completamento da palavra. No guia **Opções**, selecione as opções desejadas para escrita e gravação. Estas opções se aplicam a qualquer programa no dispositivo onde você pode gravar ou escrever. Estas opções não se aplicam ao texto que você entra usando o painel de entrada.

Você pode também mudar as opções de entrada clicando a flecha e as **Opções**.

Menus

Somente **7** programas são permitidos no **Menu Iniciar**. Para adicionar os programas que você usa mais frequentemente ao Menu Iniciar:

1. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Pessoal > Menus**.
2. Selecione os programas desejados e em seguida clique **OK**.
3. No guia **Menu Novo**, você pode selecionar **Ativar o menu do botão Novo** e em seguida selecione os items que deverão aparecer no menu. Ao fazer isto, uma flecha aparece próximo ao **Novo** na barra de comando de certos programas tais como **Pocket Word**, **Pocket Excel**, **Contatos**, **Calendário** e **Tarefas**. Você pode clicar esta flecha e em seguida clicar um item novo para criar.

Você pode criar sub-pastas e atalhos para aparecer sob o menu Iniciar. No **ActiveSync** no seu PC, clique **Explore > Meu Pocket PC > Windows > Menu Iniciar**.

Informação do Proprietário:

1. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Pessoal > Informação do Proprietário**.
2. No guia **Identificação**, entre sua informação pessoal.

   No guia **Notas**, entre qualquer texto adicional que você deseje exibir quando o dispositivo estiver ligado, tal como: “Prêmio se for encontrado.”

   No guia **Opções**, selecione Informação de Identificação de modo que se você perder seu dispositivo, ele pode ser retornado a você.

Senha

Uma senha forte deve ter ao menos **7 caracteres** que sejam uma combinação de letras maiúsculas e minúsculas, numerais, e pontuação.

1. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Pessoal > Senha**.
2. Para ativar esta função, selecione quanto tempo seu dispositivo deve estar desligado antes que a senha seja requerida para usar o dispositivo através do clique no **Solicite se o dispositivo não for usado por**.
3. Selecione o tipo de senha que você deseja usar: **Simples de 4 dígitos** ou **alfanumérica forte**.
4. Entre a senha, e se necessário, confirme a senha.

- Se seu dispositivo estiver configurado para conectar a uma rede, use uma senha forte para ajudar a proteger a segurança da rede.
- Se você esquecer sua senha, é necessário apagar a memória antes que você possa acessar seu dispositivo. Isto apagará todos os arquivos e dados que você tenha criado e programas que você tenha instalado. Para maiores informações sobre apagamento da memória, veja o Apêndice A.
- Se você há usado **ActiveSync** para criar um arquivo de cópia, todos os dados do seu programa podem ser restaurados. Para maiores informações sobre a criação de um arquivo de cópia, veja também Apêndice A.

Soms e Notificações

Desligamento de soms e a luz de notificação ajuda a conservar a energia da bateria. Para mudar o tipo de toque e volume:

1. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Pessoal > Soms & Notificações**.
2. No guia **Soms**, você pode selecionar as ações desejadas.
3. Sobre o guia **Notificações**, você pode personalizar como você será notificado sobre eventos diferentes. Selecione o nome do evento e em seguida selecione o tipo de lembrete. Você pode selecionar um som especial, uma mensagem, ou a luz piscante.

Hoje

Mudando o fundo:

1. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Pessoal > Hoje**.
2. No guia **Aparência**, selecione o tema desejado para o fundo. Para usar seu próprio fundo, selecione **Use esta imagem como fundo** em seguida clique **Explorar** para localizar o arquivo desejado.
3. Escolha a pasta e clique no arquivo desejado em seguida clique **OK**.

NOTA: O tamanho da imagem recomendada para o fundo é de 240x320 pixéis no formato de arquivo **jpeg**. Para envio de um tema favorito para um amigo, selecione o tema desejado, e clique **Envio** no guia de **Aparência**.

Personalizando a informação exibida:

1. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Pessoal > Hoje >** o guia **Items**.
2. Selecione a informação que você quer exibir na tela **Hoje**.
3. Para personalizar mais a informação, selecione um tipo de informação, e em seguida clique **Opções** (não disponível para todos os tipos de informação).

Sobre

O guia de **Versão** exibe informação importante de dispositivo, incluindo a quantidade de memória instalada. No guia **ID de Dispositivo**, você pode precisar mudar o nome do dispositivo se você não puder conectar à rede porque um outro dispositivo com o mesmo nome já está conectado.

Luz de Fundo

Usando a luz de fundo com energia de bateria reduz substancialmente a vida da bateria. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia do **Sistema > Luz de Fundo**.

- Clique no guia **Energia de Bateria** para LIGAR/DESLIGAR a luz de fundo durante o uso da energia de bateria.
- Clique no guia **Energia externa** para LIGAR/DESLIGAR a luz de fundo ao usar energia externa.
- Clique no guia **Luminosidade** para ajustar o nível de luminosidade.

Relógio & Alarmes:

Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Sistema > Relógio & Alarmes**.

- Se você visitar um fuso horário particular freqüentemente, selecione-o como seu fuso horário **Visita** no guia **Horário** de modo que você possa ver rapidamente a data e horário correto.
- Você pode usar seu dispositivo como um despertador para viagens através da configuração de um alarme despertador no guia **Alarmes**. Clique no ícone de alarme para selecionar o tipo de alarme desejado.

- Para mudar o modo de data e horário que é exibido no seu Pocket PC Phone, vá para **Configurações Regionais** clicando no menu **Iniciar > Configurações >** o guia de **Sistema > Configurações Regionais**.

Memória

Você pode precisar parar um programa se ele se tornar instável ou a memória do programa for baixa. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia de **Sistema > Memória**.

- O guia **Principal** exibe a quantidade de memória que o sistema há alocado ao arquivo e o armazenamento de dados verso armazenamento de programa. Este guia também exibe a quantidade de memória em uso verso a memória disponível. Para maiores informações sobre como tornar a memória disponível, veja Apêndice A.
- O guia **Placa de Armazenamento** exibe a quantidade de memória disponível na placa de armazenamento que está inserida dentro do seu dispositivo. Se você tiver mais de uma placa inserida, clique na caixa de lista e em seguida no nome da placa de armazenamento cuja informação você deseja ver.
- O guia **Programas em Execução** exibe a lista dos programas atualmente ativos. Você pode parar um programa selecionando-o na lista e em seguida clicando **Parar** ou simplesmente **Parar Todos** para parar todos os programas de execução.

Você pode precisar parar um programa se ele se tornar instável ou a memória do programa for baixa.

Energia:

Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Sistema > Energia**.

- O guia **Bateria** mostra a quantidade de energia de bateria restante. Energia de bateria depende do tipo de bateria e de como o dispositivo está sendo usado.
- No tab **Avançado** você pode selecionar opções para desligar seu dispositivo para conservar a energia da bateria. Para conservar o màximo de energia, selecione a opção que desliga o dispositivo depois de **3** minutos ou menos.

Salvar Permanentemente

Você pode escolher copiar **Contatos** e **Encontros**, **Tarefas**, e **Configurações de Conexão** para memória não-volátil. Copiando-os desta maneira significa que eles não serão perdidos caso seu dispositivo perca toda a energia e tenha de executar um reajuste completo.

Para copiar ao FlashROM:

1. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Pessoal > Salvar Permanentemente**.
2. Selecionar o item desejado marcando os quadros. Clique **OK**.

Ao optar por copiar **Contatos** e **Encontros**, seu Pocket PC Phone copiará automaticamente nos novos contatos adicionados, encontros ou items de tarefas. Isto não ocorrerá para configurações de conexão se você adicionar conexões novas que você precisará para copiá-lo manualmente.

Para restaurar ao FlashROM:

1. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** guia **Sistema > Salvar Permanentemente**.
2. Selecione o item desejado marcando os quadros **> OK**.

Teclado

Seu Pocket PC Phone vem com um teclado QWERTY. Para abri-lo, deslize a extremidade inferior do dispositivo. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Sistema > Teclado**. Para abrir o programa de configuração de **Teclado** que lhe permite ligar a luz de fundo do teclado, ajuste um limite de tempo para a luz do teclado se desligar quando não estiver sendo usado. Você pode também personalizar a maneira como seu teclado se repete e atribuir seu programa favorito a uma tecla específica.

5.2 Configurações do Telefone

Você pode facilmente ver e mudar as configurações, tais como o tipo e tom de toque para ser usado para chamadas de entrada, e o tom do teclado a ser usado ao entrar números de telefone. Você pode também proteger seu telefone contra uso não autorizado. Existem duas maneiras de mudar as configurações de telefone:

- Clique no menu **Iniciar > Configurações >** guia **Pessoal > Telefone**.
- Para mudar as configurações do telefone a partir do teclado de Telefone, clique **Ferramentas > Opções**.

Tipo de toque

Você pode mudar a maneira como se deseja ser notificado de chamadas de entrada. Por exemplo, você pode optar por ser notificado por um toque de telefone, uma vibração, ou uma combinação de ambos. Clique na lista **Tipo de Toque**, e selecione a opção desejada.

Tipo de toque

Clique na lista **Tom de Toque**, em seguida selecione o som que você deseja usar.

- Para configurar arquivos **.wav**, ou **.mid** como tons de toque, use ActiveSync no seu PC para copiar o arquivo para a pasta **/Windows/Toques** no seu dispositivo. Selecione o som a partir da lista **Tom do toque**.
- Para descarregar tons de toque, você pode fazer uma conexão para a **Internet** e em seguida descarregar os tons de toque que são compatíveis com os formatos **.wav** ou **.mid**.

Adicionar tom de toque

Adicionar Tom de Toque lhe permite encontrar e exibir todos os tons de toque armazenados no seu dispositivo, lhe dá a opção de escutar, adicionar, ou removê-los da lista de **Configurações de Telefone** mencionados acima.

1. Para exibir todos os tons de toque no seu dispositivo, você pode clicar no menu **Iniciar > Configurações > Sistema > Adicionar Tom de Toque**. O programa listará automaticamente e exibirá todos os arquivos **.wav** e **.mid** no seu Pocket PC Phone.
2. Depois de haver carregado os tons de toque, você pode ver que alguns já estão selecionados. Estes estão presentemente listados nas configurações de telefone.

3. Para reproduzir um tom de toque, selecione um clicando-o, e em seguida clique reproduzir. Se você não gostar do tom de toque, deselecione-o. Isto adicionará/removerá os tons de toque da lista nas configurações do seu telefone.

Tom do teclado

Você pode mudar o tom que se deseja ouvir ao entrar um número de telefone no teclado. Se configurado a **Tons**, o tom será ouvido continuamente enquanto o número no teclado for pressionado. Se configurado a **Bip**, o tom é ouvido somente por um ou dois segundos.

1. Clique na lista **Teclado**, em seguida selecione a opção desejada.
2. Para prevenir tons de serem ouvidos ao entrar um número de telefone, selecione **desligado**.

Rede

Com as configurações de rede, você pode ver as redes disponíveis, determinar a odem em que seu telefone acessa uma outra rede se a atual estiver indisponível, e especificar se deseja mudar as redes manualmente ou automaticamente. A rede atual permanecerá ativa até que você mude-a, perca seu sinal, ou mude a sua placa **SIM**.

- A rede atualmente em uso será listada no topo da tela.
- Quando sua rede atual estiver indisponível, clique **Selecionar Rede** para selecionar uma alternada.

Serviços

Os guias de **Serviços** são usados basicamente para ajustar opções para chamadas de entrada, tais como **Transferência de Chamada**, **Chamada à Espera**, e **ID do Chamador**. Para mudar as configurações de serviço da tela de discagem do telefone, clique **Ferramentas > Opções >** o guia de **Serviços > selecione um serviço > Acessar Configurações**.

Característica	Função
Bloqueio de Chamada	Bloqueia chamadas de entrada e/ou saída.
ID de Chamada	Identifica chamador mostrando seu nome e/ou número de telefone.
Transferência de Chamada	Transfere todas as chamadas ou as chamadas de entrada selecionadas para um número diferente.
Chamada à Espera	Notifica uma chamada de entrada enquanto você estiver no telefone.
Correio de Voz/SMS	Mostra os números corretos nas configurações de telefone.

Mais

No guia **Mais**, você pode acessar as configurações para **Atendimento Automático**, e **Transmissão de Canais**.

Você pode optar por receber notícias e informação em tempo real tais como informes de tráfico e clima ativando a **Transmissão de Canais**. Este serviço é dependente do seu operador de serviço celular.

Capítulo 6

Conectando-se

6.1 Sobre Conexiones
6.2 Conectando à Internet
6.3 Tipo de Linha CSD
6.4 Pocket Internet Explorer
6.5 Gerenciador Sem Fio
6.6 Gerenciador LAN Sem Fio
6.7 Configurações de Placas de Rede
6.8 Cliente dos Serviços de Terminal
6.9 Bluetooth
6.10 Modem Sem Fio

6.1 Sobre Conexiones

Este dispositivo está equipado com funções de rede poderosas que lhe permitem conectar à Internet através de uma rede GPRS, um módulo Wi-Fi incorporado (LAN Sem Fio), ou um modem Bluetooth. Você pode também usar um modem externo com este dispositivo para acessar a Internet.

Você pode configurar as conexões para a Internet e para uma rede de compainha no trabalho para explorar a Internet, enviar e receber E-mail, usar mensagens instantâneas, e sincronizar com **ActiveSync**.

Seu Pocket PC Phone tem dois grupos de configurações de conexão: **Meu ISP** e **Minha Rede de Trabalho**. As configurações de **Meu ISP** são usados para conectar à Internet, e as configurações **My Work Network** podem ser usadas para qualquer rede privada, tal como uma rede de empresa. Preencha as configurações e conecte à Internet.

6.2 Conectando à Internet

Você pode usar configurações **Meu ISP** para conectar à Internet e usar métodos de conexão diferentes para enviar e receber mensagens de E-mail e navegar a Internet.

Conecte à Internet através de um ISP:

1. Obtenha a seguinte informação do seu ISP (Provedor de Serviço de Internet):
   - **Número de telefone do Servidor ISP.**
   - **Nome do usuário.**
   - **Senha.**
   - **Nome do ponto de acesso.** (Requerido para a conexão **GPRS**).
2. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Conexões > Conexões > Conexões**.
3. Para criar uma nova conexão em **Meu ISP**, clique **Adicionar uma nova conexão de modem**, e siga as instruções no assistente **Fazer Conexão Nova**.

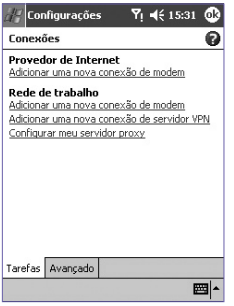

4. Conexões sem fio podem ser feitos através de uma rede de telefone celular ou **GPRS**. Se você estiver usando uma rede de telefone celular para conectar, tecle **Linha do Celular** no **Selecionar uma lista de modem**. Se você estiver usando **GPRS**, tecle **Linha do Celular (GPRS)**.

- Para ver a informação adicional para qualquer tela, clique .
- Para iniciar a conexão, mude para **Pocket Internet Explorer** e navegue a uma página de **Web**. Seu dispositivo se conectará automaticamente.

Para mudar as configurações de conexão do modem, no **Meu ISP** ou **Minha Rede de Trabalho**, clique **Gerencie conexões existentes**. Selecione a conexão de modem desejada, clique **Configurações**, e siga as instruções sobre a tela.

Conectando a uma rede privada

1. Obtenha a seguinte informação a partir do administrador de rede:

- **Número de telefone do Servidor.**
- **Nome do usuário.**
- **Senha.**

2. Clique no menu **Iniciar > Configuração >** o guia **Conexões > Conexões**.
3. Em **Minha Rede de Trabalho**, siga as instruções para cada tipo de conexão.
4. Para começar a conexão, inicie usando um programa relacionado. Por exemplo, mude ao **Pocket Internet Explorer** e explore uma página **Web**. Seu dispositivo se conectará automaticamente.

6.3 Tipo de Linha CSD

Este programa permite-lhe escolher o tipo de linha quando você fizer uma conexão de dados para comutação de circuito.

Para mudar um tipo de Linha CSD:

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Conexões > Tipo de Linha CSD**.
2. Em **Taxa de Dados**, selecione um valor. Em **Elemento de Conexão**, escolha um tipo a partir do menu embutido. Clique **OK**.

NOTA: A configuração pré-definida no seu Pocket PC Phone é configurada para o melhor uso. Não mude esta configuração a menos que você tenha problemas usando a conexão de dados alternados no circuito.

Configurações GPRS

Este programa lhe permite escolher o método de configuração GPRS quando você faz uma conexão GPRS. Escolha entre estes dois métodos de autenticação requeridos:

- **Autenticação PAP: Protocolo de Autenticação da Senha** é um protocolo de autenticação simples usado para autenticar um usuário para um Servidor de acesso remoto de um ISP (Provedor de Serviço de Internet).
- **Autenticação CHAP: Protocolo de Autenticação de Handshake de Desafio**, é usado para negociar a forma mais segura de autenticação codificada suportada por ambos o servidor e o cliente.

NOTA: Mudando estas configurações poderá fazer com que suas comunicações de dados não funcionem mais. Consulte seu provedor de serviço antes de alterar estas configurações.

6.4 Pocket Internet Explorer

Uma vez conectado, você pode usar **Pocket Internet Explorer** para navegar a Internet. Durante a navegação, você pode também descarregar arquivos e programas para serem instalados no seu dispositivo a partir Internet ou intranet. Durante sincronização com o seu PC, descarregue suas conexões favoritas e favoritos para celulares que estão armazenados na pasta **Favoritos para Celulares** no **Internet Explorer** no PC. Para sincronizar e descarregar suas conexões favoritas a partir do seu PC, no **ActiveSync** do seu PC, selecione **Favoritos** no **Menu Ferramentas > Opções > Opções Sinc**.

Explorando a Internet

Abra a tela **Pocket Internet Explorer** clicando o menu **Iniciar > Internet Explorer**.

1. Na barra de endereço que aparece no topo da tela, entre o endereço de Web que você deseja conectar. Clique na flecha para baixo para escolher a partir dos endereços previamente entrados.
2. Clique para ir ao endereço de web que você entrou.
3. Clique para retornar à página anterior.
4. Clique para atualizar a página de web na tela.
5. Clique para retornar à **Página Inicial**.
6. Clique (o botão **Favoritos**), em seguida clique no endereço favorito que você deseja ver. Para adicionar uma conexão favorita durante o uso do seu Pocket PC Phone, vá para a página que você quer adicionar, clique e segure a página, e clique **Adicionar aos Favoritos** no menu pop-up.

6.5 Gerenciador Sem Fio

Gerenciador Sem Fio lhe permite abrir facilmente conexões GPRS, WiFi Internet, ou para iniciar Bluetooth. Assegure-se de que você tem uma subscrição de serviço GPRS ou WiFi para seu Pocket PC Phone antes de proceder.

Verificando o estado de conexão atual

Para verificar o estado de conexão sem fio atual, abra a tela Hoje ou o Gerenciador Sem Fio clicando o menu **Iniciar > Programas > Gerenciador Sem Fio**:

- **Tela Hoje:** Se o dispositivo há detectado uma conexão de serviço de rede celular, o ícone GPRS é mostrado na barra de estado superior. De modo similar, os ícones WiFi e Bluetooth são mostrados na parte inferior direita da tela Hoje.
- **Gerenciador Sem Fio:** O indicador indicará o estado de conexão de dados atuais para cada canal sem fio específico.

Ativação/Desativação da Conexão Sem Fio:

- **Gerenciador Sem Fio:** Clique em um botão para ativar ou desativar um canal sem fio. Uma vez que um canal sem fio seja selecionado, um menu pop-up lhe pedirá para confirmar sua seleção; clique em **Sim** para confirmar, ou **Não** para cancelar. Ou, clique nos ícones sem fio específicos localizados no fundo da tela para ativar ou desativar conexões.

NOTA: Clicando no indicador Bluetooth não desligará o Bluetooth. Ao invés, a conexão Internet Bluetooth via um ponto de acesso Bluetooth será desconectado. Isto é para prevenir desconexões inesperadas de outras conexões Bluetooth tais como fone de ouvido Bluetooth ou outros dispositivos. Você pode desligar completamente o Bluetooth acessando a aplicação Bluetooth. Selecione **> Conexões > Bluetooth**.

Option

Se você quiser que uma mensagem pop-up lhe lembre que uma conexão há sido ativada ou desativada, selecione **Opção** e marque ou desmarque **Lembrar**.

Definições dos padrões sem fio

GPRS (General Packet Radio Service) é parte do padrão GSM e entrega serviços de dados em pacotes sem fio "sempre ativados" para clientes GSM. GPRS pode prover velocidades de dados de pacote de até 115 kb/s. Assegure-se de que seu provedor de serviço celular oferece este serviço e que uma placa SIM haja sido instalada no dispositivo. O canal GPRS pode ser ativado junto com o canal Bluetooth, mas não o canal WiFi, para conexão de Internet.

WiFi é normalmente conhecido como WLAN, que é baseado no protocolo 802.11. Um ponto de acesso 802.11b/g ou roteador é requerido para acessar o canal WiFi no seu Pocket PC phone. O canal WiFi pode ser ativado juntamente com o canal Bluetooth, mas não o canal GPRS, para conexão de Internet.

Bluetooth é uma especificação que ativa seu dispositivo a uma conexão sem fio com outros dispositivos de curto alcance tais como computadores portáteis, portáteis a mão, impressoras, câmeras digitais ou aparelhos de telefone. O canal Bluetooth pode ser ativado juntamente com o canal GPRS ou WiFi. Você pode também usar este canal para acessar a Internet com um ponto de acesso ativado por Bluetooth.

6.6 Gerenciador LAN Sem Fio

Gerenciador WLAN lhe permite gerenciar convenientemente as conexões WiFi Internet no seu Pocket PC phone. Você pode gerenciar a configuração de rede e configurar o modo de economia de energia do dispositivo para fazer uso óptimo da bateria sob o ambiente de rede WLAN. Gerenciador WLAN é designado para funcionar com os dispositivos existentes 802.11b tais como pontos de acesso ou roteadores. Para executar o Gerenciador WLAN com o seu dispositivo, você precisará ter acesso à Internet de banda larga e o ponto de acesso ou roteador que emite sinais WLAN. Se você não tiver acesso à Internet de banda larga, consulte seu provedor de serviço de Internet ADSL ou DSL antes de executar esta aplicação.

Verificando o sinal WLAN

Você pode verificar se seu dispositivo tem acesso a um sinal de canal WLAN antes de abrir o gerenciador WLAN a partir do seguinte:

- **Tela Hoje:** Abra a Tela Hoje. Se o dispositivo há detectado uma conexão de rede WLAN, o ícone W será mostrado na parte superior direita, e um ícone WLAN será mostrado no fundo direito.
- **Gerenciador Sem Fio:** Selecione **Gerenciador Sem Fio** do menu de **Programas**. Clique no ícone WiFi para acessar um canal.

A disponibilidade e alcance dos sinais WLAN do seu dispositivo podem depender do número, espessura e localização de paredes, tetos ou outros objetos cujo sinal sem fio deve passar através delas.

Ativando WLAN:

Para usar **WLAN** no seu Pocket PC Phone, você precisa ligar a antena interna **WLAN** no seu dispositivo:

1. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Conexões > WLAN**.
2. No guia **Principal**, selecione o quadro de escolha **LAN Sem Fio LIGADO** para ligar o **WLAN**.

Quando seu **WLAN** for ativado, o indicador LED para o LAN Sem Fio, localizado no canto superior esquerdo do seu dispositivo, piscará em verde a cada **6** segundos para indicar que **WLAN** está ligado, ou alternará entre piscagem verde e piscagem azul a cada **3** segundos se **Bluetooth** estiver também ligado.

Ajustando o Modo de Economia de Energia

Para salvar a energia da bateria, desligue WLAN quando você não estiver usando seu Pocket PC Phone. Você pode ajustar o Modo de Economia de Energia ao ligar WLAN clicando e arrastando a barra de controle no guia de Configurações.

1. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Conexões > WLAN**.
2. Clique no guia **Configurações**, clique e arraste o controle deslizante do Modo Economizador de Energia para a configuração de economia de energia desejada.

- **Melhor Performance:** Nenhum Economizador de Energia **WLAN**. Use somente se o rendimento mais alto absoluto **WLAN** for requerido ou se a configuração da sua rede não suportar estes modos.
- **Melhor Bateria:** Tem o menor consumo de energia de bateria durante manutenção de uma conexão **WLAN**. Este modo reduz significantemente o rendimendo de dados **WLAN**. Não é recomendado para grandes transferências de arquivo ou quando o **Bluetooth** está ligado.

Ativando o Desligamento Automático

Você pode desativar a antena WLAN do seu pocket PC phone automaticamente se nenhum sinal for detectado para economizar a energia da bateria. Escolha intervalos entre 2, 3, 4, ou 5 minutos uma vez que o quadro seja selecionado.

1. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Conexões > WLAN**.
2. Clique no guia **Configurações**, selecione o quadro **Desligar automaticamente WLAN se não estiver conectado**, escolha intervalos entre 2, 3, 4 ou 5 minutos.

Ativando LEAP

A seção LEAP (Protocolo de Autenticação Leve Extensível) da aplicação permite-lhe aumentar a segurança do seu dispositivo configurando o SSID, nome do usuário, senha, e domínio para garantir que ninguém possa acessar sua rede sem a sua permissão. A maioria dos pontos de acesso 802.11 oferecem por ajuste pré-definido uma forma de autenticação chamada autenticação de sistemas abertos, que é a configuração pré-definida deste dispositivo. Neste modo, os pontos de acesso dão a aprovação para qualquer pedido de autenticação. O cliente simplesmente envia um quadro com pedido de autenticação, e o ponto de acesso responde com uma aprovação de autenticação. Isto permite que qualquer um tendo o SSID correto se associe com o ponto de acesso. Para LEAP funcionar corretamente, ambos o ponto de acesso e o dispositivo receptor (seu Pocket PC Phone) devem estar configurados com o mesmo nome de usuário e senha, e SSID.

6.7 Configurações de Placas de Rede

Uma rede sem fio pode ser adicionada ou quando a rede for automaticamente detectada como descrito acima ou manualmente entrando a informação de configuração necessária nas **Placas de Rede**.

Para adicionar manualmente uma nova rede sem fio:

1. Enquanto o **WLAN** estiver ativado, clique no menu **Iniciar > Configuração >** o guia **Conexões >** o ícone **Placas de Rede >** o guia **Sem Fio > Adicionar Novo**.
2. No guia **Geral**, entre um novo nome de rede (SSID). Se uma rede foi detectada no ***Passo 1***, o SSID será automaticamente entrado e não poderá ser mudado.
   - Selecione onde sua rede se conecta (**A Internet** ou **Trabalho**) no quadro **Conectar A:**
   - Clique o quadro de escolha **Isto é uma conexão dispositivo-a-computador (ad-hoc)** se você quiser conectar a uma conexão ad-hoc.
3. No guia **Tecla de Rede** se a informação de autenticação for necessária, selecione o tipo de autenticação de rede a usar. Para determinar se a informação de autenticação é necessária, verifique com o seu administrador de rede.
   - Para configurar a autenticação, escolha o tipo desejado da lista embutida de **Autenticação**.
   - Para usar codificação de dados, escolha o tipo desejado da lista embutida de **Codificação de Dados**. Por ajuste pré-definido, **WEP** é ativado.
   - Entre a tecla de rede no quadro **Tecla de Rede:**. Se uma tecla de rede for provista pela sua rede automaticamente, clique no quadro de escolha **A Tecla é provista para mim automaticamente**.

4. No guia **N802.1x**, clique o controle de acesso de rede IEEE 802.1x para um aumento de segurança. Você deverá marcar somente esta opção se ela for suportada pelo ambiente da sua rede. Verifique com o administrador da sua rede se você não tiver certeza.

Para procurar uma rede de acesso:

Redes que você já há configurado estão listadas nas **Redes Sem Fio**. Você pode escolher se deve conectar somente às redes preferidas ou ter seu Pocket PC Phone procurando e conectando a qualquer rede disponível.

1. Enquanto o **WLAN** estiver ligado, clique o menu **Iniciar > Configuração >** o guia **Conexões > Placas de Rede >** o guia **Sem Fio**.
2. No quadro **Redes a acessar:**, clique o tipo de rede que você quer conectar para **Todos os Disponíveis**, **Somente pontos de acesso**, **Somente computador-a- computador**.
3. Para conectar somente a redes que já tenham sido configurados, limpe o quadro de escolha **Conectar automaticamente à redes não preferidas**.

Se você marcar o quadro de escolha **Conectar automaticamente à redes não preferidas**, seu Pocket PC Phone detectará quaisquer redes novas e lhe permitirá uma oportunidade de configurá-lo.

Para Procurar um Endereço IP:

1. Enquanto o **WLAN** estiver ativado e conectado à rede apropriada, clique no menu **Iniciar > Configuração >** o guia **Conexões > Placas de Rede >** o guia **Adaptadores de Rede**.
2. No quadro embutido **Minha placa de rede se conecta a:**, clique **A Internet** ou **Trabalho**. Se você estiver conectando ao seu **ISP** em casa, clique **A Internet**. Se você estiver conectando à rede privada tal como uma rede de empresa no trabalho, clique **Trabalho**.
3. Clique no adaptador apropriado no quadro **Clique um adaptador para modificar configurações:**, o endereço IP aparecerá no quadro **Endereço IP** no guia **Endereço IP**.
4. Para mudar as configurações **TCP/IP** se sua rede ISP ou rede privada não usa endereços IP dinamicamente assignados, clique no **Use endereço IP específico** e entre a informação pedida. Contacte seu administrador ISP ou de rede para obter o endereço IP, máscara de sub-rede, e/ou gateway pré-definido (se necessário).
5. Para mudar as configurações **DNS** e **WINS** se sua rede ISP ou privada não usar endereços IP assignados dinamicamente, clique no guia **Nomear Servidores** e entre a informação pedida. Servidores que requerem um endereço IP assignado pode também requerir uma maneira de mapear nomes de computadores para endereço IP. **DNS** e **WINS** são as opções de resolução suportadas no seu Pocket PC Phone.

6.8 Cliente dos Serviços de Terminal

Usando o **Cliente dos Serviços de Terminal**, você pode entrar em um PC que esteja executando **Serviços de Terminal** ou **Desktop Remoto** e usar todos os programas disponíveis naquele PC a partir do seu serviço celular. Por exemplo, ao invés de executar **Microsoft Pocket Word**, você pode executar a versão PC do **Microsoft Word** e acessar todos os arquivos **.doc** no PC a partir do seu Pocket PC Phone.

Conectando a um Servidor Terminal

Inicie uma conexão remota ao servidor via uma conexão **GPRS** ou **LAN Sem Fio**:

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Cliente de Serviços de Terminal**.
2. Para conectar a um servidor que você haja previamente se conectado, em **Servidores Recentes**, clique um servidor. Para conectar a um novo servidor, entre o nome do servidor no quadro **Servidor**. Selecione o quadro de escolha **Limitar tamanho do desktop do servidor para se adaptar a esta tela** somente ao usar aplicações que hajam sido especialmente dimensionadas para uso com o Pocket PC Phone.
3. Clique **Conectar**.

NOTA: Se o administrador de rede há configurado **Cliente de Serviços de Terminal** para reconectar às sessões desconectadas onde você há se desconectado préviamente do **Servidor Terminal** sem terminar a sessão, e o **Cliente de Serviços de Terminal** se reconectará à essa sessão.

Navegando dentro do Cliente de Serviços de Terminal

Uma vez conectados ao servidor, a tela PC pode preeencher mais de uma tela de dispositivo do celular. Se as barras de rolagem estiverem exibidas na tela do servidor, você verá mais de um conjunto de barras de rolagem no seu Pocket PC Phone: um para rolar a informação no PC, e um para rolar o monitor PC através da janela de **Serviços de Terminal** no **Cliente de Serviços de Terminal**.

Para assegurar que você esteja rolando o monitor PC através do **Cliente de Serviços de Terminal**, use os cinco botões direcionais no fundo da tela de **Cliente de Serviços de Terminal**. Para melhor se adaptar a informação na tela do dispositivo do seu celular, selecione **Limitar tamanho do desktop do servidor para se adaptar a esta tela**. Para um efeito melhor, programas no computador desktop devem ser maximizados.

Desconectando sem terminar um sessão

Os comandos seguintes devem ser acessados do menu **Iniciar** na janela **Serviços de Terminal** usados para acessar os comandos do PC. Não use o menu **Iniciar** no seu Pocket PC Phone.

1. Na janela **Serviços de Terminal**, clique **Iniciar > Desligar**.
2. Clique **Desconectar**.

Se seu administrador tiver configurado **Cliente de Serviços de Terminal** para reconectar às sessões desconectadas, você será reconectado a esta sessão da próxima vez que você conectar a este servidor.

Desconectando e terminando uma sessão:

1. Na janela **Cliente de Serviços de Terminal**, clique **Iniciar > Desligar**.
2. Clique **Terminar Sessão**.

6.9 Bluetooth

Bluetooth é uma tecnologia de comunicações sem fio de curto alcance. Diferentemente do infravermelho, você não precisa alinhar os dispositivos para enviar informação dentro de uma faixa mais próxima ao operar com uma conexão **Bluetooth**. Com **Bluetooth** ligado, você pode enviar informação ou executar as seguintes tarefas sem fio entre dois dispositivos **Bluetooth** dentro de uma faixa de **3** a **10 metros**. Características Bluetooth incluem:

- **Intercâmbio de informação**, tais como arquivos, items de calendário, tarefas, e contatos ou cartões de visita.
- **Sincronizar** com um PC com capacidade **Bluetooth** através de uma conexão **ActiveSync**.
- **Associe** com um telefone celular **ativado por Bluetooth** e use-o como um modem sem fio.
- Conecte a, use, e desconecte de outros dispositivos **Bluetooth**.

Usando Bluetooth

O ícone **Bluetooth** no canto inferior direito da tela **Hoje** oferece acesso rápido ao **Gerenciador Bluetooth** e **Configurações Bluetooth**.

O ícone muda de acordo com o estado de uso:

- **Bluetooth** está ativo.
- **Bluetooth** está desativado (Estado Pré-Definido).
- **Bluetooth** está se inicializando.

Quando seu **Bluetooth** estiver ativado, o indicador **LED** para **Bluetooth**, localizado no canto superior esquerdo do seu Pocket PC Phone, piscará em azul a cada **6** segundos para indicar que **Bluetooth** está ativado, ou alternará entre piscagem azul e piscagem verde a cada **3** segundos se o **LAN Sem Fio** estiver também ativado.

Configurações Bluetooth

Com **Configurações Bluetooth**, você pode:

- Ligue/desligue **Bluetooth** e ative/desative serviços **Bluetooth**.

- Crie ou Mude um nome para seu Pocket PC Phone ao usar **Bluetooth** para conectar com outros dispositivos.
- Configure suas preferências de conexão e perfil do usuário.
- Especifique configurações de segurança e defina configurações para compartilhamento e conexão.

Ativando Bluetooth

No canto inferior direito da Tela Hoje, clique para abrir o menu. Selecione **Ativar Bluetooth**. Ou, Selecione **Configurações Bluetooth > Ativar**.

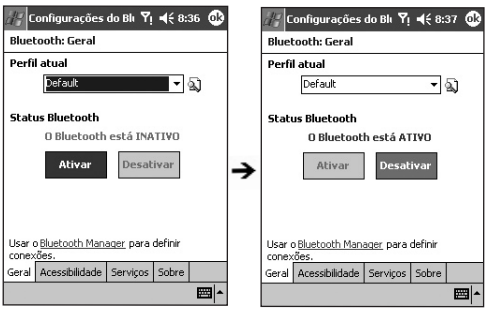

Usando Perfis

Todas as **Configurações Bluetooth** são salvadas no perfil ativo. Quando seu Pocket PC Phone está desativado, **Configurações Bluetooth** salva o último perfil usado e recarrega esse perfil da próxima vez que seu Pocket PC Phone estiver desativado. Configuração de perfis permite:

- Usuários diferentes podem reconfigurar rapidamente o Pocket PC Phone para as preferências pessoais. Por exemplo, se Joe e Mary ambos usam o mesmo Pocket PC, mas cada um usa-o para um propósito diferente, selecionando um perfil pré-configurado alterará as configurações para aqueles do usuário apropriado.
- Um usuário único reconfigura rapidamente o Pocket PC Phone para um ambiente diferente. Se Joe usa o dispositivo dele primariamente no escritório, mas também usa-o ao viajar, ele pode facilmente alternar para um perfil pré-configurado que tenha mais configurações seguras para hotel, aeroporto, ou ambientes “públicos”similares.

Criando um novo perfil:

1. No guia **Geral**, clique para acessar uma tela na qual você possa **Adicionar**, **Renomear**, ou **Deletar** um perfil.
2. Clique o botão **Novo**.
3. Entre um nome descritivo para o novo perfil, por exemplo, **Escritório**.

4. Selecione um perfil existente no qual se baseie o perfil novo.
5. Clique **OK**.

O perfil novo **NÃO** se torna o perfil ativo automaticamente; para ativar o perfil novo, selecione-o do campo **Perfil Atual** no guia **Geral**.

Renomeando ou deletando um perfil:

1. No guia **Geral** para acessar uma tela na qual você possa **Adicionar**, **Renomear** ou **Deletar** um perfil.
2. Clique um perfil da lista de nome de perfil e em seguida clique no botão **Renomear** ou **Deletar** para renomear ou deletar o perfil selecionado.

Salvando ajustes de configuração em um perfil

Quando você fizer mudanças na configuração do Pocket PC Phone, essas mudanças são automaticamente salvadas quando você seleciona um perfil diferente, desativa **Bluetooth**, ou desliga seu Pocket PC Phone.

1. No guia **Geral**, clique para acessar uma tela na qual você possa **Adicionar**, **Renomear**, ou **Deletar** um perfil.
2. Selecione o perfil desejado do campo **Perfil Atual** no guia **Geral**.
3. Configurar seu Pocket PC Phone incluindo as configurações necessárias na **Acessibilidade** e **Serviços** descritos mais tarde de modo que ele se comporte na maneira desejada.
4. Clique **OK** e em seguida feche a tela **Configurações Bluetooth**. As mudanças são salvadas automaticamente.

Para evitar mudanças não desejadas para um perfil usado regularmente, crie um perfil novo que é baseado no perfil atualmente em uso, selecione o perfil novo, e em seguida faça as mudanças enquanto o perfil novo estiver ativo.

Configurando Propriedades de Acessibilidade

Você pode entrar ou mudar as propriedades de acessibilidade para definir como o seu Pocket PC Phone interagirá com outros dispositivos **Bluetooth** clicando o ícone **Bluetooth** no canto inferior direito da tela **Hoje > Configurações Bluetooth >** o guia de **Acessibilidade**.

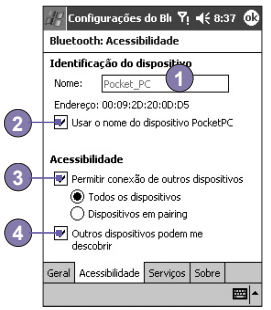

1. Entre o nome **Bluetooth** do seu Pocket PC Phone, como mostrado para os dispositivos remotos quando o perfil associado estiver ativo e o quadro de escolha **Usar nome de dispositivo do Pocket PC para Bluetooth** estiver desmarcado.
2. Se o quadro **Usar nome de dispositivo do Pocket PC para Bluetooth** estiver marcado, o nome assignado para seu Pocket PC Phone (ao clicar o menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Sistema > Sobre >** o guia **ID de Dispositivo > Nome de Dispositivo**) será sempre exibido ao usuário remoto como o nome Bluetooth do seu Pocket PC Phone.
3. **Permitir que outros dispositivos se conectem:** Quando esta opção for ativada, outros dispositivos serão permitidos de conectar a este dispositivo. Duas sub-opções mutuamente exclusivas oferecem refinamento adicional. Elas são:

   ■ **Todos os dispositivos:** Selecione esta opção para permitir que todos os dispositivos se conectem.

   ■ **Somente dispositivos acoplados:** Selecione esta opção para permitir somente os dispositivos que tenha um relacionamento acoplado com seu Pocket PC Phone se conectem.
4. **Outros dispositivos podem descobrir me:** Quando esta opção estiver ativada, outros dispositivos **Bluetooth** poderão ver e informar seu Pocket PC Phone. Isto permitirá qualquer dispositivo, mesmo aqueles desconhecidos ao seu, de conectar ao seu Telefone.

A habilidade dos dispositivos remotos de conectar é também sujeito às restrições de segurança e se o **Bluetooth** está ativado no seu Pocket PC Phone.

Ativando Serviços Bluetooth

Os serviços que seu Pocket PC Phone oferece a outros dispositivos ao usar **Bluetooth** incluem:

- **Transferência de Arquivo:** operações relacionados ao arquivo tais como obter um arquivo/usar um arquivo/deletar um arquivo etc.
- **Intercâmbio de Informação:** Enviar o cartão de visitas pré-definido (contato do Pocket Outlook) a pedido.
- **Porta Serial:** Operações da porta serial Bluetooth. Portas seriais Bluetooth são usadas como um substituto para um cabo físico entre os dispositivos.
- **Servidor de Rede Pessoal:** Junte ou hospede uma rede de área pessoal baseada em Bluetooth.
- **Rede de Discagem:** Oferece acesso, via uma linha de telefone ou outro sistema de acesso, o a um computador remoto tal como um serviço de Internet.
- **Mãos Livres:** Permite-lhe conectar a um aparelho de telefone remoto ou a um outro dispositivo de áudio.

Todos os serviços podem ser individualmente configurados clicando o ícone **Bluetooth** no canto inferior direito da tela **Hoje > Configurações Bluetooth >** o guia **Serviços**.

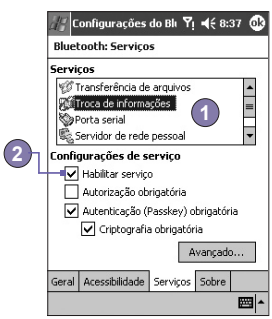

1. No campo **Serviços**, selecione o serviço a ser configurado.
2. Na área **Configurações de Serviço**, ative as opções desejadas marcando o quadro **Ative serviço**.

Configurações de Segurança do Serviço

Cada serviço **Bluetooth** tem suas próprias configurações de segurança individual. Apesar das opções serem a mesma para cada serviço, em cada caso eles são específicos para o serviço individual em configuração. Na área de **Configurações de Serviço** do guia de **Serviços** clicando o ícone **Bluetooth** no canto inferior direito da tela **Hoje > Configurações Bluetooth**:

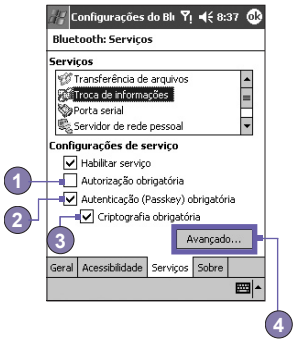

1. **Autorização requerida:** Ao ser ativado, seu Pocket PC Phone requerirá que cada tentativa para estabelecer uma conexão seja individualmente autorizada na tela pop-up **Pedido de Autorização**; isto é, você deve autorizar cada conexão, quando um dispositivo remoto tentar conectar a este serviço.
2. **Autenticação (Senha) requerida:** Ao ser ativado, uma senha ou uma **Tecla de Conexão** é requerida a partir do dispositivo remoto antes de permitir a conexão. Uma senha é um código que você entra para autenticar conexões requeridas por outros dispositivos. Esta senha deve ser conhecida e usada por ambas partes. Do contrário, a conexão não será permitida.
3. Você pode também ativar a função **Codificação requerida** se você quiser que todos os dados trocados entre o seu Pocket PC Phone e o dispositivo remoto Bluetooth sejam codificados.
4. Alguns serviços têm opções de configuração avançadas; se disponíveis, clique **Avançado** para acessar as configurações adicionais.

Gerenciador Bluetooth

Gerenciador Bluetooth oferece uma interface fácil de usar para estabelecer conexões baseadas nas preferências de conexão e perfis que você há configurado nas **Configurações Bluetooth**. Com **Gerenciador Bluetooth**, você pode:

- Informação de Intercâmbio ou cartões de visita.
- Cria, gerencia, e usa a conexão de serviços que você há ativado nas **Configurações Bluetooth** com outros dispositivos remotos.
- Exibir atalhos.
- Controlar a visualização da tela.

Para executar **Gerenciador Bluetooth**, clique no ícone **Bluetooth** no canto inferior direito da tela **Hoje**, e em seguida **Gerenciador Bluetooth**. Abrindo o **Gerenciador Bluetooth** automaticamente liga o **Bluetooth**.

Intercâmbio de Informação nos Cartões de Visita

Para trocar informação ou cartões de visita escolha ou **Intercâmbio de Dispositivos Acoplados** ou **Cartões de Visita**. Clique no ícone **Bluetooth** no canto inferior direito da tela **Hoje > Gerenciador Bluetooth > Ferramentas**.

Acoplando com um outro dispositivo:

Acoplamento essencialmente significa dar permissão permissão a dois dispositivos de se comunicarem um com o outro. Quando dois dispositivos estão acoplados, eles compartilham, e trocam antes de cada conexão, uma tecla de segurança gerada internamente. Esta tecla de segurança, chamada uma **Tecla de Conexão**, é baseada em um único **Endereço de Dispositivo Bluetooth**, um número rândomico, e uma senha definida pelo usuário.

1. Selecione **Gerenciador Bluetooth >** o menu **Ferramentas > Dispositivos acoplados**.
2. Selecione a tela **Dispositivos Acoplados > Adicionar**.
3. Na tela **Acoplamento de Dispositivo**, clique para acessar a tela **Selecione um dispositivo Bluetooth**, e em seguida selecione um da lista disponível para retornar à tela anterior e o campo **Dispositivo:**. Entre a senha correta no campo **Senha:**.
4. Clique **OK**.

Intercâmbio de cartões de visita:

1. A partir do **Gerenciador Bluetooth >** o menu **Ferramentas >** selecione **Intercâmbio de Cartões de Visita**.
2. Clique na conexão localizada no fundo da tela para selecionar um cartão de visitas pré-definido. Depois de selecionar o cartão, clique **OK** para retornar à tela **Intercâmbio de Cartões de Visita**.

   Para **Enviar** ou **Intercambiar** cartão(ões) de visita, especifique primeiro seu cartão de visita pré-definido na tela **Configurações Bluetooth >** o guia **Serviços > Serviço de Intercâmbio de Informação > Avançado**.
3. Clique no ícone **Enviar**, **Intercambiar**, ou **Requerir**, como for apropriado.
4. A partir da tela do **Navegador Bluetooth** clique no nome do dispositivo e em seguida clique **OK**.

Assistente de Conexão Bluetooth

A partir do **Gerenciador Bluetooth**, clique no menu **Novo** para iniciar o **Assistente de Conexão Bluetooth**, que lhe leva pelo processo de criação de uma conexão. Escolha o tipo de conexão e em seguida clique **Avançar**. As telas assistentes sucedentes lhe guiarão para o estabelecimento dos parâmetros de conexão. O conteúdo exato da tela sucedente variará, dependendo do tipo de conexão que está sendo criado.

Clique **Avançar** para mover para a próxima página, ou **Voltar** para retornar à página anterior.

Alguns tipos de conexão incluídos no assistente que podem lhe ajudar na execução são:

- Configuração de Mãos Livres/Fone de Ouvido: Localize e acople com um fone **Bluetooth** ou outros dispositivos mão-livre.

- ActiveSync via Bluetooth: Localize um PC **Bluetooth** e crie um atalho deconexão que estabelecerá uma conexão de sincronização entre o **Gerenciador de Informação Pessoal** no seu Pocket PC Phone e o PC.

- Navegue arquivos em um dispositivo remoto: Localize e conecte para um dispositivo remoto para examinar os conteúdos de uma pasta remota e/ou envie/receba arquivo(s) ao/desse dispositivo. Um atalho de conexão opcional pode ser criado.

- Conecte a uma rede: Localize um dispositivo remoto que possa oferecer acesso à Internet. Exemplos incluem um telefone celular **Bluetooth**, um modem **Bluetooth,** ou possivelmente uma **Rede de Área Local**. Uma vez que o atalho de conexão seja criado, abra a conexão e em seguida abra um navegador tal como **Internet Explorer**.

- Junte a Rede Pessoal: Crie, ou localize e junte, uma rede **Bluetooth**. Crie um atalho a uma conexão que possa ser usada para compartilhar arquivos, colaborar com colegas de trabalho, participar em jogos com múltiplos jogadores.

- Intercambiar cartões de visita: Localize e conecte a um dispositivo remoto **Bluetooth** e em seguida envie, receba e/ou intercambie cartões de visita eletrônicos com esse dispositivo.

- Explorar um dispositivo Bluetooth: Localize um dispositivo remoto, veja os serviços que o dispositivo remoto pode oferecer, e em seguida crie um atalho de conexão para um ou mais desses serviços. Aperte o Botão de **Navegação/Ação** e selecione serviços múltiplos.

Usando uma Conexão da Porta Serial

O uso de uma conexão de porta serial sem fio **Bluetooth** é idêntica ao uso de uma conexão de porta serial de um cabo físico entre dois dispositivos. Como uma conexão física, a aplicação que usará a conexão deve ser configurada para usar a porta serial correta.

Para determinar a porta de comunicações assignada à porta serial **Bluetooth**:

1. Clique no ícone **Bluetooth** no canto inferior direito da tela **Hoje > Configurações Bluetooth >** o guia de **Serviços**.
2. Selecione **Porta Serial** a partir da área de serviços, e em seguida clique **Avançado**.
3. A **Porta COM de Saída** está na listagem inferior da tela. Você deve configurar a aplicação que usará a **Porta Serial Bluetooth** para enviar dados a esta porta.

Para maiores informações sobre configuração de sua aplicação de P**orta COM de Saída**, consulte a documentação de aplicação.

Estabelecer uma conexão serial:

1. Clique no ícone **Bluetooth** no canto inferior direito da tela **Hoje > Gerenciador Bluetooth**.
2. Clique **Novo >** selecione **Explorar um dispositivo Bluetooth > Avançar**.
3. Siga as instruções do assistente de conexão.
   NOTA: Assegure-se de que o dispositivo **Mãos-livres** que você está tentando conectar está pronto para receber pedidos de conexão entrantes. Consulte o manual do dispositivo para obter mais informação.

Configurando uma conexão Mãos-livres/Fone de Ouvido Bluetooth:

1. A partir da tela **Hoje >** o ícone **Bluetooth > Gerenciador Bluetooth**.
2. Clique **Novo > Configuração Mãos-livres/Fone de Ouvido > Avançar**.
3. Siga as instruções do assistente de conexão.

NOTA: Assegure-se de que o dispositivo **Mãos-livres** que você está tentando conectar está pronto para receber pedidos de conexão entrantes. Consulte o manual do dispositivo para obter mais informação.

Configurando um ActiveSync via Bluetooth

Você pode configurar uma associação **ActiveSync** com um computador **ativado por Bluetooth**. Primeiro, você precisa ajustar a **Configuração Bluetooth** do seu computador (siga a instrução no manual do usuário do seu dispositivo **Bluetooth** ou PC), em seguida configure seu Pocket PC Phone.

Para estabelecer uma conexão **ActiveSync** no seu Pocket PC Phone:

1. A partir da tela **Hoje >** clique no ícone **Bluetooth > Gerenciador Bluetooth**.
2. Clique **Novo > ActiveSync via Bluetooth > Avançar**.
3. Siga instruções de assistente de conexão. Assegure-se que a configuração da porta **COM ActiveSync** no seu PC é o mesmo da configuração da porta **COM** usada para **Bluetooth** no seu PC.
4. Siga a tela **Navegador Bluetooth**, selecione o PC que você deseja sincronizar, clique **Avançar**.
5. Sob **Seleção de Porta Serial**, selecione o nome da porta serial para o PC selecionado acima, clique **Avançar**, e **Concluir**.

Conectando a um PC remoto

Rede de Discagem (DUN) permite que você conecte a um computador remoto através de uma linha telefônica. Uma vez conectado, você pode navegar a Internet ou verificar seu E-mail. O dispositivo remoto **Bluetooth** que proverá o serviço **Rede de Discagem** deve ter acesso a um sistema de telefone (uma conexão com fio ou celular). Dispositivos que oferecem serviço de **Rede de Discagem** incluem:

- Telefones celulares **ativados por Bluetooth**.
- Computadores de mesa **ativados por Bluetooth** que estejam anexados ao sistema de telefone.
- Modems **Bluetooth**.

O computador remoto para o qual você está conectando deve estar também conectado ao sistema telefônico e ser capaz de responder uma chamada.

Usando Rede de Discagem:

1. A partir da tela **Hoje >** o ícone **Bluetooth > Gerenciador Bluetooth**.
2. Clique **Novo > Conectar a uma rede > Avançar**.
3. Siga as instruções do assistente de conexão.
   Depois de você criar o atalho de **Rede de Discagem** com um dispositivo, clique e aperte o ícone de atalho no guia **Meus Atalhos** do **Gerenciador Bluetooth**, em seguida clique **Conectar**.
4. Clique **Conexão Nova > OK**.
5. Entre um nome para a conexão no campo **Nome da Conexão**.
6. Entre um número de telefone. Você pode precisar entrar o código de país e código da área, dependendo de onde você estiver chamando.
7. Clique **OK** para iniciar a discagem.

Para fazer esta conexão, a conexão de discagem pré-definida para **Pocket Internet Explorer** durante uso de modem **Bluetooth**, você ainda precisa completar os seguintes passos:

1. A partir da tela **Hoje**, clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Conexões**.
2. Clique no ícone **Conexões >** o guia **Avançado > Selecione Redes**.
3. Ativar **Configurações Bluetooth** a partir da lista embutida.

Enviar através do Bluetooth

Items de **Contatos** do **Pocket Outlook**, **Calendário**, e **Tarefas** podem ser individualmente ou coletivamente enviados a um dispositivo remoto. Para enviar dados por transferência **Bluetooth**:

1. Clique no menu **Iniciar > Programas**. Em seguida, abra **Calendário**, **Contatos** ou **Tarefas**.
2. Sublinhar o(s) item(s) a ser(em) enviado(s).
3. Clique e aperte o(s) item(s), e no menu pop-up, clique **Enviar por Bluetooth**.
4. Na tela **Selecionar um dispositivo Bluetooth**, clique no nome do dispositivo destino, e em seguida clique OK.

Rede de Área Pessoal Bluetooth

Uma **Rede de Área Pessoal Bluetooth** é uma rede privada, temporária, ad-hoc de até oito dispositivos. Uma **Rede de Área Pessoal Bluetooth** facilita o intercâmbio de informação que normalmente iria requerer uma rede **TCP/IP**. Por exemplo, a maioria dos utilitário para conversa e jogos de múltiplos jogadores são completamente funcionais em um ambiente de rede da área pessoal Bluetooth.

Redes da área pessoal Bluetooth estão sujeitas às mesmas configurações de segurança que governam outras comunicações **Bluetooth** tais como disponibilidade de serviço, autorização, autenticação e codificação.

Um dispositivo **Bluetooth** deve ser o hóspede da rede da área pessoal. Outros dispositivos **Bluetooth** juntam a rede como clientes. O anfitrião pode aceitar e rejeitar clientes com base individual.

Para hospedar uma **Rede de Área Pessoal**:

1. Selecione **Gerenciador Bluetooth > Novo > Conectar > Juntar uma rede pessoal > Avançar**.
2. Sobre a próxima tela de assistente, selecione **Hospedar uma rede pessoal > Avançar**.
3. Adicionar dispositivos remotos para a **Rede de Área Pessoal Bluetooth**, se desejado:

   Clique no botão **Adicionar** e selecione o dispositivo a ser adicionado.

   Adicione dispositivos adicionais, se desejado. Você pode selecionar até oito no total, incluindo o anfitrião.

   Depois de todos os dispositivos terem sido adicionados, clique **OK** para completar a instalação e feche o assistente. Adição de dispositivos é opcional; dispositivos não têm de ser adicionados à **rede de área pessoal** quando o **Anfitrião** é configurado. Dispositivos podem juntar a rede de área pessoal mais tarde.

Para juntar uma **Rede de Área Pessoal**:

1. Selecione **Gerenciador Bluetooth > Novo > Conectar > Juntar uma rede pessoal > Avançar**.
2. Na próxima tela de assistente, selecione **Juntar a uma rede pessoal > Avançar**.

   Quando **Navegador Bluetooth** aparecer, selecione o anfitrião da rede de área pessoal, e em seguida clique **Avançar** para estabelecer uma conexão à rede de área pessoal. Se for pedido para entrar configurações de rede **IP**, selecione **Usar endereço IP assignado pelo servidor**, e em seguida clique **OK**.

   As configurações de autorização e autenticação do anfitrião da rede, e/ou disponibilidade do seu serviço de **Rede de Área Pessoal** podem preveni-lo de juntar à rede. Qualquer aplicação que requeira uma conexão de rede pode usar a conexão **Rede de Área Pessoal**.

Meus Atalhos

O guia pré-definido no **Gerenciador Bluetooth** é **Meus Atalhos**. Esta tela exibe os ícones que hão sido criados para conexões a outros dispositivos. Os ícones oferecem feedback visual sobre o estado da conexão para o qual eles estão ligados.

O clique duplo é dependente do contexto:

- Se a conexão não estiver aberta, faça um clique duplo sobre seu ícone para estabelecer uma conexão.
- Se a conexão estiver aberta, faça um clique duplo sobre seu ícone para exibir o estado da conexão. Conexões podem ser abertas/fechadas, e outras opções acessadas, usando a técnica clique-e-aperte. Se você clicar um ícone de conexão e segurar a caneta sinalizadora no lugar pr alguns segundos, um menu dependente de contexto aparecerá.

Conexões Ativas

Este guia exibe as **Conexões de Saída** e **Entrada** ativas no seu Pocket PC Phone.

6.10 Modem Sem Fio

Este utilitário simulará seu dispositivo como um modem sem fio, e permitirá que seu PC /Notebook seja conectado a uma rede sem fio. **Modem Sem Fio** permitirá que você selecione os vários tipos de conexão sem fio: **Serial**, **IrDA**, **USB**, ou **Bluetooth**.

Conectando através da Porta Serial ou IrDA

Antes de criar um novo modem via conexão **IrDA**, você precisa instalar o software **IrCOMM2k**. **IrCOMM2k** é um driver para **Windows 2000** e **XP**. Ele emulará uma porta serial o qual poderá ser usado para trocar dados com dispositivos celulares. Vá para ***http://www.ircomm2k.de*** para descarregar o driver e instalá-lo no seu PC seguindo a instrução de instalação provista na web.

Se você estiver usando uma conexão de **Porta Serial,** você pode simplesmente iniciar as configurações no seu PC e seu Pocket PC Phone como descrito abaixo. Não é necessário adicionar nenhum driver adicional.

Configurações no seu PC

Contate seu **ISP** para obter o **APN (Nome do Ponto de Acesso).** Antes de você iniciar o uso do seu **Modem Sem Fio** com uma conexão de **porta serial** ou **IrDA**, você precisa criar um novo modem no seu PC primeiro:

1. Clique **Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Opções de Telefone e Modem**.
2. **Adicionar** um novo modem selecionando o guia **Modem**.
3. Ativar o quadro de escolha **Não detectar meu modem; Vou selecioná-lo de uma lista**.
4. Selecione **Tipos de Modem Padrão** no campo **Fabricantes**, selecione **Modem Padrão 33600 bps**, em seguida selecione **Avançar**.
5. Selecione porta do seu modem e clique **Avançar**.
6. Quando uma tela **Instalação de Modem está terminado!** aparecer, clique **Concluir** para retornar ao guia de **Modem** mencionado no ***Passo 2***. Agora você pode ver um **Modem Padrão 33600 bps** na lista de modem.
7. Sublinhe o modem que você acabou de criar, clique no botão **Propriedades**, e selecione o guia **Avançado**.
8. Entre a seqüência no campo **Comandos de inicialização extra**: **AT+CGDCONT=1,"IP","APN","",0,0**.
9. Lembre-se de clicar o botão **Mudar Preferências Padrões** depois de entrar na seqüência requerida como mencionado acima.
10. Clique no guia **Geral** e configure o **Controle Flutuante** através da seleção de **Nenhum** a partir da lista embutida. Mantenha **OK** pressionado até que o assistente de instalação do modem saia.

Um novo modem padrão está agora configurado corretamente no seu PC, mas você ainda precisa criar uma nova conexão de discagem:

1. Clique **Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Conexões de Rede e de Discagem > Fazer Conexão Nova**.
2. Para continuar, clique **Avançar**.
3. Selecione **Discar para a Internet**. Clique **Avançar**.
4. Ative o botão da opção **Desejo configurar minha conexão de Internet manualmente, ou desejo conectar através de uma rede de área local (LAN)**, em seguida clique **Avançar**.
5. Selecione opção C**onetarei através de uma linha de telefone e um modem,** e em seguida **Avançar**.
6. Ative o quadro de escolha **Use código de área e regra de discagem** e entre o número de telefone ***99#**, e em seguida **Avançar**.
7. ntre o nome do usuário e senha que você usa para iniciar sessão ao seu ISP, e em seguida clique **Avançar**.
8. Entre um nome para esta conexão, e em seguida **Avançar**.
9. Selecione **Não** quando o assistente de instalação lhe pedir para configurar uma conta de correio da, e em seguida clique **Avançar**.
10. Depois de completada a instalação, clique **Concluir**.

Configurações no seu Pocket PC Phone

Você precisa completar estas ações antes de iniciar o uso do **Modem Sem Fio** no seu Pocket PC Phone:

- Uma placa **GPRS SIM** é inserida no seu Pocket PC Phone.
- Desative a conexão da porta com **ActiveSync** do seu PC.
- Desativar a função **Infravermelha** clicando no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Conexões > Envio.** Desmarque o quadro **Receba todos os envios de entrada**.
- Insira seu Pocket PC Phone ao seu PC/Notebook através da **Conexão serial** (usando o cabo sinc serial opcional).

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Modem Sem Fio**.
2. Selecionar o tipo de conexão **Serial** a partir da lista embutida e insira o adaptador do cabo de sincronização.
3. Assegure-se de haver conectado seu dispositivo com um cabo sinc serial se você escolher conexão **Serial** ao notebook ou PC, clique **Iniciar**.

Agora você pode iniciar a discagem de uma nova conexão de discagem que você há criado clicando **Iniciar > Configurações >** o **Painel de Controle > Conexões de Rede e Discagem** no seu PC.

Conectando através da Porta USB

Do mesmo modo como na conexão por **serial** ou **IrDA**, você precisa verificar o seguinte abaixo antes de iniciar o uso do **Modem Sem Fio** no seu Pocket PC Phone através da conexão **USB**:

- Uma placa **GPRS SIM** é inserida no seu Pocket PC Phone.
- Desative a conexão da porta com **ActiveSync** do seu PC.
- Desativar a função **Infravermelha** clicando o menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Conexões > Envio**, e em seguida **Receba todos os envios de entrada**.

- Insira seu Pocket PC Phone à **conexão USB** do seu PC (usando o cabo sinc ou base **USB**).

Antes de configurar um modem **USB**, você deve verificar se você tem dois arquivos, **USB-MDM** e **USBModem_Dialer**, no ***CD Incluído do Pocket PC Phone***. Insira o ***CD Incluído*** dentro do CD-Rom do seu PC e execute as seguintes configurações:

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Modem Sem Fio**.
2. Selecione o tipo de conexão **USB** a partir da lista embutida e insira o adaptador de cabo **USB**.
3. Clique no botão **Iniciar** na tela **Modem Sem Fio** do seu Pocket PC Phone.
4. Uma mensagem **Encontrou Novo Hardware** aparecerá no seu desktop PC.
5. Selecione a opção **Exibir uma lista de drivers conhecidos para este dispositivo de modo que eu possa escolher um driver específico**, e em seguida clique **Avançar**.
6. Selecione **Modem** da lista de **Tipos de Hardware**, e em seguida **Avançar**.
7. Clique no botão **Ter Disco**, e em seguida **Avançar**.
8. Selecione o **Modem USB** identificado na lista de **Modelos**, e em seguida **Avançar**. Depois de completar a instalação, selecione **Concluir**.
9. Depois da instalação, um novo **modem USB** será encontrado na lista de **Modem** ao clicar **Iniciar > Configurações > Painel de Controle > Telefone e Opções de Modem** no seu PC.
10. Faça clique duplo no arquivo **USBModem_Dialer** no ***CD Incluído do Pocket PC Phone*** e ajuste as configurações **GPRS** (entre o **APN** assignado por seu **ISP**) na caixa de texto em branco e pressione **Discar** para iniciar a conexão.

Conectar através do Bluetooth

Antes de iniciar o uso do seu Pocket PC Phone como um modem **Bluetooth**, você deve assegurar-se de que seu PC é um dispositivo **ativado por Bluetooth**. Além disso, você ainda precisa verificar o seguinte:

- Uma placa **GPRS SIM** é inserida no seu Pocket PC Phone.
- Desativar a conexão da porta **ActiveSync BT** do seu PC.
- Desativar a função **Infravermelha** clicando no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Conexões > Envio.** Desmarque o quadro **Receba todos os envios de entrada**

1. Selecione o menu **Iniciar > Programas > Modem Sem Fio**.
2. Selecione o tipo de conexão **Bluetooth** da lista embutida, e clique no botão **Iniciar**.
3. Abrar seu Pocket PC Phone da aplicação **Bluetooth** instalada no seu PC.

A interface da aplicação **Bluetooth** instalada no seu PC variará, dependendo do **módulo Bluetooth** incorporado ou anexado no seu PC no momento da compra. Siga as instruções de instalação do manual do dispositivo **Bluetooth** conectado.

Capítulo 7

Usando Microsoft Outlook

7.1 Calendário
7.2 Contatos
7.3 Tarefas
7.4 Notas

7.1 Calendário

Use Calendário para programar compromissos , incluindo reuniões e outros eventos. Você pode verificar seus compromissos em uma das seguintes visualizações (**Dia**, **Semana**, **Mês**, e **Agenda**) e configurar **Calendário** para lembrar-lhe de compromissos através de um som ou outro método. Compromissos para o dia podem ser exibidos na tela **Hoje**.

Se você usar **Outlook** no seu PC, você pode sincronizar compromissos entre seu Pocket PC Phone e PC. Veja **Usando *ActiveSync*** no Capítulo 4.

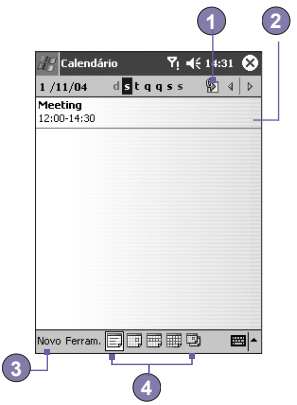

1. Clique para voltar a ver o compromisso para hoje.
2. Clique para exibir ou editar os detalhes do compromisso.
3. Clique para criar um novo compromisso.
4. Clique para mudar os compromissos em várias visualizações exibidas.

Crie ou mude um compromisso:

1. Para criar um compromisso, clique **Novo**. Para selecionar uma nova data do calendário pop-up, clique na data visualizada. Para entrar ou selecionar um novo horário, clique no horário visualizado. Entre os detalhes do compromisso, e ao terminar, clique **OK** para retornar ao calendário.
2. Se você está trabalhando na visualização **Dia**, clique no espaço do horário para o novo compromisso e em seguida em **Novo** para ter o horário automaticamente entrado para você.
3. Para mudar um compromisso, clique-o no calendário, e em seguida clique **Editar**. Mude o detalhe de qualquer compromisso clicando nele e entrando a nova informação.

Ao entrar um horário, você pode digitar formas de horário militar e abreviada, tais como 2300 (se torna 11:00 PM), 913pm (se torna 9:13 PM), 911 (se torna 9:11 AM), e 9p (se torna 9:00 PM).

Enviar um pedido de reunião

Você pode usar **Calendário** para configurar reuniões com usuários de **Outlook** ou **Pocket Outlook**. O pedido de reunião será criado automaticamente e enviado quando você sincronizar a **Caixa de Entrada** ou quando você conectar ao seu servidor E-mail.

1. Criar um compromisso e entrar a informação da reunião.
2. Clique **Atendentes** (você precisará esconder o painel de entrada para ver esta caixa).
3. Selecione os atendentes da reunião a partir da lista de endereço de E-mail que você há entrado em **Contatos**. Somente esses contatos com endereços de E-mail serão exibidos.
4. Selecione outras opções desejadas e em seguida clique **OK**.
5. Serviço de Mensagem cria automaticamente um pedido de reunião e envia-o para os atendentes da próxima vez que você sincroinizar com o seu PC. Quaisquer notas textuais entradas no guia **Notas** (excluindo escritas ou gravações) serão também enviados.

Se você estiver enviando o pedido de reunião através de uma conexão a um ISP ou a uma rede, ao invés de enviar através de sincronização com o seu PC, clique o guia **Ferramentas > Opções > Compromissos**. Em **Enviar pedidos de reunião através de**, clique no serviço que você deseja usar para enviar o pedido de reunião.

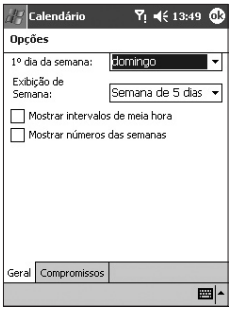

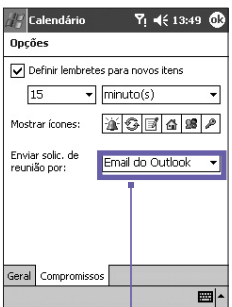

Clique no serviço que você deseja usar para enviar o pedido de reunião.

Use a tela de sumário

Quando você faz clique em um compromisso no **Calendário**, uma tela de sumário é mostrada. Para mudar um compromisso, clique **Editar**.

Configurar um lembrete para um compromisso:

1. No **Calendário**, clique no compromisso, e em seguida clique na parte superior da tela de sumário ao editar o compromisso.
2. Clique **Lembrete** e selecione **Lembrar-me**.
3. Para mudar quantos minutos antes do compromisso você deve ser lembrado, clique nos minutos exibidos.

Para configurar automaticamente um lembrete para todos os novos compromissos, no calendário, clique no guia de **Ferramentas > Opções >** o guia **Compromissos > Configurar lembretes para items novos**.

Enviar um compromisso

Para enviar um compromisso, na lista de calendário, clique e segure o compromisso. No menu pop-up, clique **Enviar Compromisso**. Ao usar **infravermelho (IR)**, alinhe as portas **IR** entre os dispositivos de modo que eles estejam desobstruídos e dentro da faixa próxima um do outro.

7.2 Contatos

Contatos mantém uma lista de seus amigos e colegas de modo que você possa encontrar facilmente a informação que você está procurando, esteja você em casa ou na rua. Você pode entrar ambas informações pessoais e de negócios.

Se você usa **Outlook** no seu PC, você pode sincronizar contatos entre o seu dispositivo e o PC. Veja ***ActiveSync*** no Capítulo 4.

Ver contatos:

1. Selecione a categoria de contatos que você deseja exibir na lista.
2. Clique e entre a parte de um nome para encontrá-lo rapidamente na lista.
3. Clique nas letras, tais como **c** (casa), **t** (trabalho), ou **c** (celular) na direita do contato para ver números adicionais de telefone e endereços de E-mail.
4. Clique para exibir ou editar os detalhes de contato.
5. Clique e segure para exibir um menu pop-up de ações.

Para mudar a maneira como a informação aparece na lista, clique **Ferramentas** e em seguida **Opções**.

Crie ou mude um contato:

1. Clique no menu **Iniciar > Programa > Contato > Novo**.
2. Usando o painel de entrada, entre o nome e outra informação de contato. Você precisará rolar para baixo para ver todos os campos disponíveis.
3. Para atribuir o contato a uma categoria, role e clique **Categorias** e selecione uma categoria da lista. Na lista de contato, você pode exibir contatos por categoria.
4. Para adicionar notas, clique no guia **Notas**. Você pode entrar texto, desenhar, ou criar uma gravação.
5. Para mudar um contato, clique nele na lista de contato, e em seguida clique **Editar**. Para cancelar edições, clique **Editar > Desfazer**. Ao terminar, clique **OK** para retornar à lista de contato.

Se você entrar um nome com mais de 2 palavras, a palavra do meio será gravada como o nome do meio. Se seu contato tiver um nome e sobrenome, clique na flecha **Nome** e entre os nomes na caixa correta.

Para encontrar um contato:

- Clique no menu **Iniciar > Programas > Encontrar**, entre o nome de contato (nome, sobrenome, ou nome do meio), número de telefone, ou endereço, selecione **Contatos** para o tipo, e em seguida clique **Ir**.
- A partir de **Contatos**, inicie digitando o nome de um contato até você vê-lo exibido na tela. Para mostrar todos os contatos novamente, clique na caixa de texto no topo da tela e limpe o texto, ou clique no ícone de flecha à direita da caixa de texto.
- Clique em um dos conjuntos de letras mostrados no topo da lista de contato. Isto lhe levará aos nomes de contato iniciando com essas letras.
- Na lista de contato, clique a lista da categoria (rotulado como **Todos os Contatos** por default) e clique a categoria para a qual você haja assignado um contato. Para mostrar todos os contatos novamente, selecione **Todos os Contatos**. Para ver um contato não atribuído a uma categoria, selecione **Nenhuma Categoria**.
- Para ver os nomes das compainhas onde seus contatos trabalham, na lista de contato, clique **Vista > Por Compainha**. O número de contatos que trabalham para essa compainha será mostrado à direita do nome da compainha.
- Pressione e segure o topo da tecla de navegação até que as letras alfabéticas apareçam na tela com o tipo grande. Em seguida use a tecla de navegação para rolar através do alfabeto e selecionar uma letra.

Enviar um contato:

1. Para enviar um contato, na lista de contato, clique e segure o contato. No menu pop-up, clique **Enviar Contato**.
2. Para enviar contatos múltiplos, clique e arraste para selecionar os contatos. Em seguida, clique **Ferramentas > Enviar Contatos**.

Ao usar **infravermelho (IR)**, alinhe as portas **IR** entre os dispositivos de modo que eles estejam desobstruídos e dentro da faixa próxima.

Mudar opções:

1. Na lista de contato, clique **Ferramentas > Opções**.
2. Para aumentar o espaço disponível para exibição de contatos na lista, apague **Mostrar guias ABC**.
3. O código de área e país/região para os contatos novos são entrados automaticamente com base na informação das **configurações de País/Região**.

Usando a tela de sumário

Quando você clica um contato na lista de contato, uma tela de sumário é exibida. Para mudar a informação do contato, clique **Editar**.

7.3 Tarefas

Use Tarefas para manter controle das coisas que você precisa fazer. Uma variedade de informação de controle pode ser mostrada na tela **Hoje**. Se você usa **Outlook** no seu PC, você pode sincronizar tarefas entre seu dispositivo e PC. Veja ***ActiveSync*** no Capítulo 4.

Crie ou mude uma tarefa:

1. Para criar uma tarefa com informação detalhada, tal como datas iniciais e de vencimento, clique no menu **Iniciar > Tarefas > Novo**.
2. Na lista de tarefas, você pode exibir as tarefas por categoria.
3. Para assignar a tarefa a uma categoria, clique **Categorias** e selecione uma categoria da lista. Para criar uma nova categoria, clique no guia **Adicionar/Deletar**, entre o nome da categoria, e em seguida clique **Adicionar**. A nova categoria é automaticamente selecionada no guia **Selecionar**.
4. Para adicionar notas, clique no guia **Notas**. Você pode entrar texto, desenhar, ou criar uma gravação. Ao terminar, clique **OK** para retornar para a lista de tarefas.
5. Para mudar uma tarefa, clique na lista de tarefas, e em seguida clique **Editar**. Para criar rapidamente uma tarefa, entre o texto na caixa **Clique aqui para adicionar uma nova tarefa** no topo da tela. Se você não ver esta caixa, clique **Ferramentas > Barra de Entrada**.

Configurar um lembrete para uma tarefa:

1. Na lista de tarefa, clique na tarefa, e em seguida clique **Editar**.
2. Clique no campo **Devido** e marque uma data devida se você não fez isso ainda.
3. Clique no campo **Lembrete** e selecione **Lembrar-me**. Você será lembrado às 8:00 da manhã na data devida.
4. Para mudar a data do lembrete, clique na data exibida.

   Para ser automaticamente lembrado de tarefas novas com uma data devida, na lista de tarefas, clique **Ferramentas > Opções** e selecione **Configurar lembretes para items novos**.

   Para escolher como você deseja ser lembrado, por exemplo através de um som, clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Pessoal > Soms & Notificações**.

Usando a tela de sumário

Quando você clica uma tarefa na lista de tarefas, uma tela de sumário é exibida. Para mudar a tarefa, clique **Editar**.

Envio de uma tarefa

Para enviar uma tarefa, na lista de tarefas, clique e segure a tarefa. No menu pop-up, clique **Enviar Tarefa**.

7.4 Notas

Notas lhe ajuda a capturar idéias, notas, e pensamentos. Você pode criar uma nota usando texto escrito e digitado, desenhos, e gravações. Você pode compartilhar também suas notas com outros através de E-mail, infravermelho, e sincronização com o seu PC. Veja o Capítulo 4 para obter mais informação.

Para criar documentos com formatação ou planilhas avançadas, tais como listas e guias marcadas, use o software processador de palavra desenvolvido para seu dispositivo, tal como **Pocket Word**.

Criar uma nota:

1. Clique no menu **Iniciar > Programa > Notas > Novo**.
2. Crie sua nota escrevendo, desenhando, digitando e gravando, veja ***Entrando Informação*** no Capítulo 2 para maiores informações sobre como usar o painel de entrada, escrever e desenhar na tela, e criar gravações.

Você pode inserir a data em uma nota. Primeiro, deselecione e assegure-se de que nenhum desenho foi selecionado. A seguir, clique e segure em qualquer lugar na nota e em seguida clique **Inserir Data**.

Enviar uma nota por E-mail:

1. Se você ainda não configurou **Serviço de Mensagem** para enviar e receber mensagens, faça isso agora. Veja Capítulo 8.
2. Na lista de notas, clique e segure a nota ou gravação. Para selecionar múltiplas notas ou gravações, clique e arraste. Em seguida, clique e segure os items selecionados.
3. No menu pop-up, clique **Enviar através de E-mail**. Uma nova mensagem é criada com o item anexado.

Enviar uma nota

Para enviar uma nota, na lista de notas, clique e segure a nota. No menu pop-up, clique **Enviar Arquivo**.

Mudar opções:

1. Na lista de nota, clique **Ferramentas > Opções**.
2. A partir da lista de **Planilha pré-definida**, você pode selecionar uma planilha pré-designada para usar com todas as notas novas.
3. Se você armazenar a maioria das suas notas e gravações em uma placa de armazenamento, em **Salvar a**, clique **Placa de armazenamento** para ter items novos armazenados automaticamente na sua placa de armazenamento.

Capítulo 8

Características de Serviço de Mensagem

8.1 Mensagens E-mail
8.2 Mensageiro MSN
8.3 Mensagens MMS

8.1 Mensagens E-mail

Você pode receber mensagens de E-mail e texto em **Serviço de Mensagem**. Mensagens de E-mail são enviadas usando-se um endereço que você recebe do seu provedor de serviço de Internet (ISP), um provedor de serviço de E-mail, ou seu empregador. Mensagens de texto são enviadas e recebidas através do seu provedor de serviço telefônico usando-se o número de telefone como o endereço da mensagem.

Você pode também enviar e receber E-mail sincronizando com seu PC, ou conectando a um Protocolo 3 de Correio (POP3) ou servidor do correio do Protocolo 4 para Acesso a Mensagem (IMAP4). Você precisa configurar uma conta E-mail para cada método que você usa exceto para uma conta e-mail **Outlook**, que é configurado por ajuste pré-definido. A conta E-mail do **Outlook** no seu Pocket PC Phone é usada para armazenar mensagens que você envia e recebe através da sincronização com um PC. Nomes de conta aparecem quando você abre a lista da pasta, que está localizado na esquerda, sob a barra de navegação, na visualização da lista de mensagem.

Como você descarrega cópias de mensagem depende de como você está recebendo as mensagens:

- Se você receber mensagens E-mail através de um servidor de E-mail remoto, siga a instrução como descrita na página seguinte, sob ***"Descarregando mensagens a partir de um servidor."***
- Se você receber mensagens E-mail através do **ActiveSync**, inicie a sincronização. Para maiores informações, consulte o Capítulo 4.
- Mensagens de texto são automaticamente recebidas quando seu telefone está ligado. Do contrário, mensagens são retidas pelo seu provedor de serviço até a próxima vez que seu telefone estiver ligado.

Com sincronização, mensagens são sincronizadas entre a pasta de **Caixa de Entrada** do Pocket PC Phone para a conta E-mail do **Outlook** e a **Caixa de Entrada** do PC através do uso de **ActiveSync** e **Microsoft Exchange** ou **Microsoft Outlook**. Para maiores informações, veja o Capítulo 4.

Configurando uma conta E-mail:

Abra **Serviço de Mensagem** no seu Pocket PC Phone clicando o menu **Iniciar > Serviço de Mensagem > Contas > Conta Nova**. O assistente de **Configuração de E-mail** lhe pedirá para preencher a informação necessária para completar a configuração.

1. Preencha seu **endereço** e-mail, em seguida clique **Avançar**.
2. A **Auto Configuração** tentará conectar seu Pocket PC Phone ao seu servidor de E-mail e descarregará automaticamente as configurações de conexão necessárias. Se **Auto Configuração** não for bem sucedida, contate seu ISP ou administrador de rede.
3. Entre **Seu nome**, **Nome do usuário** e **Senha**, em seguida clique **Avançar**. Se você marcar a caixa **Salvar senha**, seu dispositivo não lhe pedirá pela sua senha da próxima vez que você iniciar a sessão em uma conta E-mail. Contudo, outras pessoas podem acessar sua conta se você perder o dispositivo.
4. Selecione o **Tipo de Conta** apropriado que seu provedor de E-mail suporta (**POP3** ou **IMAP4**). Entre um **Nome** para sua conta E-mail, em seguida clique **Avançar**.
5. Entre a informação do nome do servidor do provedor de E-mail para o correio de **Entrada** e correio de **Saída,** em seguida clique **Concluir**.

Quando concluído, clique **Contas**. Sua nova conta E-mail será exibida sob este menu. Você pode iniciar a conexão ao seu servidor de E-mail neste ponto.

Você pode configurar diversas contas de E-mail, incluindo sua conta de E-mail **Outlook**, mas você pode configurar somente uma conta da mensagem de texto.

Mudando opções para uma conta:

1. Clique **Contas > Contas**.
2. Clique no nome da conta, e siga as instruções sobre a tela.

Deletando uma conta:

1. Clique **Contas > Contas**.
2. Clique e segure o nome da conta **>** e em seguida clique **Deletar**.

Você não pode deletar as mensagens do texto e a conta MMS.

Descarregando mensagens a partir de um servidor

Em **Serviço de Mensagem**, clique **Contas > Conectar** para abrir uma conexão para a Internet ou a rede da sua empresa, dependente da conta. Para maiores informações, veja Capítulo 6.

1. Clique **Contas** e assegure-se de que a conta que você deseja usar está selecionada (marcado por um marcador).
2. Clique **Conectar**. As mensagens no seu dispositivo e servidor E-mail estão sincronizadas. Mensagens novas são descarregadas à pasta da **Caixa de Entrada** do seu Pocket PC Phone, mensagens na pasta **Caixa de Saída** do seu Pocket PC Phone são enviadas, e mensagens que foram deletadas do servidor são removidas da **Caixa de Entrada** do seu Pocket PC Phone. Clique uma mensagem na lista de mensagens para abri-la.
3. Se você ler uma mensagem e decidir que você precisa da cópia completa, clique **Editar > Marcar para Descarregamento** enquanto estiver na janela de mensagem. Se você estiver na lista de mensagem, clique e segure a mensagem, e em seguida clique **Marcar para Descarregamento**. Isto também descarregará documentos anexados de mensagem se você houver selecionado essas opções ao configurar a conta E-mail. Você pode também optar por descarregar cópias completas de mensagens por ajuste pré-definido.
4. Ao terminar, clique **Contas > Desconectar**.

Recebendo documentos anexados

Um documento anexado enviado com uma mensagem E-mail ou descarregado do servidor aparece como um ícono no fundo da mensagem no seu próprio visor. Clicando no ícono do documento anexo abre-o se estiver completamente carregado. Você pode marcar um documento anexo para descarregamento **(somente conta IMAP4)** da próxima vez que você conectar.

Através da sincronização:

1. Iniciar **ActiveSync** no seu PC.
2. Clique **Arquivo > Dispositivo Celular >** e em seguida selecione seu dispositivo celular.
3. Clique **Ferramentas >** e em seguida clique **Opções**.
4. Selecione a conta da mensagem **> Configurações**, e em seguida selecione **Incluir Documentos Anexados do Arquivo**.

Através de um servidor E-mail IMAP4 remoto:

1. A partir do **Serviço de Mensagem**, clique **Contas > Contas > IMAP4**.
2. Clique **Avançar** até você alcançar **Informação do Servidor >** e em seguida clique **Opções**.
3. Clique **Avançar** duas vezes **> Obtenha cópia completa de mensagens** e **Ao obter cópia completa obtenha documentos anexados**.

Imagens incorporadas e objetos não podem ser recebidas como documentos anexados. Uma mensagem incorporada pode ser vista como um documento anexado ao usar **IMAP4** para receber E-mail. Contudo, esta característica não funciona se **TNEF (Formato Encapsulado Neutro de Transporte)** é ativado de modo que você possa receber pedidos de reunião.

Composição e envio de uma mensagem:

Mensagens de Texto (SMS) não podem ser usados para enviar mensagens E-mail. Você pode clicar nas flechas duplas próximas ao campo Assun. para mostrar o cabeçario completo. A partir da lista **Conta**, selecione uma conta de e-mail.

Se você está enviando uma mensagem de texto (SMS) e deseja saber se ela foi recebida, antes de enviar a mensagem, clique **Ferramentas > Opções > Requerer notificação da entrega de mensagem**.

Você pode também enviar uma mensagem de texto a partir da **Tela de Discagem do Telefone** clicando **Ferramentas > Enviar Mensagem de Texto**. Uma tela de mensagem nova aparecerá no **Serviço de Mensagem**.

1. Na lista de mensagem, clique **Contas** e selecione **Outlook E-Mail**, **Mensagens de Texto (SMS)**, ou a conta E-mail desejada.
2. Clique **Novo**.
3. Entre o endereço E-mail ou endereço de mensagem de texto de um ou mais recipientes, separando-os com um ponto e vírgula. Para acessar endereços e números de telefone a partir de **Contatos**, clique **Para.** ou clique o botão **Livro de Endereço**.
4. Entre a sua mensagem. Para adicionar rapidamente mensagens comuns, clique **Meu Texto** e clique uma mensagem desejada.
5. Para verificar ortografia, clique **Ferramentas > Verificar Ortografia**.
6. Clique **Enviar**. Se você estiver trabalhando off-line, a mensagem será movida para a pasta **Caixa de Saída** e será enviada da próxima vez que você conectar.

Gerenciando Mensagens e Pastas

Cada conta de E-mail e conta de mensagem de texto tem sua própria hierarquia de pasta com cinco pastas pré-definidas: **Caixa de Entrada, Caixa de Saída**, **Items Deletados**, **Esboços**, e **Items Enviados**. As mensagens que você recebe e envia através da conta de correio são armazenadas nestas pastas. Você pode também criar pastas adicionais dentro de cada hierarquia. O procedimento das pastas que você cria depende se você está usando **Outlook E-Mail**, **Mensagens de Texto**, conta **POP3**, **MMS**, ou **IMAP4**.

Se você usar uma conta **Outlook E-Mail,** mensagens E-mail na pasta **Caixa de Entrada** em **Outlook E-Mail** serão automaticamente sincronizadas com o seu dispositivo. Você pode optar por sincronizar pastas adicionais designando-as para **ActiveSync**. As pastas que você cria e as mensagens que você move serão então refletidas no servidor.

Se você usar uma conta **Mensagens de Texto**, mensagens serão armazenadas na pasta **Caixa de Entrada**.

Se você usar uma conta **POP3** e mover mensagens E-mail a uma pasta que você criou, o vínculo será rompido entre as mensagens no dispositivo e suas cópias no servidor do correio. Da próxima vez que você conectar, o servidor de correio verá que essas mensagens estão faltando do dispositivo da pasta **Caixa de Entrada** e os deletará do servidor. Isto lhe previne de duplicar cópias de uma mensagem, mas você também não terá mais acesso às mensagens que você moveu para as pastas criadas de qualquer lugar exceto no dispositivo.

Se você usar uma conta **IMAP4**, as pastas que você cria e as mensagens E-mail que você move serão refletidas no servidor. Por isso, as mensagens estão disponíveis a você a qualquer momento que você conectar ao seu servidor de correio, seja ele do seu dispositivo ou PC. Esta sincronização de pastas ocorre sempre que você conectar ao seu servidor de correio; criar pastas novas, ou renomear/deletar pastas quando conectado.

Para todas as contas exceto **Outlook E-Mail**, você pode acessar as opções da pasta clicando **Ferramentas > Gerenciar Pastas**.

8.2 Mensageiro MSN

Características do Mensageiro MSN incluem:

- Vendo quem está na linha.
- Enviando e recebendo mensagens instantâneas.
- Tendo conversações com mensagens instantâneas com grupos de contatos.
- Notificando contatos do seu estado online.
- Bloqueando contatos de ver seu estado ou de enviar suas mensagens.

Para usar **Mensageiro MSN**, você precisa de uma conta **Microsoft Passport**, ou uma conta E-mail **Microsoft Exchange** que será provista pelo seu empregador. Uma vez que você tenha uma destas contas, você precisará:

- Configurar uma conta no **Mensageiro MSN**.
- Registre-se no **Mensageiro MSN**.

Configurando uma conta

Antes que você possa usar **Mensageiro MSN**, você deve configurar a(s) conta(s) de mensagem instantânea para uso. Para **Serviço de Mensageiro MSN**, você deve ter uma conta **Microsoft Passport** ou **Hotmail**. Para **Mensagem Instantânea Exchange**, você deve ter uma conta de **Exchange**.

1. Para usar **Serviço de Mensageiro MSN**, configure uma conexão para a Internet; para usar **Mensagem Instantânea Exchange**, configure uma conexão à rede da sua empresa.
2. Clique no menu **Iniciar > Programa > Mensageiro MSN**.
3. Em **Mensageiro MSN**, clique **Ferramentas > Opções >** o guia **Contas**.
4. Selecione **Ativar o Serviço de Mensageiro MSN** e/ou **Ativar a Mensagem Instantânea Exchange**.
5. Entre seu nome de registro e senha para a(s) conta(s) selecionada(s). Seu nome de registro é geralmente na forma: **nomeusuário@domínio.com**.
6. Se você selecionou ambas as contas, clique **Configurações**, e selecione qual conta deve ser registrada primeiro.

- Para configurar uma conta Microsoft Passport, vá para http://www.passport.com.
- Para configurar uma conta Hotmail, vá para http://www.hotmail.com.
- Para configurar uma conta Exchange, veja o administrador da sua rede.

Iniciando e Terminando Sessão

1. Para iniciar sessão, clique em qualquer lugar na tela. Siga as instruções na tela.
2. Para terminar a sessão, clique **Ferramentas > Terminar sessão**.

Para iniciar a sessão com o dispositivo conectado à Internet, clique **Ferramentas > Opções >** o guia **Geral >** e selecione a caixa **Execute este programa na conexão**. Para iniciar a sessão em uma conta **Exchange** pode levar alguns minutos dependendo da velocidade da sua conexão. Reduzindo o número de contatos **Exchange** reduzirá o tempo de início de sua sessão.

8.3 Mensagens MMS

Com seu Pocket PC phone, você pode criar e compartilhar suas próprias mensagens MMS, completas com fotos, vídeos, texto, e áudio com seus amigos e sua família. Você pode até mesmo usar a câmera do Pocket PC phone para tirar fotos e enviá-los imediatamente através da composição de uma mensagem MMS.

Inicializando a tela compositora MMS

MMS é incorporada dentro da função **Serviço de Mensagem** do Pocket PC phone. Você pode acessar MMS diretamente selecionando o menu **Iniciar > Serviço de Mensagem > Contas > MMS**. Seu dispositivo também lhe permite inicializar de muitas maneiras a tela compositora MMS:

- A partir do **Álbum**: Selecione qualquer foto no Álbum, clique em Ferramentas **>** Enviar através do MMS. Neste ponto você será direcionado à tela compositora MMS no Serviço de Mensagem.
- A partir da **Câmera (Opcional)**: Capture uma foto ou um video clip. Um menu pop-up do modo Rever lhe permitirá selecionar a partir dos quatro ícones depois de você ter capturado uma imagem ou vídeo clip, um do qual será Enviar através do MMS.
- A partir do **Vídeo MMS**: Selecionar o menu **Iniciar > Programas > Vídeo MMS**, que lhe direcionará ao modo de Vídeo MMS em Câmera.

Criando uma Mensagem MMS

Mensagens MMS são criadas combinando vários slides. Cada slide pode consistir de uma foto, um áudio ou vídeo clip, áudio, ou texto. Para iniciar selecione o menu **Iniciar > Serviço de Mensagem > Contas > MMS**. Na Caixa de Entrada MMS, clique **Novo**. Você poderá não ser automaticamente levado a uma mensagem em branco, mas para uma página que exibe planilhas previamente feitas, escolha a planilha desejada. Se você preferir criar uma mensagem em branco da próxima vez, marque a caixa “Escolher sempre a personalização”.

Caixas de Mensagem

Para ver pastas de mensagem e opções:

Quando o programa se iniciar, ele lhe levará às caixas de mensagem. Use as caixas embutidas para selecionar aquela que você deseja ver. Dentro de cada caixa de mensagem, você pode clicar e segurar uma mensagem individual para ver as várias opções.

Opções	Explicações
Novo	Cria uma nova mensagem.
Deletar	Remove a mensagem.
Responder	Permite-lhe responder à mensagem enviando uma própria.
Responder Todos	Responde para todos incluídos na mensagem inicial.
Transferir	Envia a mensagem para outra pessoa.
Marcar como Não Lido	Faz a mensagem aparecer como se ela fosse uma mensagem recém-recebida.
Info de Mensagem	Exibe várias informações da mensagem, tal como o remetente, o assunto, a data e o horário que foi enviado, e o tamanho.

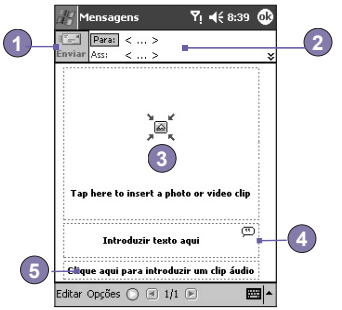

1. Quando você estiver pronto para enviar sua mensagem, clique aqui.
2. Aqui você pode entrar seus recipientes e assunto. Clique a flecha dupla para baixo para ver os campos Cc e Bcc, e tamanho da mensagem.
3. Clique aqui para inserir uma foto ou vídeo.
4. Clique aqui para entrar a mensagem de texto.
5. Clique aqui para incluir um clip de áudio.

Adicionando uma foto ou um vídeo clip

Você pode adicionar ou uma imagem fixa ou um vídeo clip para cada slide individual. Depois de você ter clicado a área para adicionar uma foto ou vídeo, você será permitido de selecionar exatamente aquilo que você quiser incluir.

1. Esta caixa embutidda lhe permite selecionar um lugar específico que contenha fotos/vídeos.
2. Clique a foto específica ou vídeo clip que você deseja adicionar.

Clique e segure o ícone no fundo da tela para uma explicação de sua função.

Adicionando texto

Você pode adicionar texto a qualquer slide. Você pode ou entrar um texto novo com o teclado, ou usar texto “enlatado”. Textos enlatados são palavras ou frases previamente guardadas. Clique no ícone Texto Enlatado para ver uma lista de mensagens de texto previamente guardadas. Clique aquela que você quer, e em seguida escolha “Selecionar”.

Clique e segure a tela de Texto Enlatado para ver estas opções adicionais:

- **Novo:** Permite-lhe entrar uma nova mensagem de texto encanado.
- **Editar:** Permite-lhe modificar uma mensagem de texto enlatada existente.
- **Deletar:** Remova o texto enlatado selecionado a partir da lista.

Adicionando áudio

Audio clips simples podem ser adicionados a cada slide. Você pode ou incluir um arquivo de som existente, ou gravar um novo.

1. A partir do menu embutido, selecione um local que contenha arquivos de audio.
2. Clique no arquivo que você gostaria de usar.

Você pode ver informação de arquivo do mesmo modo como você pode ver as fotos e vídeos. Clique e segure um arquivo, em seguida escolha “Info de Arquivo” (você pode também deletar o arquivo). O nome do arquivo, duração, data, e tamanho são mostrados. Você pode usar os controles de reprodução para prever o áudio pressionando o botão reproduzir.

Comandos do menu

Os seguintes comandos são encontrados no fundo da tela compositora:

- **EDITAR**

  Inserir Slide: Adiciona um novo slide em branco para a sua mensagem atual.

  Novo do modelo: Permite que você crie uma mensagem nova usando um modelo previamente feita.

  Salvar Como Modelo: Permite que você salve a mensagem atual como um modelo para uso posterior.

  Deletar Slide: Remove o slide atual da sua mensagem.

  Organizar Slides: Permite-lhe organizar a ordem do slide e horário de exibição para cada slide:

  Adicionar vCard: Anexa um vCard de sua escolha para a mensagem.

  Adicionar vCalendar: Anexa um compromisso de sua escolha para a mensagem.

  Capturar Imagem: Permite-lhe tirar uma nova foto (opcional).

  Capturar Vídeo: Permite-lhe capturar um vídeo novo (opcional).

  Cancelar: Retroce da criação de mensagem e retorna para a sua caixa de mensagem.

- **Opções**

  Texto: Escolha entre “Topo” e “Fundo.” Isto determina onde seu texto incluído aparecerá na mensagem. Previsualize sua mensagem para ver qual parece melhor.

  Enviar Opções:

  • Desmarque a caixa “Enviar a mensagem agora” para configurar manualmente a data e horário que você deseja enviar essa mensagem.

  • A partir da caixa embutida “Validade”, selecione por quanto tempo você deseja que a mensagem seja armazenada no servidor. O servidor parará de tentar entregar a mensagem depois que o tempo estabelecido terminar.

  • Configurar a prioridade da mensagem a partir da caixa embutida “Prioridade”.

Visualizando mensagens

Ao visualizar mensagens que você recebeu ou enviou, ou ao previsualizar uma mensagem que se está compondo, você tem uma variedade de opções.

Use os botões Reproduzir/Pausar/Parar para ver a mensagem. Use os botões de flecha Esquerda/Direita para saltar entre os vários slides (se aplicável). Contudo, você não precisa ver a mensagem diretamente; você pode saltar entre os vários slides.

Clicando “Objetos” no menu exibe uma lista de todos os componentes da mensagem. Clique em qualquer componente para abri-lo ou vê-lo. A partir do menu “Ferramentas”, você pode optar por salvar um objeto. Você pode também ver as propriedades do arquivo de componente.

Configurações MMS

O guia “Servidores” tab lista seus servidores disponíveis. O guia “Sobre” lista várias informações de programa. Para ver e editar suas Configurações MMS, escolha “Configurações MMS” a partir do menu “Ferramentas” que aparece no fundo da tela enquanto estiver visualizando qualquer caixa de mensagem:

- **Conectar Através:** Selecione seu tipo de conexão de rede do menu embutido.
- **Recuperar Mensagens Imediatamente:** Tipicamente, você recebe uma notificação sempre que uma mensagem nova estiver disponível. Marcando esta caixa descarrega mensagens novas automaticamente. Você pode também optar por descarregar mensagens durante a movimentação.
- **Salvar Mensagen Enviadas:** Marque esta opção para salvar uma cópia das mensagens que você enviou.
- **Tentativas Antes da Desistência:** Este valor estabelece o número de vezes que o programa tentará enviar sua mensagem antes de parar.
- **Resolução de Foto:** Escolha a resolução para as imagens que você enviar. Você pode querer reduzir abaixo da resolução original para facilitar o tempo de envio/recepção.

Capítulo 9

Aplicações

9.1 Pocket Word
9.2 Pocket Excel
9.3 Windows Media Player
9.4 Imagens
9.5 KSE Truefax 2.0
9.6 Gerenciador MIDlet

9.1 Pocket Word

Você pode criar e editar documentos e modelos em **Microsoft Pocket Word** do mesmo modo como você faria no **Microsoft Word** do seu PC. Documentos do **Pocket Word** podem ser salvados como arquivos **.psw**, **.doc**, **.rtf**, ou **.txt.** Você pode entrar informação em um documento através da **digitação**, **escrita**, **desenho**, ou **gravação**. Depois de você fechar um documento e nomeá-lo, o documento é colocado automaticamente na lista de **documentos do Pocket Word**.

Sincronizando documentos do Pocket Word

Documentos do **Pocket Word** podem ser sincronizados com documentos **Word** no seu PC. Para sincronizar arquivos, selecione o tipo de **Arquivo** para sincronização nas configurações das Opções ActiveSync no seu PC. Quando você seleciona **Arquivos**, uma pasta ***\Meus Documentos*** é criada na área de trabalho do seu PC. Coloque todos os arquivos que você deseja sincronizar com o dispositivo nesta pasta. Note que os arquivos protegidos por senha não podem ser sincronizados.

Todos os arquivos **Pocket Word** que estão armazenados em **\Meus Documentos** e suas subpastas estão sincronizadas com o PC. **ActiveSync** converterá os documentos durante a sincronização. Quando você deleta um arquivo no seu PC ou no seu dispositivo, o arquivo será deletado em outro lugar da próxima ves que você sincronizar. Para maiores informações sobre sincronização, ou conversão de arquivo, veja **Assistência ActiveSync** no PC.

Conversão do Documento

Os documentos **Word (.doc)** e modelos **(.dot)**, criados em **Word** 6.0 ou posterior no PC, são convertidos a documentos **Pocket Word (.psw)** e modelos **(.psw)**. A conversão toma lugar durante o seguinte:

- Durante sincronização de arquivo.
- Quando você copia um arquivo **Word** do PC ao seu Pocket PC Phone.
- Quando você abre uma mensagem de E-mail com um arquivo **Word** anexado no seu dispositivo.

Documentos **Pocket Word** são convertidos a documentos **Word** quando eles são sincronizados ou recopiados ao PC. Durante a conversão de **Word** ao **Pocket Word**, a formatação do texto e parágrafo mais simples será retida e exibida, mas alguns atributos de formatação poderão estar mudadas ou perdidas.

9.2 Pocket Excel

Você pode criar e editar cadernos de exercícios e modelos no **Microsoft Pocket Excel** do mesmo modo como você faria no **Microsoft Excel** do seu PC. **Cadernos de exercícios Pocket Excel** são geralmente salvados como arquivos **.pxl**, mas você pode também salvá-los no formato **.xls**. Quando você fecha um caderno de exercícios, ele é automaticamente nomeado e colocado na lista **caderno de exercícios Pocket Excel**. Você pode anexar uma senha a um caderno de exercício para assegurar a privacidade.

Sincronizando documentos do Pocket Word

Cadernos de exercícios Pocket Excel podem ser sincronizados com cadernos de exercícios Excel no seu PC. Para sincronizar arquivos, selecione o tipo de **Arquivos** para a sincronização nas configurações de Opções ActiveSync no seu PC. Ao selecionar **Arquivos**, uma pasta **\Meus Documentos** é criada na área de trabalho do seu PC. Coloque todos os arquivos que você deseja sincronizar com o dispositivo nesta pasta. Arquivos protegidos por senha não podem ser sincronizados.

Todos os arquivos **Pocket Excel** que estão armazenados em **\Meus Documentos** e suas subpastas são sincronizadas com o PC. **ActiveSync** converte documentos durante a sincronização.

Quando você deleta um arquivo no seu PC ou no seu dispositivo, o arquivo será deletado em outro lugar da próxima vez que você sincronizar.

Para maiores informações sobre sincronização ou conversão de arquivo, veja a **Assistência ActiveSync** no PC.

Conversão do Caderno de Exercícios

Os arquivos **Excel (.xls)** e modelos **(.xlt)**, criados na versão5.0/95 **Excel** ou posterior no PC, são convertidos aos arquivos do caderno de exercícios do **Pocket Excel (.pxl)** ou modelo **(.pxt)**. A conversão toma lugar durante o seguinte:

- Durante sincronização de arquivo.
- Quando você copia um arquivo **Excel** ao seu dispositivo a partir do PC.
- Quando você abre uma mensagem de E-mail com um arquivo **Excel** como um documento anexado.

Cadernos de trabalho **Pocket Excel** são convertidos a cadernos de trabalho **Excel** quando eles são sincronizados ou recopiados ao PC.

Durante a conversão de **Excel** ao **Pocket Excel**, a formatação do texto e parágrafo mais simples será retida e exibida, mas alguns atributos de formatação poderão estar mudadas ou perdidas.

9.3 Windows Media Player

Use **Reprodutor de Media Microsoft Windows** para reproduzir arquivos de áudio e vídeo que estão armazenados no seu Pocket PC Phone, uma rede, ou a Internet.

Você pode reproduzir arquivos no formato **Windows Media** ou **MP3** (isto inclui arquivos com as extensões **.asf**, **.wma**, **.wmv**, e **.mp3**.). Para encontrar conteúdos no **Formato de Media Windows** para o seu Pocket PC phone, vá para ***http://www.windowsmedia.com***.

Para ligar o **Reprodutor de Media Windows** no seu Pocket PC Phone, clique no menu **Iniciar > Programas > Windows Media**.

Sobre a lista de reprodução

Uma lista de reprodução é uma lista de arquivos de media digitais que reproduz em uma ordem específica. Usando listas de reprodução, você pode agrupar arquivos de áudio e vídeo juntos para uma reprodução conveniente. Por exemplo, você pode criar uma lista de reprodução de suas canções favoritas por um artista particular ou uma lista de reprodução de vídeo clips relacionados ao trabalho.

Para maiores informações sobre criação e edição de uma lista de reprodução no seu Pocket PC Phone, selecione **Ajuda** do menu **Iniciar**.

Reproduzir um arquivo em uma rede:

Para reproduzir media de fluxo, seu dispositivo deve estar conectado a uma rede. Veja as configurações de conexão remota no ***Capítulo 6*** para obter mais informação.

1. Clique **Ferramentas > Abrir URL**.
2. Entre um **URL** no campo **Local a Ser Aberto:**.

9.4 Imagens

Imagens coleta, organiza e classifica arquivos de imagem **.jpg** no seu dispositivo. Com **Imagens**, você pode descarregar imagens ao seu PC, usar ActiveSync para copiar os arquivos ao seu Pocket PC Phone, e ver as imagens como uma presentação de slide.

Imagens podem também ser armazenadas e transferidas ao seu dispositivo a partir de um MMC, SD ou qualquer fator de forma de armazenamento suportado pela sua câmera digital. Insira uma placa no slot da placa de memória e em seguida copie ou arraste as imagens do seu PC ao Diretório dos **Meus Documentos** na placa de memória. (Se a placa de memória não tem um Diretório dos **Meus Documentos** você deve criar um primeiro).

Encontrando e listando imagens

Imagens armazenadas no seu PC podem ser sincronizadas com **Imagens** no seu dispositivo. Sincronização de imagem não é automaticamente selecionada em ActiveSync, você precisa clicar a opção sinc **Arquivos** no ActiSync na área de trabalho do seu PC para ativar esta função.

Encontrando e listando imagens:

1. Clique no menu **Iniciar > Programa > Imagens**.
2. Clique **Minhas Imagens** e selecione uma pasta a partir do menu embutido.

Visualizando imagens:

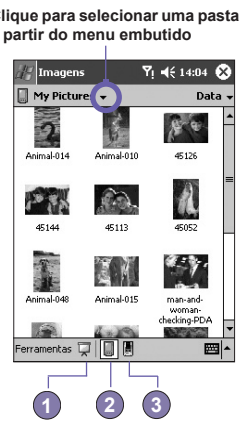

1. Em **Imagens**, clique para ver as imagens como um **presentação de slide**.
2. Clique para ver as imagens armazenadas na sua pasta **Minhas Imagens**.
3. Clique para ver as imagens armazenadas na placa de armazenamento.

- Durante a **Presentação de Slide,** clique em qualquer lugar na tela para exibir a barra de ferramenta **Presentação de Slide**, que você pode usar para pausar a **Presentação de Slide** e girar a visualização.
- Pressione os controles **Esquerdo/Direito** para avançar ou retroceder os slides.

Classificando imagens:

1. Clique no menu **Iniciar > Programa > Imagens**.
2. Clique para selecionar uma opção de classificação tal como **Nome**, **Data**, **Tamanho**, e **Tipo** a partir do menu embutido.

Deletando uma imagem

Segure a caneta sinalizadora firmemente no nome do arquivo da imagem que você deseja deletar. Selecione **Deletar** a partir do menu pop up.

Edite imagens

Você pode **rotar**, **recortar**, **ampliar** e ajustar **luminosidade** e **contraste de côr** das suas imagens .jpg. Clique na imagem desejada, em seguida:

- Clique para rotar uma imagem 90 graus no sentido anti-horário.
- Clique para recortar uma imagem arrastando e selecionando a área de recorte. Clique fora da caixa para parar o recorte.
- Clique para exibir o painel Zoom, do qual você pode ampliar ou reduzir a imagem, ou retornar uma imagem para o tamanho de Tela Inteira.
- Clique **Editar > Luminosidade e Contraste** para ajustar a luminosidade e contraste de uma imagem.
- Clique **Editar > Desfazer** para desfazer uma edição, ou **Refazer** para refazer uma edição.

Configurar imagens como fundo

Você pode usar uma das suas próprias imagens **.jpg** como o fundo da **Tela Hoje**, e especificar como você deseja exibi-lo sobre a tela, tal como o ajuste do nível de transparência.

1. Em **Imagens**, clique a imagem que você deseja configurar como o fundo.
2. Clique **Ferramentas > Configurar como Papel de Parede Hoje**.

A configuração pré-definida para o nível de transparência da imagem de fundo é de **65%**. Isto pode ser ajustado na tela **Configurar como Papel de Parede Hoje**.

Personalizando imagens

Você pode iniciar **Imagens** automaticamente quando uma placa de armazenamento da câmera digital estiver inserida. Você pode também configurar a retardação do horário entre os slides para uma presentação de slide.

Para selecionar inicialização automática:

1. Clique no menu **Iniciar > Programa > Imagens**.
2. Clique **Ferramentas > Opções >** em seguida o guia **General**.
3. Marque o quadro próximo ao **Detectar placas de armazenamento da câmera digital**.

Para selecionar a retardação do horário entre os slides:

1. Clique no menu **Iniciar > Programa > Imagens**.
2. Clique **Ferramentas > Opções >** o guia **Presentação de Slides**.
3. Selecione um número de segundos, em seguida clique **OK**.

9.5 KSE Truefax 2.0

Truefax é um software que lhe permite enviar e receber faxes no seu Pocket PC Phone.

Antes de você enviar ou receber um fax, assegure-se de que o dispositivo esteja conectado a uma rede **GPRS**. O estado da rede GPRS é confirmado por um símbolo de antena **G** na barra de estado. Note que a performance da comunicação de fax é determinada pela intensidade relativa do sinal de rede GPRS.

Enviando um fax:

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > KSE Truefax 2.0 > Novo**.
2. Na tela de diálogo **Recipiente,** entre o nome e número de fax do recipiente. Alternativamente, você pode também escolher um contato a partir de **Contatos** clicando próximo ao campo **Para:** . Como um atalho, **Truefax** permite que o usuário acesse o **Contatos** para compor os dados do recipiente. Durante o uso de **Contatos,** você pode selecionar até 10 nomes para enviar o fax. Marque o quadro **Recipientes múltiplos** para listar os contatos selecionados com o modo de recipiente múltiplo.
3. Para anexar uma página de capa no seu documento de fax, escolha o tipo disponível de páginas de capa a partir da lista embutida e clique **Avançar**. Uma caixa de diálogo **Nota** aparecerá se você escolher uma planilha de cobertura.
4. Entre um assunto do fax no campo **Assunto**. Entrando um assunto no campo **Assunto** poderá ajudar-lhe a gerenciar seus faxes mais tarde. No campo de edição inferior, você pode entrar mais texto que também aparecerá na página de capa. Clique **Avançar** para continuar, ou clique **Voltar** para modificar configurações em um diálogo anterior. Uma mensagem de advertência aparecerá se você não tiver entrado **Informação do Proprietário** no seu dispositivo. Esta informação será mostrada na página de capa se você houver entrado a informação do seu contato na tela **Hoje**.
5. Para anexar um documento, clique no botão **Adicionar,** que exibirá todos os documentos disponíveis armazenados no seu dispositivo. Encontre o arquivo que você deseja anexar, clique **OK**. Repita este procedimento até você ter completado sua seleção. Ou, você pode criar uma nota nova de fax clicando **Novo**. Você pode modificar a ordem em que os documentos serão anexados. Clique na flecha **para Cima** ou **para Baixo** próximo da lista de anexação para mover o documento que você selecionou. Para remover um item da lista, selecione o documento e clique **Deletar**.
6. Depois de você haver completado a seleção de seu(s) documento(s) anexado(s) e depois de clicar **Avançar**, uma tela de **Previsualização** resumida listará todas as configurações deste documento de fax. Uma janela pequena mostrará uma previsualização do fax. Clique esta janela para abrir uma tela de previsualização maior, que também lhe permitirá escrever uma nota nos documentos.
7. Clique **Enviar** para conectar ao seu modem interno para enviar todos os faxes compostos. Uma cópia duplicada será armazenada na pasta da **Caixa de Saída**. Logo que o diálogo de envio de fax esteja aberto, o dispositivo se alternará automaticamente ao **Modo de Vôo**. Uma vez que o fax seja enviado corretamente, o **Modo de Vôo** será automaticamente desligado e o dispositivo retornará ao estado de conectividade normal.

Recebendo um fax

Para receber faxes com **Truefax** através do seu Pocket PC Phone, você precisa de um número de fax especial assignado pelo operador do seu telefone celular. Atualmente, não é possível receber faxes através do seu Pocket PC Phone com um número padrão de telefone celular.

Contacte seu operador de telefone celular para saber da disponibilidade deste serviço.

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > KSE Truefax 2.0**.
2. Clique na barra do menu para abrir o diálogo de recepção e para ativar o modem. **Truefax** irá então esperar por faxes de entrada.
3. Depois do fax ter sido recebido, **Truefax** se alternará para **Esperando pela chamada de entrada**. Para fechar o diálogo de recepção, clique no botão **Cancelar** e espere até que o botão mude para **Fechar**, que pode levar algum tempo.
4. Você encontrará o documento na pasta da **Caixa de Entrada** do fax quando um fax tiver sido recebido.

Terminando

Depois de um fax ter sido enviado ou recebido, o módulo de telefone precisa ser reativado.

1. Clique no símbolo de antena na barra de tarefa para abrir a tela de conectividade do seu telefone.
2. Clique **Desligue modo de vôo** na janela que aparece.
3. Depois de um tempo o "**x**"no símbolo de antena será substituído por um "**!** " e o símbolo de antena com as barras de sinal reaparecerão.

Em certas situações, é necessário reentrar o código **PIN** a fim de reconectar a uma rede GPRS.

Usando o Visualizador de Fax

O visualizador de fax lhe permite ver um fax e compor textos ou esboços sobre um documento existente ou em um documento recém criado.

- Você pode ampliar um documento clicando na barra de ferramenta e escolhendo o fator de ampliação da lista de abertura
- Com você pode:

  Escolher a largura da canetah.

  Escolher entre uma caneta branca ou preta.

  Selecionar **Limpar Página** para limpar todas as modificações anteriores no documento de fax.

- Clique no botão **Desfazer** ou **Refazer** para reverter aquilo que você há feito com a caneta ou para reverter uma ação rejeitada.
- Clique para ver seus documentos de fax página por página.
- Com , você pode:

  Inverter : Mostra a página atual invertida. Todos os pontos pretos estarão brancos e todos os pontos brancos estarão pretos.

  Girar a 180 graus: Gira a página de modo que um fax recebido de cabeça para baixo possa ser visto sem girar o dispositivo.

  Mostrar Margens : Margens definidas pelo usuário podem ser uma margem fina, desenhada no diálogo do visualizador de fax.

  Informação de Página: Exibe informação sobre a página escolhida.

Planilhas Personalizadas

Truefax lhe permite personalizar seus documentos para se adaptar a uma entidade pessoal ou corporativa para seus faxes. O diálogo de identificação consiste de três campos de edição para exibir informação adicional sobre o remetente. Clique no menu **Iniciar > Programas > KSE Truefax 2.0 > Ferramentas > Identificar...**

Nome do Pôster e **Número do Pôster** são ambos mostrados no pôster localizado no topo de cada página do fax, se você tiver ativado o quadro de escolha **Enviar Pôster**.

O dispositivo de fax do receptor mostrará **ID da Estação** como o número do remetente.

Propriedades:

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > KSE Truefax 2.0 > Ferramentas > Propriedades...**.
2. Em **Gráfico de Logo,** você pode clicar no botão **Arquivo** para escolher um bitmap que será usado como um logo representando o remetente na página de capa.
3. Opção **Unidades** lhe permite escolher a **unidade** que lhe é mais familiar. Você pode especificar **polegada** ou **centímetro**.
4. A última parte inferior do diálogo de propriedades é para a personalização do **Visualizador de Fax**. No diálogo das propriedades você pode personalizar o **Visualizador de Fax** selecionando:

   Tamanho do Texto : Ampliar a fonte do texto ao visualizar o documento.

   Divisão da palavra de texto : faz a divisão do texto se ele não se encaixa em uma linha única.

   Manter gráficos de faxes enviados : faxes que já foram enviados não serão salvados. Atribuindo um assunto a todo fax lhe ajudará a identificar melhor os faxes que você enviou sem armazenar os documentos de fax.
5. Clique **OK** para salvar as novas configurações.

Layout

Você pode personalizar a aparência do seu fax modificando as configurações no diálogo de **Layout**.

Clique no menu **Iniciar > Programas > KSE Truefax 2.0 > Ferramenta > Layout**

- No guia **Fonte**, defina a fonte que será usada para o fax. O único texto que não será mostrado com esta fonte é o texto que você há escrito com a característica de nota rápida do visualizador de fax, porque este texto será tratado como um gráfico.
- O guia **Margens** mostra a altura e largura atual das margens usadas pelo fax. Modifique estes valores escolhendo um dos valores dados a partir da lista. A unidade de medida padrão pode ser configurada nas opções de **Propriedades**.

Opções de Fax

Clique no menu **Iniciar > Programas > KSE Truefax 2.0 > Ferramenta > Fax**

- O diálogo de opções de **Fax** lhe permite escolher **Resolução** do seu fax. Selecione a resolução **Fina** para gerar faxes de alta qualidade, ou escolha a resolução **Normal** para velocidades de transmissão óptimas.
- Ativar o quadro de escolha **Tocar sons depois do envio** para escutar um pedido de som depois de uma ação de envio ou recepção completa.

9.6 Gerenciador MIDlet

Seu Pocket PC Phone suporta Java 2 Edi'tion, J2ME. O Gerenciador MIDlet lhe permite descarregar aplicações Java tais como jogos e ferramentas especificamente designadas para dispositivos celulares. Você descobrirá que algumas aplicações Java e jogos podem estar já instalados no seu dispositivo. O Gerenciador MIDlet Java lhe dá a flexibilidade de instalação e gerenciamento adicional de aplicações J2ME a partir da Internet.

Instalando MIDlets diretamente a partir da Internet

Você pode instalar MIDlets/ MIDlet suites diretamente a partir da Internet usando **Internet Explorer** juntamente com o **Gerenciador MIDlet**.

1. Conecte à Internet e localize um MIDlets/ MIDlet suite que você deseja descarregar (isto é normalmente um arquivo **.jad** e um **.jar**).
2. Selecione o MIDlets/ MIDlet suite e descarregue-o.
3. Será lhe pedido que confirme antes de iniciar a descarga.
4. Uma tela de progresso é mostrada enquanto os arquivos estão sendo descarregados. Você pode cancelar a descarga a qualquer momento.

Uma vez que sua descarga esteja completada, o **Gerenciador MIDlet** se iniciará automaticamente e lhe pedirá para instalar seu novo MIDlets/ MIDlet suite. Você deve confirmar que deseja proceder e a instalação do seu MIDlets/ MIDlet suite estará completada. Alternativamente, você pode cancelar a instalação a qualquer momento.

Instalando MIDlets a partir de um PC

Você pode instalar MIDlets/ MIDlet suite sobre seu Pocket PC Phone a partir do seu PC usando o cabo sinc. USB, a base opcional, infravermelho ou Bluetooth. MIDlets transferidos ao seu Pocket PC Phone usando infravermelho, Bluetooth ou como documento anexado ao E-mail são automaticamente salvados no diretório **Meus Documentos**.

Para instalar MIDlets através de uma conexão física (tal como cabo sinc. USB ou base) use Windows Explorer para copiar seu(s) arquivo(s) MIDlet do seu PC para qualquer um dos seguintes diretórios temporários, de onde eles podem ser instalados através do **Gerenciador MIDlet**.

- **Memória do Pocket PC :** *Dispositivo Móvel\My Pcket PC\Meus Documentos\Meus MIDlets*
- **Placa de Armazenamento :** *Dispositivo Móvel\My Pocket PC\Placa de Armazenamento*

Se a pasta **My MIDlets** não existe em **Meus Documentos**, você precisa criar um exatamente com o mesmo nome de pasta. A pasta **Placa de Armazenamento** aparecerá automaticamente uma vez que você insira a placa SD no seu Pocket PC Phone.

Uma vez que o(s) arquivo(s) hajam sido copiados ao seu Pocket PC Phone ou à sua placa de armazenamento, você deverá instalar o MIDlet/MIDlets suite:

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Gerenciador MIDlet > Menu > Instalar.**
2. A tela **Instalar** se abrirá, contendo uma lista de todos os MIDlets/MIDlet suites disponíveis.
3. Selecione um e escolha **Instalar** do menu pop-up. Será lhe pedido de confirmar sua escolha.

Opcionalmente, você pode remover os arquivos MIDlet da pasta temporária que você usou teclando **Deletar** do menu pop-up.

Executando MIDlets

O **Gerenciador MIDlet** lhe permite executar MIDlets/MIDlet no seu Pocket PC Phone. Você pode deixar MIDlets executando no fundo enquanto executa outras tarefas no seu Pocket PC Phone. Você pode ter múltiplos MIDlets executando ao mesmo tempo, dependendo da quantia total de memória disponível no seu Pocket PC Phone.

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Gerenciador MIDlet.**
2. Selecione um suite e tecle para executar o MIDlet. O MIDlets/MIDlet suite que você selecionou se abrirá dentro da janela **Gerenciador MIDlet**.

Você pode clicar **Mostrar > Execução** para mostrar o MIDlets/MIDlet suite atualmente em execução no seu Pocket PC Phone. Você pode também retornar a um MIDlet em execução selecionando-o desta tela.

Você pode também clicar a opção **Mostrar > Recente** para exibir até **9** MIDlets usados mais recentemente.

Parando MIDlets

Alguns MIDlets têm uma saída ou comando de parada dentro da estrutura de seus menus, que são determinados pelo desenvolvedor de software específico.

Parando um MIDlets/MIDlet suite:

Para parar um MIDlet individual, navegue para a tela **Executando MIDlets**:

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Gerenciador MIDlet.**
2. Clique **Mostrar > Execução.**
3. Clique e segure o MIDlet que você deseja parar e em seguida selecione **Parar** do menu pop-up.

Parando todos os MIDlets

Para parar todos os MIDLets em execução no seu Pocket PC Phone, navegue para a tela **Executando MIDlets**:

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > Gerenciador MIDlet.**
2. Clique **Mostrar > Execução.**
3. Clique **Menu > Parar Tudo**.

Uma vez que seus MIDlets tenham parado, você retornará à janela **Gerenciador MIDlet**.

Gerenciando seus MIDlets/MIDlet suites

Você pode organizar seus MIDlets em grupos e definir grupos personalizados. Você pode gerenciar as configurações padrões para MIDlets, incluindo configurações de segurança.

Personalizando suas configurações de visualização:

1. Clique menu **Classificar Por** no canto superior direito da tela **Gerenciador de MIDlet** para personalizar suas opções de visualização.
2. Você pode escoher seu MIDlets/MIDlet suite para ser classificado por **Nome** (A a Z) ou por **Tamanho** (pequeno a grande).

Mudando o nome exibido de seus MIDlets

Você pode mudar o nome exibido de qualquer MIDlet no seu Pocket PC Phone. Contudo, você não pode mudar os nomes de MIDlet suites.

1. Clique e segure o MIDlet no qual você deseja mudar o nome e em seguida selecione **Renomear** a partir do menu pop-up.
2. Entre o nome novo para seu MIDlet na caixa de diálogo e pressione **OK** para confirmar, ou **Cancelar** para abortar.

Desinstalando MIDlets/MIDlet suites

Você pode remover MIDlets/MIDlet suite da memória do seu Pocket PC Phone. Para fazer isto, assegure-se de que MIDlets/MIDlet suite não esteja executando.

1. Selecione o MIDlets/MIDlet suite na janela **Gerenciador MIDlet** e escolha **Desinstalar**.
2. Será lhe pedido para confirmar sua decisão através da seleção da opção **OK**. O MIDlet é então apagado da memória do seu Pocket PC.

Você não pode un-instalar um único MIDlet de um suite de MIDlet. Você deve un-instalar o suite completo de MIDlet.

Para assignar um grupo ao MIDlets/MIDlet suite:

1. Clique e segure um MIDlet que você deseje e escolha **Grupo** do menu pop-up na janela **Gerenciador MIDlet**.

2. A janela **Gerenciador MIDlet** contém uma caixa de opções com uma lista de nomes de grupo. Escolha um destes e clique **OK**.

Você pode adaptar grupos existentes para satisfazer suas necessidades. Uma vez que um MIDlet haja sido assignado a um grupo, o nome desse grupo aparecerá no menu **Mostrar**, e você poderá escolher qualquer grupo e ver os MIDlets nele.

Info de Sistema

Você pode ver a informação sobre o espaço atualmente usado do MIDlets/MIDlet suite que você há selecionado clicando **Menu > Info de Sistema**. Se o fabricante há limitado o espaço de armazenamento total para MIDlets, o limite e a quantia atualmente disponível será também mostrado.

Tipo de Rede

Clicando **Menu > Escolher Tipo de Rede** lhe permite escolher sua conexão a partir da lista disponível.

Segurança de MIDlet

Você pode ajustar configurações de segurança para cada MIDlets/MIDlet suite selecionando um MIDlet e escolhendo **Segurança**. Note que algumas características podem não ser disponíveis para todos os MIDlets/MIDlet suites.

Opção de Segurança	Descrição
Acesso de Rede	Determina se um MIDlets/MIDlet suite pode acessar a Internet.
Conectividade Local	Permite que um MIDlets/MIDlet suite acesse serviços tais como RDA e Bluetooth. Consulte o manual do seu Pocket PC Phone para saber das características disponíveis no seu aparelho de telefone.
Auto Execução do App	Permite que um MIDlets/MIDlet suite execute em horários específicos ou a qualquer hora.
Serviços de Mensagem	Determina se um MIDlets/MIDlet suite pode enviar e/ou receber mensagens SMS.
Gravação de Multimedia	Permite que um MIDlets/MIDlet suite grave sons e imagens. Consulte ao manual do seu Pocket PC Phone para saber das características disponíveis do seu aparelho de telefone.

Mensagens de Erro

Mensagem	Significado
Falta de RAM, ou espaço insuficiente no sistema de arquivo	Memória insuficiente disponível no seu Pocket PC Phone.
Rede fora de linha	Nenhuma conexão de rede disponível.
O tamanho jar não corresponde ao especificado no jad	A informação da instalação fornecida pelo fabricante MIDlet é inexata.
O manifesto jar não corresponde ao jad	A informação da instalação fornecida pelo fabricante MIDlet é inexata.
Descritor da aplicação Java inválido (jad)	Há um problema com o arquivo de instalação fornecido pelo fabricante MIDlet.
Arquivo Java inválido (jar)	Há um problema com o arquivo de instalação fornecido pelo fabricante MIDlet.
Esta aplicação Java não é compatível com este dispositivo	Uma ou mais características requeridas por este MIDlet não está disponível no seu Pocket PC Phone.

Capítulo 10

Usando Câmera e Álbum

10.1 Sobre Câmera e Álbum
10.2 Câmera
10.3 Álbum

10.1 Sobre Câmera e Álbum

Com a aplicação **Câmera**, você pode usar a câmera do seu Pocket PC Phone para tirar novas fotos, ou filmar vídeo clips com o áudio acompanhante. O programa incluído, **Álbum**, oferece características poderosas para gerenciar, organizar, e manipular arquivos de imagem, vídeo, e áudio que você há capturado ou obtido de outras fontes (de E-mail recebido, uma Placa de Armazenamento, envio infravermelho, ou sincronizado do PC, Smartphone, etc).

Em **Câmera**, o modo de captura de **Foto** permite-lhe capturar imagens fixas. Em modo **Tema de Imagem**, você pode colocar suas imagens capturadas em quadros atraentes (modelos). Ou, alternar ao modo de captura de **Vídeo** e capturar fluxos de vídeo "ao vivo" (com áudio, se desejado), em seguida compartilhe-os com outros ou reproduza-os no seu próprio Pocket PC, área de trabalho do PC, ou Smartphone sempre que você quiser. Você pode até mesmo enviar os arquivos capturados através de E-mail ou MMS. Simplesmente "tire e envie" uma imagem/vídeo recém capturada, ou "selecione e envie" uma existente. O modo de captura de **Vídeo MMS** é planejada especialmente para captura de vídeo clips que serão compatíveis para envio imediatamente através do MMS.

Em **Álbum**, você pode organizar seus arquivos de imagem, vídeo, e áudio em álbums e presentações de slide. Você pode navegar/reproduzi-los em uma variedade de modos de visualização, e manipulá-los (adicionar texto ou anotação de áudio, renomear, ver propriedades, etc).

Formatos de Arquivo Suportados

Formatos de arquivo que você pode visualizar e reproduzir em **Álbum** incluem:

Tipo de Arquivo	Formatos
Formatos **Imagem Fixa**	**BMP** **WBMP** **GIF** **JPEG**
Formato **Imagem em Movimento**	**Animated GIF**
Formatos **Vídeo**	**Motion-JPEG AVI** (.avi) **MPEG-4 Perfil Simples** (.mp4) **3GPP-H.263 baseline** (.3gp)
Formatos **Áudio**	**MPEG-4 AAC** (Codificação de Áudio Avançado em formato .mp4) **WAV** **MIDI** (Tipo 0, 1 MIDI Padrão e SP-MIDI)

Você pode configurar um arquivo de áudio para ser usado como o toque do seu dispositivo. Para maiores informações sobre as configurações de toque, veja o Capítulo 5.

Formatos de Captura

Você pode usar o programa **Câmera** para capturar arquivos nos seguintes formatos:

Tipo de Arquivo	Formatos
Formatos **Imagem Fixa**	**BMP** **JPEG**
Formatos **Vídeo**	**Motion-JPEG AVI** (.avi) **MPEG-4 Perfil Simples** (.mp4) **3GPP-H.263 baseline** (.3gp)

10.2 Câmera

Três maneiras como você pode entrar no modo **Câmera** são:

- Clique no menu **Iniciar > Programa > Câmera**.
- Ou, pressione o botão Câmera, o botão mais inferior no lado esquerdo do seu Pocket PC (como ilustrado à direita).
- Clique no ícone de **Câmera** no programa **Álbum**.

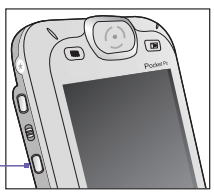

Pressione o botão de Câmera para invocar o modo de Câmera

Quando você invoca inicialmente **Câmera**, o modo de captura **Foto** estará ativo. O nome do modo de captura atual é exibido próximo ao topo da tela, sob a Barra de Título. Uma maneira de alternar a outros modos de captura é clicar no ícone relacionado próximo ao canto inferior direito da tela. Ícones representando cada um dos quatro modos de captura estão localizados próximo do canto inferior direito da tela, com o modo ativo contido dentro de uma caixa. Os quatro modos são:

- **Foto:** Captura imagens padrões fixas.
- **Vídeo:** Captura vídeo clips, com ou sem áudio.
- **Vídeo MMS:** Captura vídeo clips que são apropriados para envio através de MMS.
- **Tema de Imagem:** Captura uma imagem fixa e coloca-o dentro de um modelo (quadro) que você há selecionado.

Botões de Câmera

Quando o modo **Câmera** estiver ativo, você pode usar os botões identificados abaixo no seu Pocket PC como atalhos para executar as seguintes funções:

Botão de Câmera

Pressione para iniciar o modo **Câmera**. Se estiver no modo de captura de **Foto** ou **Tema de Imagem**, pressione para capturar uma imagem. Se estiver no modo de captura de **Vídeo** ou **Vídeo MMS**, pressione para iniciar a gravação de um vídeo. Pressione novamente para parar a gravação.

Botões Esquerdos e Direitos

Selecionar modelo:
Em modo de captura **Tema de Imagem**, pressione para selecionar o modelo anterior ou a seguinte.

Selecionar ícones:
Se estiver no modo Rever (depois de capturar uma imagem ou vídeo), pressione para sublinhar o ícone anterior ou o seguinte na tela Rever.

Botão Ação

Captura ou seleciona: Se estiver no modo de captura de **Foto** ou **Tema de Imagem**, pressione o botão Ação para capturar uma imagem. Se estiver no modo de captura de **Vídeo** ou **Vídeo MMS**, pressione para iniciar a gravação, e pressione novamente para parar a gravação. No modo Rever, pressione para confirmar a opção que você há selecionado.

Botões Para Cima e Para Baixo

Cada vez que você pressiona o botão **Para Cima**, o fluxo de vídeo entrante é **Ampliado** (Aumentado) por um incremento de .2. Depois da ampliação, cada vez que você pressionar o botão **Para Baixo**, ele é **Diminuído** (reduzido) por um incremento de .2.

Modo Foto

Quando estiver no modo **Foto**, você pode capturar uma imagem fixa única pressionando o botão **Câmera** no seu Pocket PC Phone, ou o botão **Ação** na tecla de navegação. **Opções** permite que você escolha entre JPEG ou BMP como o formato de saída para arquivos de imagem salvados, especifique uma resolução, desative o som do "obturador", etc. A imagem capturada será imediatamente salvada com base na convenção do nome de arquivo especificado que você especificou em **Opções**.

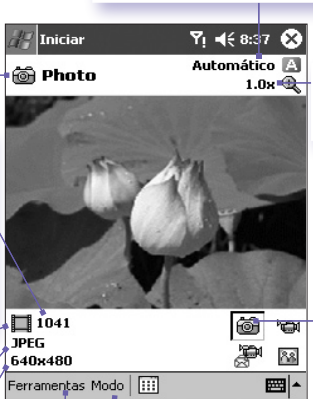

*A configuração atual de Ambiente é mostrada aqui. Para mudar, selecione **Ambiente** do Menu de Ferramentas.*

Nome do modo de captura atual, e ícone relacionado.

*A configuração atual **Zoom** (**1.0x** indica tamanho normal).*

***Câmera** calcula automaticamente quantas fotos a mais você pode capturar, de acordo com as suas configurações atuais e quanto de memória você ainda tem. Neste exemplo, 9118 imagens a mais podem ser capturadas com as configurações atuais e espaço de armazenamento disponível. Este contador automaticamente atualiza depois de você tirar uma foto, ou se você mudar as configurações de Resolução ou Codificador em **Opções**.*

Clique em um ícone para mudar ao modo de captura relacionada. (O modo de captura atual ativa está enquadrado.)

Um "ícone de filme" verde indica um estado pronto para captura. Isto muda para um círculo vermelho quando a captura de imagem estiver em progresso.

Esta imagem será capturada no formato de arquivo JPEG.

*Clique para passar ao Visualização de Miniatura do modo **Álbum**.*

As Resoluções disponíveis:

- *S = Pequeno (160 x 120)*
- *M = Médio (320 x 240)*
- *L = Grande (640 x 480)*

*Clique no **Modo** e selecione **Gerenciar...**do menu para mudar o formato de arquivo de saída (Codificador) ou configurações do tamanho de captura (Resolução).*

Modo de Vídeo

Para iniciar o processo de gravação de vídeo, pressione o botão **Câmera** no lado esquerdo do seu Pocket PC Phone, ou o botão **Ação** na tecla de navegação. Para parar a gravação, pressione qualquer um dos botões novamente. Isto captura o fluxo de vídeo entrante e salva-o a um arquivo, usando sua convenção de nome de arquivo atualmente especificado em **Opções**. Ou, se você tiver configurado uma limitação de tamanho de arquivo usando o campo **Limitar Tamanho do Arquivo de Vídeo** no guia de *Modos* de **Opções**, gravação parará automaticamente quando o tamanho KB que você especificou for alcançado.

Formatos de arquivo de captura de Vídeo incluem **Motion-JPEG AVI**, **H.263**, e **MPEG4**, dependendo do que você especifica no guia de *Modos* de **Opções**.

*Câmera calcula quanto tempo ainda está disponível para captura de mais vídeo clips, de acordo com suas configurações atuais e quanto de espaço de armazenamento está disponível. Neste exemplo, 12 minutos e 32 segundos estão disponíveis para a nova captura de vídeo. Este contador se atualiza automaticamente depois de você capturar um vídeo, ou se você mudar as configurações de **Resolução** ou **Codificador** no guia de Modos das **Opções**.*
Este indicador também funciona como um contador de tempo durante gravação de vídeo.

*Indica que a configuração de **Ambiente** atual está configurado ao **Horário de Verão** e a proporção de **Zoom** atual é de 2.0.*

Clique em um ícone para mudar ao modo de captura relacionada. (O modo de captura atual ativa está enquadrado.)

Um "ícone de filme" verde indica um estado pronto para captura. Isto muda para um círculo vermelho piscante quando a captura de vídeo estiver em progresso.

As Resoluções disponíveis:
- *S = Pequeno (128 x 96)*
- *M = Médio (176 x 144)*
- *L = Grande (320 x 240)*

*Clique no **Modo** e selecione **Gerenciar...**do menu para mudar o formato de arquivo de saída (Codificador) ou configurações do tamanho de captura (Resolução).*

*Clique para passar à **Visualização de Miniatura** do modo **Álbum**.*

*Quando este ícone **Áudio Ativado** for exibido, áudio será gravado juntamente com o vídeo. Clique neste ícone para ativar/desativar a capacidade de gravação de Áudio. Quando desligado, vídeo será gravado silenciosamente.*

Modo de Vídeo MMS

O modo de captura **MMS Vídeo** é conveniente no caso de você querer capturar um arquivo de vídeo e em seguida enviá-lo através do MMS. Para iniciar uma gravação de vídeo MMS, pressione o botão **Câmera** no lado esquerdo do seu Pocket PC Phone, ou o botão **Ação** na tecla de navegação. Para parar a gravação, pressione qualquer um dos botões novamente.

A fim de ser compatível com a maioria dos software Compositores MMS. Arquivos de vídeo tipicamente precisam estar no formato de arquivo **H.263 (3GPP)**, e a limitação de tamanho do arquivo é tipicamente 95 KB. Por isso, uma limitação de tamanho de arquivo de **95 KB** é permanentemente configurado para o modo de captura de **Vídeo MMS**. Quando o vídeo atualmente gravado alcança um tamanho de arquivo de 95 KB, o processo de gravação parará automaticamente. Embora seja recomendado que você use **H.263** como o formato de arquivo de saída para vídeos serem enviados através de MMS, você pode mudá-lo para formato **Motion-JPEG AVI** ou **MPEG4**.

*O tamanho de arquivo é automaticamente limitado a **95 KB** para cada vídeo capturado usando modo de captura de **Vídeo MMS**. **Câmera** calcula automaticamente a quantia de tempo que pode ser gravada, de acordo com o tipo de Codificador selecionado e Resolução. Neste exemplo, um máximo de 10 segundos pode ser gravado.*
Quando a captura de vídeo está em progresso, este indicador funciona como um contador de tempo que mostra o número de minutos/segundos que há transcorrido durante a gravação atual.

*Neste exemplo, o tipo **Codificador** (formato de arquivo) é configurado a **H.263**. NOTA: Quando **H.263** é selecionado, o tamanho Grande (320 x 240) listado abaixo não é disponível:*
- *S = Pequeno (128 x 96)*
- *M = Médio (176 x 144)*
- *L = Grande (320 x 240)*

*Ambiente é configurado ao **Fluorescente** (Menu Ferramentas) e a proporção de **Zoom** atual há sido configurado a **3.0** neste exemplo.*

*Gravação de **Áudio** é desativada. Clique para **Ativar** ou **Desativar**.*

Se **Rever depois da captura** for selecionado no guia *Geral* de **Opções**, a tela *Rever* aparecerá. Nele, será exibido o primeiro quadro do arquivo de vídeo recém-capturado, e você poderá tomar a ação posterior se desejado. Você pode clicar no ícone **Enviar através do MMS** na tela *Rever* para iniciar imediatamente o processo "Enviar através do MMS", que abrirá a tela *Compositora MMS*.

Modo de Tema de Imagem

O modo de captura **Tema de Imagem** lhe permite escolher um modelo no qual sua(s) imagem(ns) fixa(s) capturada(s) será(ão) colocada (s). Você pode imaginar um modelo como um tipo de quadro em que você insere uma fotografia. Alguns modelos já estão incluídos com seu programa **Câmera**, na sub-pasta chamada **\Meus Documentos\Modelos**. Existem três maneiras de navegar e selecionar modelos diferentes:

1. Pressione o botão navegacional **Direito** ou **Esquerdo** no seu Pocket PC.
2. Clique nos botões ◀ ▶ para exibir o modelo Anterior ou Seguinte.
3. Clique no ícone *Modelos* localizado no fundo da tela (mostrado na ilustração abaixo) para exibir um menu pop-up de todos os modelos disponíveis.

Iniciar
8:38
Picture Theme
Automático
1.0x
1041 (1/2)
JPEG
640x480
Ferramentas
Modo
Este modelo particular requer duas imagens capturadas. Neste exemplo, "2/2" é exibido porque este modelo requer duas capturas de imagem e uma já foi capturada. (A próxima imagem capturada será a segunda).
Clique neste ícone Modelos para abrir um menu pop-up que liste todos os modelos.
Você pode também navegar modelos clicando nos botões Anterior ou Seguinte.

Modo Rever

Se o quadro de escolha **Rever depois da captura** estiver marcado em **Opções >** guia **Geral**, a tela exibirá quatro ícones depois de você haver capturado uma imagem:

1. **De Volta à Prévisualização:** Mantenha o novo arquivo de imagem e retorne diretamente à tela Capturar.
2. **Enviar:** Envia imediatamente uma imagem/vídeo capturado, através do **E-mail** ou **MMS**.
3. **Deletar:** Deleta a imagem.
4. **Ver no Álbum:** Alternar ao modo Álbum para ver/ manipular/ editar o arquivo de maneiras diferentes.

Ampliando/Reduzindo

Nos modos **Vídeo** ou modo **Foto**, você pode pressionar o botão navegacional **Para Cima** no seu Pocket PC Phone para ampliar o fluxo de vídeo entrante. Cada vez que você pressiona o botão "Para Cima", aumenta a ampliação por .2 (1.0, 1.2, 1.4, etc.). Depois de haver ampliado, você pode pressionar o botão "Para Baixo" para reduzir de volta.

Limites máximos diferentes estão disponíveis para Ampliação, dependendo do modo de captura atual e resolução. A tabela abaixo sumariza a disponibilidade da função Zoom.

Modo	Configuração do Tamanho de Captura	Zoom Disponível	Comentários
Vídeo e **Vídeo MMS**	Grande (320 x 240)	**1.0x a 2.0x**	**1x** = tamanho normal (nenhum Zoom) **2x** = ampliação dupla **3x** = ampliação tripla **4x** = ampliação quádrupla
	Médio (176 x 144)	**1.0x a 3.0x**	
	Pequeno (128 x 96)	**1.0x a 4.0x**	
Foto	Grande (640 x 480)	**1.0x (nenhum Zoom disponível)**	
	Médio (320 x 240)	**1.0x a 2.0x**	
	Pequeno (160 x 480)	**1.0x a 4.0x**	
Tema de Imagem	Determinado pelo modelo atualmente carregado. (Não pode ser mudado em **Opções**).	Depende do tamanho do modelo carregado atualmente.	

Menu de ferramentas

O **Menu de Ferramentas** fornece mais configurações que lhe permitem personalizar o comportamento das funções **Câmera**.

Ambiente

Ambiente permite que você ajuste facilmente a tela capturada de modo que o fluxo de vídeo entrante seja exibida da melhor forma possível em vários ambientes. A configuração **Auto** é ativa por ajuste pré-definido, mas **Horário de Verão**, **Fluorescente**, **Incandescente**, e **Noite** são também disponíveis.

Alternativamente, você pode selecionar um dos outros Efeitos, que também muda a aparência do fluxo de vídeo entrante.

Marron Claro (tom avermelhado).

Escala de Cinza (tonalidades de preto, branco, e cinza ao invés de colorido).

Frio (tom azulado).

Negativo (escuridão e claridade são revertidas, como em um negativo fotográfico).

Ajustar Visualização…

Ajustar Visualização permite que você ajuste as propriedades de visualização: **Contraste**, **Gama**, **Saturação**, e **Nitidez**.

*Se você quiser reajustar todos os valores aos valores originais pré-definidos, clique **Ferramentas** e em seguida clique **Reajustar**.*

Barra Indicadora



*Clique nos ícones triangulares acima da barra indicadora para abrir um menu contendo as escolhas. Ou, pressione os botões **Para Cima** e **Para Baixo** no seu Pocket PC Phone para alternar à outras escolhas.*

Para ajustar o valor da Propriedade de Visualização atualmente selecionada, pressione os botões navegacionais **Esquerda** ou **Direita** no seu Pocket PC Phone. A janela de pré-visualização na tela mostra interativamente os efeitos que você fez no fluxo de vídeo entrante. Quando você estiver pronto para salvar todas as mudanças e retornar à tela de captura, clique **OK**.

Opções...

A tela **Opções** contém quatro guias: **Geral**, **Imagem**, **Vídeo** e **Modos**.

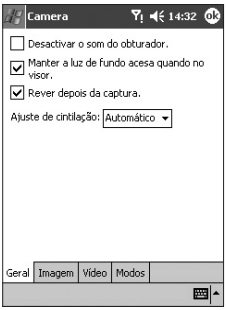

O guia Geral

As opções no guia **Geral** são em sua maioria auto explicativas. Contudo, note que o **Ajuste de Piscagem** se refere à voltagem elétrica usada no seu país.

O guia de Imagem

Estas opções afetam somente as imagens que você captura quando estiver nos modos de captura da **Foto** e **Tema de Imagem**.

Opções	Função
Tipo de Prefixo e seqüência de prefixo	Por default, o nome de arquivo de cada arquivo novo de imagem capturada é assignado um número seqüencial. Por exemplo, a primeira foto está arquivada sob "imagem_00001.jpg." Se você quiser mudar este prefixo para uma seqüência de texto arbitrária diferente, selecione **Seqüência** no campo **Tipo de Prefixo** e digite os caracteres desejados no campo **Seqüência de Prefixo**. Por exemplo, entrando "festa" no campo **Seqüência de Prefixo** produzirá o nome de arquivo **festa_00001.jpg**. Alternativamente, você pode escolher **Data** ou **Data e Horário** como o **Tipo de Prefixo**.
Índice do contador	Por default, números seqüenciais são automaticamente incorporados em cada nome de arquivo para todos os arquivos de imagem novos que você captura, tais como 00000, 00001, 00002, etc. Para reajustar o numeramento a "00000" para seus arquivos de imagem capturados, clique o botão **Reajustar contador**.
Pasta de Armaze-namento	Por default, seus arquivos de imagem capturados serão salvos na sua pasta **\My Documents\My Pictures**. A pasta Salvar atual é exibida no guia **Imagem**. Se você quiser mudar a pasta Salvar, clique o botão **Mudar...**. Selecione a pasta desejada, em seguida clique **OK** na barra de estado.
Pasta de Modelo	Por ajuste pré-definido, modelos de arquivo imagem capturados são salvados na sua pasta **\Meus Documentos\Pessoal**. Se você quiser mudar a pasta, clique no botão **Mudar...** Selecione a pasta desejada e clique **OK** na barra de estado.

O guia de Vídeo

Estas opções afetam somente seus vídeos capturados: os modos de **Vídeo** e **Vídeo MMS**.

Opções	Função
Tipo de Prefixo e Seqüência de Prefixo	Por default, o nome de arquivo de cada arquivo novo de vídeo capturado será um "video" seguido por um número seqüencial. Por exemplo, "video_00001.avi." Se você quiser mudar este prefixo para uma seqüência de texto arbitrária diferente, selecione **Seqüência** no campo **Tipo de Prefixo** e digite os caracteres desejados no campo **Seqüência de Prefixo**. Por exemplo, entrando "férias" no campo **Seqüência de Prefixo** produzirá o nome de arquivo **férias_00001.avi**. Alternativamente, você pode escolher **Data** ou **Data e Horário** como o **Tipo de Prefixo**.
Índice do contador	Por default, números seqüenciais são automaticamente incorporados em cada nome de arquivo para todos os arquivos de vídeos novos que você captura, tais como 00000, 00001, 00002, etc. O número segue o **Prefixo** (explicado acima). Para reajustar o numeramento a "00000" para seus arquivos de vídeo capturados, clique o **Reajustar contador**.
Pasta de Armazenamento	Por default, seus arquivos de vídeo capturados serão salvos na sua pasta **\Meus Documentos**. A pasta atual "Salvar" é exibida no guia de Video. Se você quiser mudar a pasta "Save", clique o botão **Mudar…**. Uma "visualização hierárquica" de suas pastas existentes será mostrada. Selecione a pasta desejada, em seguida clique **OK** na barra de estado.

O guia de Modos

O guia de **Modos** oferece a flexibilidade para mudar certas configurações para cada modo **Capturar**. Você pode acessá-lo de duas maneiras: Selecione **Opções** do menu de **Ferramentas**, ou selecione **Gerenciar…** do menu **Modo**. Opções no guia **Modos** variará dependendo do modo **Capturar** selecionado.

Menu de Modo

No menu de **Modo**, os nomes dos quatro modos de **Captura** estão listados. Selecione o modo de **Captura** que você deseja invocar: **Foto**, **Vídeo**, **Vídeo MMS**, ou **Tema de Imagem**.

Gerenciar

Selecionando **Gerenciar** do menu de **Modo** abrirá o guia de **Modos** das **Opções** diretamente. O guia de **Modos** lhe permitirá mudar as configurações do **Codificador** e **Resolução** dos vários modos de **Captura**, se desejado. Alternativamente, você pode também acessar o guia de **Modos** selecionando **Opções…** a partir do menu de **Ferramentas**.

10.3 Álbum

Álbum lhe permite ver os arquivos de imagem e de vídeo, e reproduzir arquivos de áudio. Quatro modos de visualização estão disponíveis: **Miniatura**, **Detalhado**, **Presentação de Slide**, e **Tela Inteira**.

Para iniciar **Álbum**:

- Clique no menu **Iniciar > Programa > Álbum**.
- Ou, clique no ícone **Álbum** na tela de **Câmera**.

Visualização de Miniatura

Na primeira vez que você entrar em **Álbum**, a visualização do modo **Miniatura** será invocado. Por ajuste pré-definido, sua pasta **\Meus Documentos\Minhas Imagens** será inicialmente procurada. Você pode mudar manualmente a posição de uma miniatura simplesmente pressionando sua caneta sinalizadora sobre ela e em seguida arrastando-a para o lugar desejado. Para selecionar miniaturas múltiplas, pressione sua caneta sinalizadora em uma parte vazia da tela, a seguir arraste sua caneta sinalizadora através das miniaturas que você quer incluir na multi-seleção.

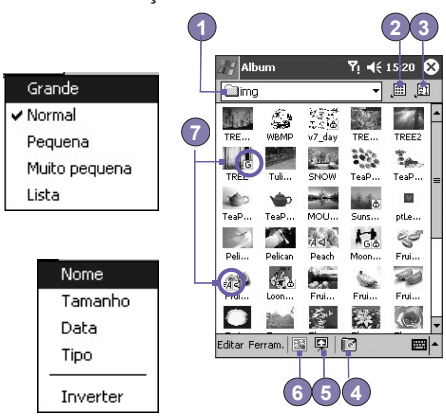

1. A pasta atual é mostrada aqui. Clique neste campo se você quiser alternar para uma pasta diferente.
2. Clique para selecionar um tamanho de miniatura diferente.
3. Clique para mudar a maneira como miniaturas são classificadas.
4. Clique para mudar ao modo **Câmera**.
5. Clique para mudar à visualização de **Presentação de Slide**.
6. Clique para alternar para a visualização **Detalhada**. (Ou, clique diretamente em uma miniatura para carregar esse arquivo na **visualização Detalhada**.) Arquivos de Áudio ou vídeo começarão a reproduzir.
7. Um ícone no canto inferior esquerdo ou direito de uma miniatura indicam o seguinte:

A - indica que a anotação do texto há sido associada com este arquivo.

G - indica um arquivo animado **GIF**.

V - indica um arquivo de vídeo.

- este ícone de alto-falante indica que a anotação do áudio há sido associada com este arquivo.

Para abrir um menu pop up que contenha comandos freqüentemente usados, clique e segure sua caneta sinalizadora na miniatura que você deseja operar. Para ver uma imagem em uma visualização ampliada, ou para reproduzir um arquivo de vídeo ou áudio, clique na miniatura desejada.

Visualização de Lista:

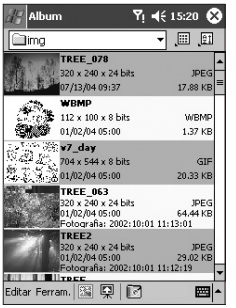

Para fazer uma anotação no seu arquivo:

O comando **Anotar…** lhe permite adicionar e remover anotação de texto ou áudio para um arquivo. O texto particular e gravação de áudio podem então ser configurados para exibir ou reproduzir durante uma presentação de slide. Na tela de modo **Visualização de Miniatura**, clique no **Editar** e em seguida selecione **Anotar…**, ou selecione-o do menu pop-up.

Para fazer uma anotação de texto:

Se você quiser associar texto com o arquivo, entre-o na caixa de texto. Depois de haver adicionado a anotação de texto, será mostrado sobre o arquivo na miniatura. Um arquivo de texto separado será criado para esse texto.

Para fazer uma anotação de áudio:

Para criar uma gravação de áudio (em voz ou música) como uma anotação usando seu microfone embutido do Pocket PC, clique para começar a gravação, clique para parar a gravação. Depois de haver adicionado anotação de áudio, será mostrado na miniatura. Um arquivo de áudio separado .WAV será criado.

Não há aviso quando você grava sobre um arquivo existente. Sua gravação anterior será sobrescritra pela nova gravação. Se você clicar **Remover Voz** por acidente, clique **Cancelar**.

NOTA: Você não pode gravar uma anotação de áudio para um arquivo de vídeo que tenha som. Esta função é automaticamente desativada quando você trabalha com um arquivo de vídeo com som.

Enviando um arquivo através de E-mail ou MMS

1. Selecione o arquivo desejado, clique **Ferramentas**, e em seguida selecione **Enviar através do MMS** ou **Enviar através do E-mail…** a partir do menu.
2. Siga os procedimentos relevantes para enviar esse tipo de mensagem.

Para configurar arquivos de áudio como Toques de telefone:

Selecione o arquivo de áudio desejado, em seguida selecione **Configurar como Toque de telefone** a partir do Menu Ferramentas (ou o menu que aparece quando você clica e segura uma miniatura). O toque de telefone anterior será imediatamente substituído. Uma mensagem mostrará o nome do arquivo e confirmará que a operação foi bem sucedida.

Atribuir para Contato

Este comando lhe permite atribuir uma imagem como uma **ID de Foto** a uma entrada de **Contato** em seu **Contatos do Pocket**.

1. Escolha a imagem que você deseja usar como uma **ID de Foto**.
2. Selecione **Atribuir ao Contato**. A aplicação **Contatos de Foto** será executada. As entradas em Contato no seu Pocket Contacts serão exibidas.
3. Selecione a entrada de Contato para o qual você deseja atribuir a **ID de Foto**, e atribua os atributos desejados como você normalmente faria em **Contatos de Foto** (Somente foto, ou foto com modelo, etc).
4. A tela **Previsualização dos Contatos por Foto** lhe mostrará como a configuração de **ID de Foto** se parece. Depois de você salvá-lo, **Contatos de Foto** sairá, e você retornará automaticamente ao programa de **Álbum**.

Opções

Para mudar as configurações do **Álbum**, clique em **Opções** no menu de **Ferramentas**. Três guias estão disponíveis: **Geral**, **Associação**, e **Presentação de Slide**.

O guia Geral

Função	Explicação
Ampliação Default	A configuração no campo **Ampliação Pré-Definida** controla o tamanho do arquivo selecionado quando ele é inicialmente exibido em **Visualização Detalhada**. Se configurado a **Smart**, o **Álbum** calculará automaticamente o melhor tamanho no qual exibir o arquivo na tela. Contudo, se você quiser que os arquivos sejam inicialmente exibidos nos seus tamanhos originais, selecione **Tamanho original** a partir da caixa da lista embutida. Se você quiser que a **Câmera** exiba automaticamente os arquivos selecionados de modo que eles se encaixem dentro da tela, selecione **Encaixar na janela**.
Girar tela inteira	Se **Nenhum** for selecionado, nenhuma rotação automática ocorrerá quando um arquivo for mostrado em **Visualização Detalhada** (mas você pode ainda girar a visualização manualmente usando os ícones **Girar no Sentido Horário** e **Girar no Sentido Anti-Horário** na barra de ferramentas em **Visualização Detalhada**). Selecione **Esquerda** para girar as imagens automaticamente a 90 graus para a esquerda em **Visualização Detalhada**, ou **Direita** se você quiser girar 90 graus para a direita.
Velocidade de Animação	A configuração no campo **Velocidade de Animação** controla a velocidade em que os arquivos animados GIF são reproduzidos. Por default, isto é configurado ao **Normal**. Você pode selecionar **Mais Rápido**, **Mais Lento**, **Sem Demora** a partir da lista embutida.
Mantenha a luz de fundo acesa enquanto estiver reproduzindo o vídeo	Se você tiver configurado sua **Luz de Fundo** para obscurecer depois de alguns segundos, você pode cancelá-lo marcando neste quadro de escolha. Isto garante que a **Luz de Fundo** não obscurecerá durante as reproduções do vídeo.
Mantenha o sistema ativado durante reprodução de vídeo e áudio	Reajustando as configurações de alimentação do seu sistema assegura que ele não desligará automaticamente o seu dispositivo sempre que uma reprodução de vídeo ou áudio estiver em progresso.
Ajustar Gama	A configuração **Ajustar Gama** controla a luminosidade/escuridão da imagem. A configuração mínima de 0.01 causará uma visualização muito escura das imagens. A configuração máxima de 3.00 causará visualização muito clara (“lavada”). Se você mudar esta configuração, você poderá convenientemente reajustá-lo a 1.00 clicando o botão **Reajustar**. Esta característica lhe facilita mais a visualização de uma imagem sob condições de iluminação diferente.

O guia de Associação

Você pode associar qualquer um ou todos os tipos de arquivo suportado com **Álbum**. Ao selecionar um arquivo do tipo associado no **Arquivo Explorer**, ele abrirá automaticamente usando **Álbum**.

O guia de Presentação de Slide

Estas configurações controlam somente o comportamento do modo de visualização do **Presentação de Slide**. Estas opções são em sua maioria auto explicativas, simplesmente escolha o item que você precisa e siga os procedimentos relevantes para a maneira como deseja que o **Presentação de Slide** funcione.

Modo de Visualização Detalhada

Modo **Visualização Detalhada** mostra o arquivo selecionado em uma visualização ampliada e você pode depois manipular a visualização de várias maneiras (ampliar, girar, panoramizar, etc.).

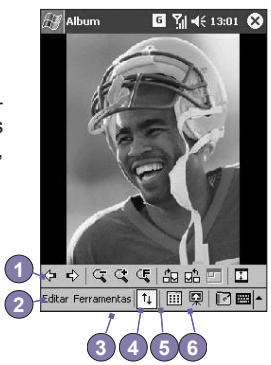

1. **Barra de Ferramenta.**
2. **Barra de Comando.**
3. Esconder ou exibir a **Barra de Ferramenta**.
4. Mude para a visualização **Miniatura**.
5. Mude para a visualização **Presentação de Slide**.
6. Mude para o modo **Câmera**.

Ícones na Barra de Ferramenta

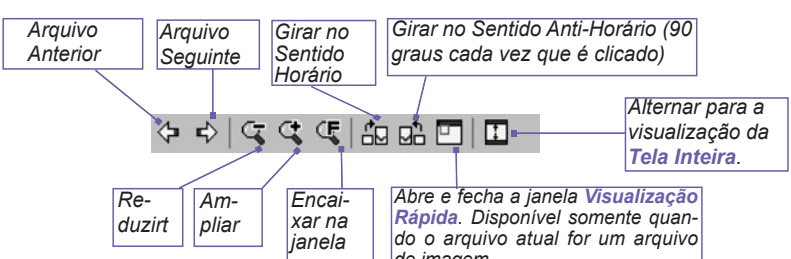
Arquivo Anterior
Arquivo Seguinte
Girar no Sentido Horário
Girar no Sentido Anti-Horário (90 graus cada vez que é clicado)
Alternar para a visualização da Tela Inteira.
Re-duzirt
Am-pliar
Encai-xar na janela
Abre e fecha a janela Visualização Rápida. Disponível somente quando o arquivo atual for um arquivo de imagem.

NOTA: **Visualização de Tela Inteira** esconderá a Barra de Título, Barra de Ferramentas e Barra de Comando, de modo que a tela inteira seja utilizada para exibição de imagem/vídeo.

Imagens muito grandes para a tela

1. Sempre que a imagem for muito grande para ser mostrada inteiramente na área de visualização, você pode pressionar sua caneta sinalizadora em qualquer lugar na área de visualização e arrastar, para um **panoramizar rapidamente** a imagem para qualquer posição desejada.
2. Alternativamente, você pode abrir a janela **Visualização Rápida**, clicando no ícone **Visualização Rápida** na Barra de Ferramentas. O traçado pontilhado dentro da janela **Visualização Rápida** mostra a imagem inteira. Arraste o traçado dentro da janela **Visualização Rápida** para a posição desejada, ou clique dentro da janela **Visualização Rápida** para fazer o traçado saltar para uma posição diferente. Quando estiver satisfeito com a posição, clique no ícone **Visualização Rápida** novamente para fechar a janela **Visualização Rápida**.

Para configurar como papel de parede para Hoje:

Este comando lhe permite mudar a imagem de fundo da tela Hoje no seu Pocket PC phone para qualquer imagem desejada.

1. Em **Álbum** clique para abrir um arquivo de vídeo ou imagem que você queira usar como imagem para o papel de parede.
2. Se quiser, você pode manipulá-lo da maneira que você desejar: **Ampliar** ou **Reduzir**, **Girar**, **Panoramizar**, etc. O estado exato da imagem como exibido na sua tela será usado como a imagem da tela **Hoje**. De modo similar, se você tiver escolhido um arquivo de vídeo e não quiser usar o primeiro quadro do vídeo como o papel de parede, você pode iniciar a reprodução de vídeo e em seguida abrir o **Menu de Ferramentas** no quadro que você deseja usar. (O vídeo é pausado quando o menu é aberto).
3. Selecione **Configure como Papel de Parede para Hoje**. A mensagem **"A imagem de fundo da tela Hoje há sido mudada com sucesso"** aparecerá.

Para Reajustar a Tela Hoje de volta para o Papel de Parede Padrão:

Se você decidir mais tarde que deseja reajustar a tela **Hoje** de volta ao padrão de fundo original:

Clique no menu **Iniciar > Configurações >** ícone **Hoje** no guia **Pessoal**. Selecione **Default Windows** na lista, em seguida assegure-se de que a caixa de escolha **Usar esta imagem como o fundo** está marcada, em seguida clique **OK**.

Visualização do Presentação de Slides

Quando estiver na visualização **Miniatura** ou visualização **Detalhada**, você pode clicar o ícone em Barra de Comando para entrar no modo **Presentação de Slide**.

No modo **Presentação de Slide**, todos os arquivos de imagem, vídeo e áudio serão automaticamente exibidos/visualizados, um após o outro. Se os arquivos de vídeo e áudio forem encontrados durante um **Presentação de Slide**, eles serão reproduzidos uma vez, e em seguida o próximo arquivo no **Presentação de Slide** será exibido/reproduzido. Contudo, você pode reproduzi-lo novamente manualmente usando o botão Reproduzir na Barra de Ferramenta. Clicando em qualquer lugar na tela exibirá momentâneamente a Barra de Ferramenta, como explicado abaixo.

*Clique para visualizar novamente o arquivo anterior. Clique repetidamente para **Retroceder** ao arquivo desejado. (Os três ícones na extrema esquerda se tornam disponíveis depois de clicar **Parar**.)*

*Clique uma vez (ou repetidamente) para **Avanço Rápido** aos próximos arquivos seqüenciais.*

*Clique para continuar a reprodução de um **Presentação de Slide** que haja sido parado.*

*Clique para parar a reprodução e permaneça no slide atual, mas não saia do modo de **Presentação de Slide**.*

*Saia da **Presentação de Slide** e entre na visualização **Detalhada**.*

*Sai do modo **Presentação de Slide** e entra no modo **Visualização de Miniatura***

*Propriedades do **Presentação de Slide**. Permite-lhe configurar **Efeitos de Transição**, **Rotação**, Visualização de **Texto, Audio, Tempo de Demora** entre os slides (para arquivos de imagem), **Rândomico** ou visualização avançada em seqüência, etc na tela **Opções para Presentação** de slide.*

Modo de Visualização de Tela Inteira

Você pode entrar na **Visualização de Tela Inteira** somente a partir da **Visualização Detalhada**. No modo de **Visualização Detalhada**, simplesmente clique no ícone **Tela Inteira** na Barra de Ferramenta para alternar para **Tela Inteira**.

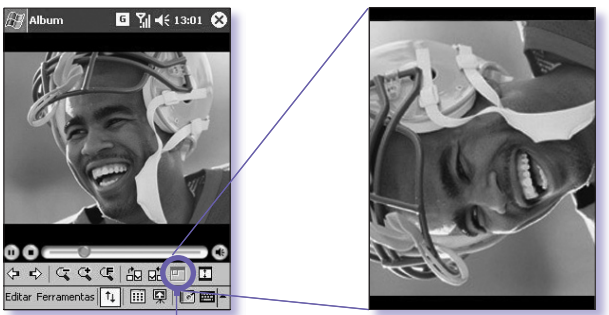

Clique para alternar para o modo de Visualização de Tela Inteira.

De maneira similar à **Visualização Detalhada**, se a imagem ou vídeo estiver atualmente exibida em um tamanho que é muito grande para se ajustar inteiramente na tela, você pode "panoramizar" a parte desejada na visualização pressionando e arrastando sua caneta sinalizadora sobre a tela.

Quando você estiver pronto para sair da **Visualização de Tela Inteira**, clique em qualquer lugar na tela para exibir a **Barra de Ferramentas**. Clique nos ícones da extremidade esquerda para sair. Se nenhuma ação for tomada, a **Barra de Ferramentas** desaparecerá novamente e automaticamente depois de alguns segundos.

Apêndice A

Manutenção do seu Pocket PC

- Adicionando ou Removendo Programas
- Gerenciando a Memória
- Fazendo Cópias de Arquivos
- Reajustando o Pocket PC Phone

Adicionando ou Removendo Programas

Por ajuste pré-definido, programas adicionados ao seu dispositivo na fábrica são armazenados no ROM (memória somente para leitura). Você não pode remover estes programas, e você nunca os perderá por acidente. Você pode instalar quaisquer outros programas criados para o seu dispositivo, enquanto o dispositivo tiver memória sufi ciente. A site da web mais popular para encontrar software para dispositivos do Pocket PC é ***http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc***.

Para adicionar programas usando ActiveSync:

Você precisará salvar o software apropriado para o disco rígido do seu PC antes de instalá-lo no seu dispositivo.

1. Descarregar o programa ao seu PC (ou inserir o CD ou disco que contenha o programa dentro do seu PC). Assegure-se de que o programa é compatível com o seu Pocket PC antes de instalá-lo.
2. Leia qualquer instrução de instalação, ou documentação que veio com o programa. Muitos programas fornecem suas próprias instruções de instalação.
3. Conecte seu dispositivo a um PC.
4. Faça um clique duplo no arquivo .exe do programa.

- Se o arquivo estiver em um instalador, o assistente de instalação se iniciará. Siga as instruções da tela. Uma vez que o software haja sido instalado no seu PC, o instalador transferirá automaticamente o software ao seu dispositivo.
- Se o arquivo não é um instalador, você verá uma mensagem de erro declarando que o programa é válido mas foi designado para um tipo diferente de PC. Você precisará mover este arquivo para o seu dispositivo. Se você não puder encontrar alguma instrução de instalação para o programa no arquivo Leia-me ou documentação, use o comando **Explorer** em **ActiveSync para explorar** o arquivo de programa para a pasta **Arquivos de Programa** no seu dispositivo.

Uma vez que a instalação esteja completada, clique no menu **Iniciar > Programas >** ícone de programa.

Para adicionar um programa diretamente da Internet:

1. Determine se seu dispositivo e tipo de processador satisfazem os requisitos do software que você deseja instalar.
2. Descarregue o programa para o seu dispositivo diretamente da Internet usando **Pocket Internet Explorer**. Você deverá ver um simples arquivo ***.xip**, ***.exe** ou ***.zip**, um arquivo **setup.exe**, ou diversas versões dos arquivos para tipos diferentes de dispositivo e processadores. Assegure-se de selecionar o programa designado para o Pocket PC phone.
3. Leia as instruções de instalação, arquivos leia-me, ou documentação que veio com o programa.
4. Clique no arquivo, tal como um arquivo ***.xip** ou ***.exe**. O assistente de instalação se iniciará. Siga as instruções sobre a tela.

Para remover um programa:

Clique no menu **Iniciar > Programas > Sistema > Remover Programas**.

Você pode somente remover programas instalados na memória de armazenamento. Programas que vieram com o seu dispositivo não podem ser removidos. Você pode retornar rapidamente o seu dispositivo para a configuração default de fábrica apagando toda a memória. Todos os dados, exceto a aplicação ROM instalada, serão perdidos.

Gerenciando a Memória

A memória no seu Pocket PC Phone é compartilhado entre a memória de armazenamento e a memória de programa. Memória de armazenamento é usado para armazenar a informação que você há criado e os programas que você há instalado. A memória de programa é usada para executar programas no seu Pocket PC phone. O Pocket PC phone automaticamente gerencia a alocação entre a memória de armazenamento e de programa.

Para ver a alocação da memória e a disponibilidade:

Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Sistema > Memória**.

Encontrando espaço na memória de armazenamento

Sob certas situações, tais como a memória baixa, seu Pocket PC Phone poderá não ser capaz de ajustar a alocação da memória automaticamente. Quando você recebe uma mensagem declarando que a memória de armazenamento ou de programa não está disponível, tente as soluções seguintes:

Mova dados para uma splaca de armazenamento SD

1. Clique no menu **Iniciar > Programa > Aquivo Explorer**.
2. Clique e segure o arquivo que você deseja mover, e clique **Cortar**. Abra a pasta **Meus Documentos** na pasta da placa de armazenamento, clique **Editar** e em seguida clique **Colar**.

Arquivos armazenados em pastas outras que as do **Meus Documentos (**ou em pastas sob as sub-pastas em **Meus Documentos**) podem não aparecer na visualização da lista de alguns programas. Quando você usar **Notas**, **Pocket Word**, ou **Pocket Excel**, mova arquivos abrindo o item e clicando **Ferramentas** ou **Editar** e então **Renomear/Mover**.

Mover documentos anexos de E-mail

1. Clique **Serviço de Mensagem > Ferramentas > Opções**.
2. No guia de **Armazenamento**, selecione **Armazenar documentos anexos na placa de armazenamento**, e em seguida clique **OK**. Todos os documentos existentes e futuros serão automaticamente armazenados na placa de armazenamento.

Salvar items novos em uma placa de armazenamento

Configurar programas tais como **Notas**, **Pocket Word**, e **Pocket Excel** para salvar automaticamente os items novos na placa de armazenamento.

1. Em **Notas, Pocket Word, ou Pocket Excel > Ferramentas > Opções**.
2. No campo **Salvar a**: selecione **Placa de Armazenamento**.

Deletar arquivos desnecessários

1. Clique no menu **Iniciar > Programa > Aquivo Explorer**.
2. Clique e segure o arquivo, e em seguida clique **Deletar** no menu pop-up.

Para encontrar os maiores arquivos, clique no menu **Iniciar** e em seguida **Encontrar**. Na lista **Tipo**, clique **Larger than 64 KB**, e em seguida clique **Ir**.

Deletar todos os arquivos e apagar o histórico no Internet Explorer:

A partir do **Internet Explorer > Ferramentas > Opções >** o guia **Memória > Deletar Arquivos > Limpar Histórico**.

Fazendo Cópias de Arquivos

Devido aos novos programas ou dados serem armazenados em RAM, e por isso serem perdidos se seu dispositivo perder energia por alguma razão, é essencial que você faça cópias de segurança dos arquivos do dispositivo ao seu PC ou a uma **placa de memória**. Você pode copiar arquivos por sincronização enquanto estiver trabalhando em um PC. Contudo, se você não puder acessar sua PC, você precisará copiar arquivos a uma placa SD ou MMC. Seu dispositivo lhe permite de fazer cópias de arquivos individuais em **Word** ou **Excel**. Todos os arquivos podem ser salvados em um SD. Além disso, você pode também fazer cópias de segurança e restaurar Configurações de **Contatos**, **Calendário**, **Internet e Serviços de Mensagem.**

Placas SD e MMC

Seu dispositivo tem um slot de expansão compatível com a variedade de placas de memória SD e MMC, que são basicamente usadas para fazer cópias ou transferir arquivos e dados.

Para inserir uma placa de memória:

Empurre a placa de memória dentro do seu slot até que ele se encaixe no lugar. A placa está inserida quando não sobressair da base.

Para remover uma placa de memória

Para remover a placa, empurre-a para dentro e em seguida solte deixando a placa se ejectar por si.

Fazendo cópia de segurança ou restaurando seu sistema usando xBackup:

1. Clique no menu **Iniciar > Programas > xBackup >** em seguida o guia **Copiar** ou **Restaurar**.
2. Se você houver inserido a placa SD corretamente, ela aparecerá próxima ao **Alvo**. Clique **Abrir** e selecione **Placa de Armazenamento** sob a barra de tarefa.
3. Assegure-se de que nenhuma aplicação está sendo executada, clique **Iniciar**.

Copiando ou restaurando seus sistema através de ActiveSync

1. Faça clique duplo em na barra de tarefa do seu PC.
2. Selecione a opção **Copiar/Restaurar** no menu embutido de **Ferramentas** em **ActiveSync**.
3. Selecione o guia **Copiar** para fazer cópias de segurança no seu sistema. Se necessário, selecione o guia **Restaurar** para restaurar seu sistema.

Reajustando o Pocket PC Phone

Você pode executar um **reajuste de software** ou um **reajuste completo**. Durante um **reajuste de software**, o dispositivo é reiniciado e somente alguns dados em programas abertos podem ser perdidos. Contudo, um **reajuste completo** desliga a bateria, retorna o dispositivo às configurações originais da fábrica, e deleta todos os programas, arquivos, contatos e outras informações que você tenha salvado ao dispositivo. Por isso, é extremamente importante fazer cópias de dados para uma placa de armazenamento ou ao seu computador regularmente no caso de um **reajuste completo** precisar ser executado.

Para executar um reajuste de software

Se seu Pocket PC Phone responde lentamente, pára de responder, ou se congela, você pode fazer um **reajuste de software** nele. Um **reajuste de software** faz com que o Pocket PC Phone para reiniciar e reajustar a alocação da memória. Dados não salvos em qualquer aplicação aberta podem ser perdidos. Use a caneta sinalizadora para pressionar e segurar o botão **Reajustar**, como mostrado abaixo.

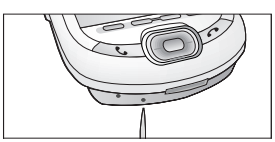

Para executar um reajuste completo

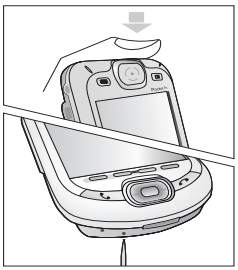

Um reajuste completo do dispositivo apaga a memória, deleta todos os dados e restaura o Pocket PC Phone para as suas configurações padrões. Programas instalados na fábrica permanecem, apagando todos os dados que você houver criado e programas que você houver instalado. Pressione e segure o **botão de alimentação**, e em seguida use a caneta sinalizadora para pressionar o **botão de reajuste de software** ao mesmo tempo. Assegure-se de ter copiado todos os seus dados em uma placa SD ou no seu PC antes de executar um reajuste integral.

Apêndice B

Avisos Normativo

- IDs Normativos da Agência
- Aviso da União Européia
- Declaração de Conformidade FCC
- Informações Importantes de Saúde e Segurança
- Resolvendo Problemas

IDs Normativos da Agência

Para propósitos de identificação reguladora, seu produto é assignado com um número de modelo **PH20Bx**.

Os seguintes acessórios hão sido aprovados para uso com o seu dispositivo. Seus números de modelo assignados listados abaixo podem identificar estes acessórios aprovados. Para garantir operação confiável e segura do seu Pocket PC Phone, use somente os acessórios listados abaixo com o seu **PH20Bx**.

Acessórios	Número do Modelo
Base	PH25x

O "X" acima pode ser qualquer caracter alfanumérico ou em branco denotando mudanças externas da aparência.

Este produto é projetado para uso com Fonte de Energia Limitada certificada de Classe 2, com voltagem de 5 VDC, unidade de alimentação máxima de 2A.

Aviso da União Européia

Produtos com a marca CE cumprem com a Directiva R&TTE (99/5/EC), a Directiva EMC (89/336/EEC) e a Directiva de Baixa Voltagem (73/23/EEC) publicado pela Comissão da Comunidade Européia.

Cumprimento com estas directivas implicam em conformidade às seguintes Normas Européias (em parêntesis estão os padrões internacionais equivalentes):

- **EN 60950 (IEC 60950)**
  Segurança do Equipamento para Tecnologia de Informação.
- **ETSI EN 301 511**
  Sistema global para comunicações móveis (GSM); EN harmonizado para estações móveis nas bandas GSM 900 e GSM 1800 cobrindo requisitos essenciais do artigo 3,2 da directiva R&TTE (1995/5/EC).
- **ETSI EN 301 489-1**
  Compatibilidade Eletromagnética e Espectro de Matérias Radioativas (ERM); Padrão de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) para equipamento de rádio e serviços; Parte 1: Requisitos técnicos comuns.
- **ETSI EN 301 489-7**
  Compatibilidade Eletromagnética e Espectro de Matérias Radioativas (ERM); Padrão de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) para equipamento de rádio e serviços; Parte 7: Condições específicas para rádio móvil e portátil e equipamento anciliar dos sistemas de telecomunicações de rádio celular digital (GSM e DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**
  Compatibilidade Eletromagnética e Espectro de Matérias Radioativas (ERM); Padrão de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) para equipamento de rádio e serviços; Parte 17: Condições específicas para sistemas de transmissão de banda larga 2,4 GHz e equipamento RLAN de alta performance 5 GHz.
- **ETSI EN 300 328**
  Compatibilidade Eletromagnética e Espectro de Matérias Radioativas (ERM); Sistemas de Transmissão de Banda Larga; equipamento de transmissão de dados em banda ISM 2,4 GHz e usando técnicas de modulação do espectro de difusão.
- **GSM11.10**
- **ANSI/IEEE C.95.1-1992**
  Taxa de absorção específica em condição de emissão de telefone celular para a saúde corporal
- **EN50360, EN50361 para SAR**

CE 0984 !

Declaração de Conformidade FCC

- **FCC parte 15, 22 e parte 24**

Este dispositivo cumpre com a Parte 15 das Regras FCC. Operação é sujeita às duas seguintes condições: (1) este dispositivo pode não causar interferência prejudicial, e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

- **FCC ID : NM8BLUEANGEL**

- **Declaração de acordo ao FCC parte 15.105**

Este equipamento foi testado e comprovado como estando em conformidade com os limites para um dispositivo digital Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras FCC. Esses limites visam oferecer proteção razoável contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode irradiar radiofreqüência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais às radiocomunicações. Contudo, não há nenhuma garantia de que a interferência não irá ocorrer em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de rádio ou TV, o que poderá ser determinado ligando-se e desligando-se o equipamento, o usuário será incentivado a tentar corrigir a interferência de acordo com uma ou mais das seguintes medidas:

- **Ajustar ou reposicionar a antena receptora.**
- **Aumentar a separação entre o equipamento e o receptor.**
- **Consultar a equipe de instalação ou um técnico em eletrônica experiente para obter ajuda.**
- **Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.**

- **EXPOSIÇÕES RF**

Testes para SAR são conduzidos usando posições de operação padrão especificados pela FCC com o telefone transmitindo no seu nível mais alto de energia certificada em todas as bandas de freqüência testadas. Embora o SAR seja determinado no nível mais alto de energia certificada, o nível de SAR atual do telefone durante uma operação pode estar bem abaixo do valor máximo. Isto é devido ao telefone ser designado para operar a níveis de energia múltipla de modo que use somente a energia requerida para alcançar a rede. Em geral, quanto mais próximo você estiver de uma antena de estação base sem fio, mais baixo será a saída de energia.

Antes que um modelo de telefone seja disponível para a venda ao público, ele deve ser testado e certificado para o FCC de que ele não excede o limite estabelecido pelo requisito adotado pelo governo para exposição segura. Os testes são executados em posições e locais (i.e., ao ouvido e portado sobre o corpo) como requerido pelo FCC para cada modelo. (medidas para portá-lo sobre o corpo podem diferir entre os modelos de telefone, dependendo dos acessórios disponíveis e requisitos FCC). Enquanto existe diferenças entre os níveis SAR de vários telefones e em várias posições, eles todos satisfazem os requisitos do governo para exposição segura.

Para operação portada ao corpo, para manter a conformidade com as diretivas de exposição RF da FCC, use somente acessórios aprovados pela High Tech computer, Corp. Ao carregar o telefone enquanto ele estiver aceso, use o estojo de transporte, bolsa ou outro acessório portador ao corpo específico fornecido ou aprovado pela High Tech Computer Corp.

Uso de acessórios não aprovados pela High Tech Computer Corp. Pode violar as directivas para exposição RF da FCC e devem ser evitadas.

Informações Importantes de Saúde e Segurança

Retenha e siga todas as instruções de segurança e operação do produto. Observe todos os avisos nas instruções de operação sobre o produto. Para reduzir o risco de danos corporais, choque elétrico, incêndio, e dano ao equipamento, observe as seguintes precauções.

Precauções Gerais

- **Preste atenção às marcações de serviço**
  Com exceção do explicado em outras partes na documentação de Operação ou Serviço, não repare nenhum produto por conta própria. Reparo necessitado para componentes dentro destes compartimentos deverá ser feito por um técnico ou provedor de serviço autorizado.
- **Dano requerendo serviço**
  Desconecte o produto da tomada elétrica e entregue para reparos ao técnico ou provedor do serviço autorizado sob as seguintes condições:
  - Líquido há sido derramado ou um objeto há caído dentro do produto.
  - O produto há sido exposto à chuva ou água.
  - O produto há caído ou sido danificado.
  - Existem sinais visíveis de sobreaquecimento.
  - O produto não opera normalmente quando você segue as instruções de operação.
- **Evite áreas quentes**
  O produto deve ser colocado longe das fontes de calor tais como radiadores, registradores de calor, fogões, ou outros produtos (incluindo amplificadores) que produzem calor.
- **Evite áreas molhadas**
  Nunca use o produto em um lugar molhado.
- **Evite empurrar objetos dentro do produto**
  Nunca empurre objetos de qualquer tipo dentro dos slots do gabinete ou outras aberturas no produto. Slots e aberturas são fornecidas para ventilação. Estas aberturas não devem ser bloqueadas ou cobertas.
- **Acessórios de Montagem**
  Não use o produto sobre uma mesa, carrinho, suporte, tripé, ou estante instáveis. Qualquer montagem do produto deve seguir as instruções do fabricante, e devem usar um acessório de montagem recomendado pelo fabricante.
- **Evite base inestável**
  Não coloque o produto sobre uma base inestável.
- **Use produto com equipamento aprovado**
  Este produto deve ser usado somente com computadores pessoais e opções identificadas como apropriadas para uso com seu equipamento.
- **Ajuste o volume**
  Abaixe o volume antes de usar fones de ouvido ou outros dispositivos de áudio.
- **Limpeza**
  Desconecte o produto da tomada de parede antes da limpeza. Não use detergentes ou limpadores aerosóis. Use um pano úmido para limpeza, mas NUNCA use água para limpar a tela LCD.

Precauções de Segurança para a Unidade de Alimentação

- **Use a fonte de energia externa correta**
  Um produto deve ser operado somente com o tipo de fonte de energia indicado na etiqueta de voltagem elétrica. Se você não tem certeza do tipo de fonte de energia requerida, consulte seu provedor de serviço autorizado ou companhia de energia local. Para um produto que opere com energia de bateria ou outras fontes, consulte às instruções de operação que estão incluídas com o produto.

- **Maneje os conjuntos de bateria cuidadosamente**

  Este produto contém uma bateria de Polímero Li-ion. Há um risco de incêndio e queimaduras se o conjunto de bateria for manejado impróprio. Não tente abrir ou reparar o conjunto de bateria.
  Não desmonte, amasse, fure, cause curtos circuitos ou contatos externos, descarte em fogo ou água, ou exponha o conjunto de bateria à temperaturas maiores que 60°C (140°F).

Advertência: PERIGO DE EXPLOSÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA INCORRETAMENTE. PARA REDUZIR O RISCO DE INCÊNDIO OU QUEIMADURAS, NÃO DESMONTE, AMASSE, FURE, CAUSE CURTOS CIRCUITOS EXTERNOS, AQUEÇA ACIMA DE 60°C (140°C), OU DESCARTE EM FOGO OU ÁGUA. SUBSTITUA SOMENTE COM BATERIAS ESPECIFICADAS. RECICLE OU DESCARTE AS BATERIAS USADAS DE ACORDO COM AS REGULAÇÕES LOCAIS OU GUIA DE REFERÊNCIA FORNECIDO COM SEU PRODUTO.

Exposição aos Sinais de Rádio Freqüência (RF)

Seu telefone sem fio é um transmissor e receptor de rádio. Ele é desenhado e fabricado para não exceder os limites da emissão para a exposição à energia de rádio freqüência (RF) configurado pela Comissão Federal de Comunicações do Governo dos EUA. Estes limites são parte das directivas abrangentes e estabelecem os níveis permitidos de energia RF para a população geral. As directivas são baseadas nos padrões de segurança previamente configuradas para as instituições padrões dos EUA e Internacional:

- Instituto de Padrões Nacionais Americanos (ANSI) IEEE. C95.1-1992.
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Relatório 86.1986.
- Comissão Internacional para Proteção Contra Radiação Não-Ionizante (ICNIRP) 1996.
- Ministério da Saúde (Canadá), Código de Segurança 6. Os padrões incluem uma margem de segurança substancial designada a assegurar a saúde de todas as pessoas, sem levar em consideração a idade e a saúde.

A exposição padrão para telefones celulares sem fio emprega uma unidade de medida conhecida como a Specific Absorption Rate (Taxa de Absorção Específica), ou SAR. O limite SAR estabelecido pelo FCC é 1,6W/kg*.

*Nos EUA e Canadá, o limite SAR para telefones celulares usados pelo público é de 1.6 watts/kg (W/kg) a uma média de mais de uma grama de tecido. O padrão incorpora uma margem substancial de segurança para lhe dar proteção adicional para o público e para estimar quaisquer variações na utilização.

Informação SAR

- **SAR : 0,201** W/kg @10g (Europa);
  0,201 W/kg @10g (Austrália);
  0,273 W/kg @1g (Taiwan);
  0,548 W/kg @1g (EUA).

ESTE MODELO DE DISPOSITIVO SATISFAZ OS REQUISISTOS GOVERNAMENTAIS PARA EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO.

Seu telefone celular GSM sem fio é um transmissor e receptor de rádio. Ele é desenhado e fabricado para não exceder os limites de emissão de energia para a exposição à rádio freqüência (RF) configurado pela Comissão Federal de Comunicações do Governo dos EUA. Estes limites são parte das directivas abrangentes e estabelecem os níveis de energia RF permitidos para a população geral. As directivas são baseadas nos padrões de segurança previamente configuradas para as instituições padrões dos EUA e Internacional:

- Instituto de Padrões Nacionais Americanos (ANSI) IEEE. C95.1-1992.
- National Council on Radiation Protection and Measurement (NCRP). Relatório 86.1986.

- Comissão Internacional para Proteção Contra Radiação Não-Ionizante (ICNIRP) 1996
- Ministério da Saúde (Canadá), Código de Segurança 6. Os padrões incluem uma margem de segurança substancial designada a assegurar a saúde de todas as pessoas, sem levar em consideração a idade e a saúde.

A exposição padrão para telefones GSM celulares sem fio emprega uma unidade de medida conhecida como a Specific Absorption Rate (Taxa de Absorção Específica), ou SAR. O limite SAR estabelecido pelo FCC é 1,6W/kg*.

Para operação do aparelho portado sobre o corpo, este telefone há sido testado e satisfaz as directivas de exposição RF da FCC quando usado com um acessório que não contenha nenhum metal, e com as posições da antena do telefone GSM a um mínimo de 1.5 cm do corpo. Os valores SAR deste telefone GSM são **0,548** W/g (corpo) e 0,129 W/g (cabeça). Use de outros acessórios pode não garantir conformidade com as directivas de exposição RF da FCC.

A FCC há garantido uma Autorização de Equipamento para este modelo de dispositivo com níveis SAR estimados como em conformidade com as directivas de exposição RF da FCC. A informação SAR neste modelo de dispositivo está no arquivo com o FCC e pode ser encontrado sob a seção Display Grant (Concessão de Display) de ***http://www.fcc.gov/oet/fccid*** depois de procurar em FCC ID: NM8BLUEANGEL. Informação adicional sobre Specific Absorption Rates (SAR) pode ser encontrado na site de web Cellular Telecommunications & Internet Association (CTIA) em ***http://www.devicefacts.net***.

* Nos EUA e Canadá, o limite SAR para telefones GSM celulares usados pelo público é de 1,6 watts/kg (W/kg) a uma média de mais de uma grama de tecido. O padrão incorpora uma margem substancial de segurança para lhe dar proteção adicional para o público e para estimar quaisquer variações nela.

Resolvendo Problemas

Se você ainda encontra problemas depois da revisão deste guia para soluções de problemas, contate seu operador de celular ou um centro de **Suporte Técnico** autorizado na sua área.

Problemas Operacionais

Problema	Solução
■ Meu Pocket PC Phone fica se desligando.	Seu Pocket PC Phone é designado por ajuste pré-definido para se desligar automaticamente se não for usado por 3 minutos. Este período pode ser ajustado a um máximo de 5 minutos. Consulte a configuração de **Energia** no Capítulo 5 para maiores informações.
■ Meu Pocket PC Phone não está emitindo nenhum som.	1 Clique no lado direito da Barra de Título para verificar o estado de volume. 2 Verifique as configurações de **Som e Notificações** no guia **Pessoal** clicando no menu **Iniciar > Configurações**.
■ Meu Pocket PC Phone não vibra quando o telefone toca ou o alarme soa.	1 Clique no lado direito da Barra de Título para verificar se a função de vibração está ativa. 2 Verifique as configurações de **Som e Notificações** no guia **Pessoal** clicando no menu **Iniciar > Configurações**. 3 Verifique a nota de evento no seu **Calendário** para ver se o **Lembrete** há sido ativado.
■ A tela está congelado ou o dispositivo não está respondendo.	Reajuste seu dispositivo. Veja a seção ***Reajustando seu Pocket PC Phone*** no Apêndice A.
■ A tela está em branco.	Se seu Pocket PC não responde quando você pressiona brevemente o botão de Energia, pressione e segure o botão por um segundo completo. Se isso não funcionar: 1 Conecte a energia AC no dispositivo para carregá-lo. 2 Reajuste o dispositivo. Veja a seção ***Reajustando seu Pocket PC Phone***.

Problema	Solução
■ A tela está escura.	1 Verifique a configuração **Luminosidade** clicando o menu **Iniciar > Configurações >** o guia **Sistema > a Luz de Fundo >** guia **Luminosidade**. 2 Exposição prolongada à luz direta do sol pode escurecer também a tela do Pocket PC Phone temporariamente. Isto é normal para a tela LCD e não é permanente.
■ Uma mensagem de aviso **Memória esgotada** aparece na tela.	Memória no seu Pocket PC Phone é compartilhado entre a memória de **armazenamento** e a memória de **programa**: 1 Delete quaisquer informações desnecessárias que você tenha entrado para liberar mais espaço para memória de **armazenamento**. 2 Delete quaisquer informações desnecessárias que você tenha entrado para liberar mais espaço para memória de **programa**. Veja a seção ***Gerenciando Memória*** no Apêndice A.
■ A mensagem de **aviso Bateria** baixa aparece na tela.	Conecte a energia AC no seu dispositivo para carregá-lo.
■ A tela está difícil de ler, ou o texto na tela é muito pequeno para você.	Se você tiver dificuldades para visualizar um documento em **Notas**, tente mudar o tamanho da visualização, clicando em uma porcentagem do zoom no menu **Ferramentas**. 1 Para **Pocket Word** e **Pocket Excel**, no menu **Visualização**, clique **Ampliar** e em seguida selecione uma porcentagem de ampliação. 2 Para **Pocket Internet Explorer**, no menu **Visualização**, clique no **Tamanho de Texto** e em seguida selecione um tamanho. 3 Para os dados **Pocket Outlook**, tente ampliar a fonte de visualização. Para fazer isto dentro do **Tarefas** ou **Contatos**, clique **Ferramentas**, a seguir **Opções**, e em seguida selecione **Use fonte grande**.

Problemas de Clicagem e Escrita

Problema	Solução
■ Botões do dispositivo não respondem ou fazem aparecer o programa errado.	Verifique as configurações dos **Botões** para ver se o assignamento do programa para cada botão de função está ajustado do modo desejado. Clique no menu **Iniciar> Configurações >** o guia **Pessoal > Botões**. Para obter informações detalhadas sobre **Configurações de botão**, veja o Capítulo 5.
■ Resposta inexata para os cliques da caneta sinalizadora.	Ajuste a tela de toque para que responda mais precisamente aos cliques da tela. Clique no menu **Iniciar > Configurações >** o guia de **Sistema > Tela > Tela de Alinhamento**.
■ Pocket PC não reconhece escrita manual.	Para seu Pocket PC reconhecer a entrada da sua escrita manual com a caneta sinalizadora, você precisa usar a escrita **Transcritor**. Para aprender como escrever em **Transcritor**, veja o Capítulo 2.

Problemas com ActiveSync

Problema	Solução
■ Operação ActiveSync não pode ser executada ou conectada.	1 Assegure-se de que a base/cabo ActiveSync esteja conectado firmemente. 2 Assegure-se de ter instalado o **software ActiveSync** incluído no CD que acompanha o Pocket PC Phone 2003. 3 Assegure-se de ter selecionado o local apropriado **USB** ou local **Serial,** das **Configurações de Conexão** do **Menu de Arquivo** na janela **Gerenciador ActiveSync** na área de trabalho do seu computador. 4 Se você estiver usando a base/cabo serial opcional, assegure-se de que não está executando um outro programa que também funcione com a porta serial que você há selecionado. 5 Se ActiveSync ainda não funcionar, remova e reinstale o software ActiveSync no seu PC.

Problema	Solução
■ ActiveSync está conectado, mas os dados não podem ser sincronizados.	Na área de trabalho do seu computador, verifique o **Menu de Ferramentas > Opções >** o guia **Opções Sinc** na janela **Gerenciador ActiveSync** para ver se o tipo de informação para o programa desejado há sido selecionado para sincronização. Veja mais detalhes sobre informação de sincronização em no ***Capítulo 4***.

Problemas de Conexão

Problema	Solução
■ Incapaz de usar porta **Infravermelha (IR)** para transferir informação.	1 Alinhe as portas IR de modo que eles estejam desobstruídos e dentro de um alcance com 20 cm de proximidade. 2 Assegure-se de que nada está obstruindo as duas portas IR. 3 Ajuste a iluminação da sala. Algumas fontes de luz interferem com as conexões IR. Tente movê-los a um lugar diferente ou apague algumas luzes. 4 Transfira somente um arquivo, ou não mais de 25 cartões de contato de uma vez.
■ Não pode conectar à ***Internet***, **navegação de web** não funciona.	1 Verifique se você há configurado e conectado a um provedor de serviço Internet. 2 Verifique se a conexão sem fio ao seu provedor de serviço de celular está ligado e o sinal está desobstruído. 3 Verifique com o seu provedor de serviço Internet para saber se o nome do usuário e a senha estão corretas. Veja o Capítulo 6, ***Conectando-se***. Informação adicional está também disponível em ***Assistência de Conexão*** no Pocket PC Phone e ***Assistência ActiveSync*** no PC.

Problema	Solução
■ Problemas com a conexão do **cabo** e da **base**.	1 Assegure-se de que o seu Pocket PC Phone está ligado. 2 Assegure-se de que você não tem nenhuma outra conexão ativa. Clique no menu **Iniciar > Hoje**, e em seguida clique ou no fundo da tela, e em seguida clique **Desconectar**. 3 Assegure-se de que o cabo esteja firmemente conectado nas portas COM ou USB na traseira do seu PC. Use o cabo que veio com o Pocket PC Phone sem nenhum outro cabo extra ou extensores anexados. 4 Conecte a outra extremidade do cabo firmemente na porta correta do seu Pocket PC Phone. Se você estiver usando uma base, empurre seu Pocket PC Phone firmemente na base.

Especificações

Informação de Sistema

Processador	CPU Intel PXA263 a 400MHz
Memória	ROM: 96 MB RAM: 128 MB
Sistema Operacional	Software Windows Mobile™

Display

Tipo de LCD	LCD-TFT trans-refletiva 3.5" com LEDs da luz de fundo, tela sensível ao toque
Resolução	240 x 320 à 65.536 cores

Módulo (Quad-banda) GSM/ GPRS

GSM 850	824-849, 869-894 MHz
GSM 900	880 ~ 915, 925 ~960 MHz
GSM1800	1710 ~ 1785, 1805 ~ 1880 MHz
GSM1900	1850 ~ 1910, 1930 ~ 1990 MHz
Antena Interna	Sim

Módulo de Câmera

Tipo	Módulo de câmera CMOS à Cores com Espelho refletor
Resolução	VGA 480 x 640 com codificador JPEG
Vídeo Câmera	QCIF, Min 15 fps (em modo ao vivo), Máx. 15 segundos por clip

Física

Dimensões	71,6 mm (w) x 125 mm (h) x 18,7 mm (l)
Peso	210g (com bateria)

Slots de Expansão

Suporte SDIO/MMC	Sim

Controles e Luzes

Botões	Tecla de navegação de 5 direções
Navegacionais	-8 botões de programa: Calendario, Contatos, Gravacao, Camera, Iniciar, Caixa de Entrada, Internet Explorer, OK -2 Funções de Telefone: Chamar, Terminar -Botão de controle do Volume (Acima/Abaixo) -Ligar/Desligar -Botão de Reajuste
1 Luz de LED (à direita)	- Notificação de Evento - Estado de Carregamento - Sinais GSM/GPRS
2 Luz de LED	- Notificação de sistema Bluetooth
(à esquerda)	- Notificação de sistema WiFi

Áudio

Controlador de Áudio	AGC
Microfone/ Alto-Falante	Embutido
Fone de Ouvido	WAV/WMA/AMR/MAR-WB/AAC/ AAC+/MP3 estéreo

Conexão

Infravermelho	SIR
Porta I/O	Porta individual 22-pin para sinais (para USB, Serial, e energia)
Áudio	Jack para fone de ouvido estéreo (2.5 Ø)
Bluetooth	Compatível 1.1, classe de energia 2
WiFi	Compatível IEEE 802.11b

Alimentação

Bateria	Bateria recarregável e removível de Polímero de Lítio 1490mAh (típico)
Adaptador AC	Entrada AC/Freqüência: 100-140 VAC, 50-60 Hz, Saída de Voltagem: 5 VDC, 2A

Índice

A

Acessórios 12
ActiveSync via Bluetooth 81
ActiveSync via cabo/base 48
ActiveSync via Infravermelho 49
Adaptadores de Rede 71
Adicionar Tom de Toque 60
Álbum 132
Ambiente 129
Ampliando/Reduzindo 128
APN 84
Assistente de Conexão Bluetooth 79
Ativar modo de vôo 32
Autenticação CHAP 66
Autenticação PAP 66
Avisos Normativo 146

B

Barra de comando 17
Base USB 12
Bateria 10
bloqueio da placa SIM 45
Bloqueio de Botão 44,55
Bloqueio de Chamada 61
bloqueio de teclado 65
bloqueio de telefone 44
Bluetooth 73
Botões 56

C

Cabo Sinc USB/Serial 12
Calculadora 19
Calendário 88
Calibração 14
câmera 124
CD Incluído 18
Certificados 55
Chamada à Espera 61
chamada de conferência 36
chamada de emergência 43
chamada internacional 43
Chamada reservada 36
Cliente dos Serviços de Terminal 72
Conectar à uma rede 80
Conecte à Internet 64
conector de sinc 9
Conexão a Mãos-Livres/Fone de Ouvido 81
Conexões Ativas 83
Configuração de Mãos Livres/Fone de Ouvido 81
Configurações Bluetooth 73
Configurações de Segurança do Serviço 77
Configurações do dispositivo 54
Configurações do Telefone 85
Configurações GPRS 66
Configurações regionais 55
conformidade FCC 140
Conjunto de Ferramenta SIM 44
Conta de E-mail 96
Contatos 90
Contatos por fotos 40
Conversão do Caderno de Exercícios 107
Conversão do Documento 106
Convertedor do adaptador AC 11
convertendo escrita 24
Copiar 144

D

Desativar modo de vôo 32
desenhando sobre a tela 25
Discagem Rápida 35
Dispositivos acoplados 79
DNS 71

E

Encontrando Informação 28
Endereço IP 71
Energia 8,59
Entrada 56
Entrando informação 19
Envio 90,91,92,93
Erros do ActiveSync 52
escrevendo sobre a tela 23
Especificações 157
Esquema 152
Explorar um dispositivo Bluetooth 80

F

Favoritos 67
Fazendo uma chamada 33
fone de ouvido estéreo 12
formatos de arquivo 113
Fundo 58,110

G

Gerenciador Bluetooth 78
Gerenciador Sem Fio 67
Gerenciador SIM 38
Gerenciador WLAN 68
Gravando uma Mensagem 26

H

Histórico de Chamada 38

Hotmail 100

I

ID de Chamada 19,43
Identificador de bloco 22
Identificador de letra 22
Imagens 108
IMAP4 97,98
Indicadores 16
informação de contatos 37
Informação do Dispositivo 55
Informação do Proprietário 57
informação SAR 142
Infravermelho 51
Instalando ActiveSync 48
Intercâmbio de Cartão de Visita 79
Intercâmbio de cartões de visita 80
Intercâmbio de Mensagem Instantânea 100
IrDA 84
ISP 66

J

Jogos 19
Junte a Rede Pessoal 80

L

LEDs 9
LEDs de Notificação 9
lembrete 92
Lista de Reprodução 108
luz de fundo 8,58

M

Media Player 108
Melhor Bateria 69
Melhor Performance 69
Memória 134
Mensageiro MSN 99
Mensagens de Texto 103
Mensagens E-mail 96
Mensagens MMS 100
Menus 56
menus pop-up 17
Meus Atalhos 83
Microfone AGC 55
Microsoft Passport 100
Minha Rede do Trabalho 64
Modem Sem Fio 84
Modo de captura de foto 124
Modo de vibração 32
Modo de Vídeo MMS 124
Modo de visualização de miniatura 132
Modo de Visualização Detalhada 136
Modo de Vôo 32
Modo Rever 120
Mover documentos anexos de E-mail 142

N

Navegar arquivos em um dispositivo remoto 80
Nome do Ponto de Acesso. 84
Notas 93
Notas de Sincronização 51
Notificações 16

O

Opções para chamada de entrada 36

P

Painel de entrada 20
Papel de Parede do Hoje 137
Para encontrar um contato 91
Pastas 99
Pedido de Reunião 89
Perfil 23
Personalizando Seu Telefone 53
PIN 31
Placa de memória 143
Placas de Rede 70
placas SD e MMC 143
Pocket Excel 107
Pocket IE 8,18
Pocket Internet Explorer 66
Pocket Word 106
pontuação no Transcritor 22
POP3 96
Porta Infravermelha 8
Porta Serial 80
Porta USB 85
precauções de segurança 149
precauções gerais 149
precauções gerais 149
Presentação de Slide 136
Problemas com ActiveSync 154
Programas 18
Protocolo 3 do Correio 96

R

reajuste completo 145
Reajuste de software 9,144
Rede 61
Rede da Área Pessoal 82,83
Rede Privada 65
Rede Sem Fio 70
Relógio & Alarme 58
remover programas 55,142
resolvendo problemas 152
restaurar 59
Retenção de dados 10

S

Salvar Permanentemente 59

Senha 57
Serviço de E-mail 96
Serviço de Mensagem 95
Serviços Bluetooth 77
Silenciando uma Chamada 37
sincronização Outlook E-mail 50
sincronizando calendário 50
sincronizando contatos 50
sincronizando tarefas 50
Sobre conexiones 64
soms e notificações 57

T

Tarefas 92
tecla de navegação 31
Tecla de Rede 70
Teclado 60
Teclado de software 21
Tela 8
tela de discagem 30
Tela de Discagem do Telefone 30
Tela de Sumário 89
Tela do hoje 15
Texto Enlatado 103
Tipo de Linha CSD 65
Tipo de Toque 60
Tom do Teclado 86
Tons de Toque 60
Transcritor 22
Transferência de Chamada 61
Troca 36

V

Visualização do Presentação de Slides 138
Volume do Telefone 32

W

Windows Media Player 108
WINS 71

X

xBackup 19,142